



Zeskanuj kod QR,
aby zobaczyć instrukcję.



PODRĘCZNIK OBSŁUGI

SUSZARKA



Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać niniejszą Instrukcję. Uprości to montaż i zapewni jego prawidłowość i bezpieczeństwo. Po zakończeniu montażu instrukcję należy przechowywać w pobliżu urządzenia, aby móc skorzystać z niej w przyszłości.

POLSKI

RHX7009T**



MFL71983269
Rev.00_070925

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SPIS TREŚCI

Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub treści mogą różnić się w zależności od modelu posiadanego przez użytkownika.

Niniejszy podręcznik może podlegać zmianom wprowadzanym przez producenta.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI ... 5

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa 5

OSTRZEŻENIE 5

Bezpieczeństwo techniczne 6

Maksymalny ciężar 7

Montaż 8

Działanie 9

Konserwacja 10

Utylizacja 11

TROSKA O ŚRODOWISKO

Wskazówki dotyczące środowiska i oszczędności 12

Zużycie energii 12

Utylizacja starego urządzenia 13

Utylizacja opakowań 13

To urządzenie zawiera gazy chłodnicze 13

UŻYTKOWANIE

Panel sterowania 14

Funkcje panelu sterowania 14

Praca podstawowa 16

Korzystanie z urządzenia 16

Przygotowanie ubrań 18

Sprawdzanie ubrań przed załadowaniem pralki 18

Sortowanie ubrań 18

Sprawdzanie metek tkanin 18

Tabela programu 20

Program suszenia 20

Opcje suszenia do wyboru 24

Dodatkowe opcje i funkcje 26

Personalizacja programu suszenia 26

Używanie dodatkowych opcji 26

Używanie różnych ustawień	27
Używanie półki do suszenia	28
Automatyczne czyszczenie kondensatora.....	30

FUNKCJE SMART

Aplikacja LG ThinQ	31
Funkcje aplikacji LG ThinQ	31
Instalowanie aplikacji LG ThinQ i łączenie z urządzeniem LG	32
Włączanie połączenia sieciowego	33
Zdalne sterowanie urządzeniem	33
Wyłączanie połączenia sieciowego	33
Specyfikacje dotyczące modułu radiowego	34
Wpływ aktywacji sieci na zużycie energii.....	34
Deklaracja zgodności	34
Smart Diagnosis	34
Korzystanie z aplikacji LG ThinQ w celu identyfikacji problemów	34
Korzystanie z diagnostyki dźwiękowej w celu identyfikacji problemów	34

KONSERWACJA

Czyszczenie urządzenia po każdym suszeniu	36
Czyszczenie filtrów kłaczków	36
Opróżnianie zbiornika wody.....	38
Wentylacja wewnątrz bębna.....	39
Okresowe czyszczenie urządzenia	39
Czyszczenie czujnika wilgoci	39
Używanie funkcji czyszczenia bębna.....	39
Używanie funkcji czyszczenia kondensatora	40
Czyszczenie kondensatora	41

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed wezwaniem serwisu	43
Komunikaty o błędach	43
Działanie	44
Wydajność	44
Nieprzyjemne zapachy	47
Wi-Fi	48
Obsługa klienta i serwis.....	49

MONTAŻ

Wymagania dotyczące miejsca montażu	50
Miejsce instalacji.....	50

Wentylacja	50
Temperatura otoczenia	51
Przyłączenie elektryczne.....	51
Poziomowanie urządzenia	51
Sprawdzanie wypoziomowania	51
Regulacja i poziomicowanie urządzenia	51
Zmiana kierunku otwierania drzwi	51
Instrukcje dotyczące montażu na pralce	54
Zestaw do montażu na pralce	54
Procedura instalacji	54
Instalacja opcjonalnego przewodu odpływowego	54

ZAŁĄCZNIK

Nazwy części i akcesoriów	56
Widok z przodu	56
Dostępne akcesoria	57
Dane techniczne	57
Dane o zużyciu	57
Uwagi dotyczące testów zgodności z normami	59
Dane techniczne	59
Dodatkowe informacje	60
Informacje na temat oświetlenia LED	60
Informacja dotycząca oprogramowania open source	60

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI

Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa obsługi urządzenia. Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz „UWAGA” opisane poniżej.

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa



Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z którymi mogą wiązać się zagrożenia. Należy uważnie przeczytać sekcje oznaczone tym symbolem i postępować zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć zagrożeń.



OSTRZEŻENIE

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować poważne obrażenia lub śmierć.



UWAGA

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować lekkie obrażenia ciała lub uszkodzenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE



OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji, pożaru, śmierci, porażenia elektrycznego, obrażeń lub poparzenia osób podczas używania produktu, należy przestrzegać środków ostrożności obejmujących poniższe.

6 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczeństwo techniczne



OSTRZEŻENIE – Zapobieganie pożarom Zagrożenie pożarem i materiały łatwopalne

- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych znajdujących się w obudowie lub korpusie urządzenia. Niezastosowanie się do tego nakazu może spowodować pożar.
- W urządzeniu zastosowano R290 – czynnik chłodniczy, który nie jest groźny dla środowiska, ale jest palny. Nie uszkadzać obwodów chłodniczych oraz umieścić urządzenie z dala od otwartego ognia i źródeł zapłonu.
- Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające wymaganej wiedzy i doświadczenia pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego instruktażu oraz nadzoru w zakresie bezpieczeństwa obsługi urządzenia oraz związanego z nią ryzyka. Należy uniemożliwić dzieciom wykorzystywanie urządzenia do zabawy. Niedozwolone jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie zabiegów konserwacyjnych przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- W urządzeniu nie należy suszyć niewypranej odzieży.
- Środki do zmiękczenia tkanin i podobne produkty powinny być stosowane zgodnie z instrukcją dołączoną do nich przez producenta.
- Należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, jak np. zapalniczki lub zapalki.
- Pracę urządzenia przed zakończeniem cyklu suszenia można zatrzymać tylko pod warunkiem, że wszystkie elementy odzieży zostaną szybko wyjęte i rozwieszone, tak aby całe ciepło mogło się ulotnić.
- Urządzenie nie powinno być używane, jeśli do czyszczenia stosowane były chemikalia przemysłowe.

- Przed wysuszeniem w urządzeniu odzież zanieczyszczoną substancjami takimi jak olej spożywczy, olej roślinny, aceton, alkohol, benzyna, nafta, środki do usuwania plam, terpentyna, wosk i środki usuwające wosk należy wyprać w gorącej wodzie z podwójną dawką detergentu.
- Nie należy pić skroplonej wody. Niezastosowanie się do tej instrukcji może prowadzić do zatrucia pokarmowego.
- Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowanego serwisanta urządzenia lub przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.
- Filtry kłacek muszą być regularnie czyszczone.
- Nie należy dopuszczać do gromadzenia się kłacek w urządzeniu.
- Nie nanosić środka do prania chemicznego bezpośrednio na urządzenie ani nie stosować urządzenia do czyszczenia ubrań, na których znajduje się taki środek.
- Nie suszyć ubrań zanieczyszczonych substancjami oleistymi. Substancji oleistych (w tym olei jadalnych) nie można całkowicie wywabić z ubrań, nawet po praniu w wodzie.
- Urządzenie to nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające (np. timer) lub podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez urządzenie.
- Po zakończeniu suszenia lub w przypadku wyłączenia zasilania podczas procesu suszenia natychmiast wyjąć ubrania z urządzenia. Pozostawienie wysuszonych ubrań w urządzeniu bez nadzoru może doprowadzić do pożaru. Wyjąć ubrania natychmiast po wysuszeniu, a następnie rozwiesić lub ułożyć na płasko w celu schłodzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku jedynie w gospodarstwie domowym.

Maksymalny ciężar

- Maksymalny ciężar ubrań przeznaczonych do suszenia w niektórych cyklach to **9 kg (suchych)**.
- Zalecana maksymalna pojemność każdego programu suszenia może się różnić. Aby uzyskać dobre rezultaty suszenia, należy odnieść się

8 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

do **Tabela programu** w rozdziale **UŻYTKOWANIE**, aby uzyskać więcej szczegółów.

Montaż

- Należy upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane, uziemione i wyregulowane przez wykwalifikowanych pracowników serwisu zgodnie z podręcznikiem instalacji.
- Nie wolno podejmować prób używania urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone, częściowo zdemontowane, działa nieprawidłowo lub jeśli stwierdzono brak lub uszkodzenie jego części, w tym uszkodzenie przewodu lub wtyczki.
- Urządzenie musi w bezpieczny sposób być transportowane przez dwoje lub większą liczbę osób.
- Nie instalować urządzenia w wilgotnym i zakurzonym miejscu. Nie instalować i nie przechowywać urządzenia poza budynkami lub w miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych, takich jak promienie słońca, wiatr lub deszcz oraz temperatura poniżej zera stopni Celsjusza.
- Należy dokręcić wąż odpływowy tak, aby się nie odłączył.
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony lub gniazdko zasilania jest poluzowane, nie należy korzystać z przewodu i należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Podczas podłączania urządzenia do sieci elektrycznej nie należy stosować rozgałęźników, przedłużaczy czy adapterów.
- W urządzeniu nie należy suszyć takich rzeczy, jak pianka gumowa (pianka lateksowa), czepki kąpielowe, wodoodporne tekstylia, produkty oraz odzież wyściełane gumą, a także poduszki z wkładkami z pianki gumowej.
- Urządzenia nie należy montować za zamykanymi drzwiami, drzwiami suwanymi ani drzwiami na zawiasach po stronie przeciwnej do zawiasów urządzenia w sposób utrudniający pełne otwarcie urządzenia.
- Urządzenie musi zostać uziemione. W przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia uziemienie posłuży jako droga odprowadzenia

prądu o najmniejszym oporze, redukując ryzyko porażenia elektrycznego.

- Urządzenie jest wyposażone w przewód zasilający z żyłą uziemiającą oraz uziemioną wtyczkę. Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka, które jest poprawnie zainstalowane i uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i normami.
- Niewłaściwe podłączenie przewodu uziemiającego urządzenia może skutkować porażeniem elektrycznym. W przypadku wątpliwości co do poprawności uziemienia urządzenia należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.
- Nie należy przerabiać wtyczki zasilania dołączonej do urządzenia. Jeśli nie pasuje ona do gniazdka, należy zlecić instalację właściwego gniazda wykwalifikowanemu elektrykowi.

Działanie

- Nie należy podejmować prób demontażu jakichkolwiek paneli i samego urządzenia. Do obsługi panelu sterowania nie należy stosować żadnych ostrych przedmiotów.
- Nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy lub wymiany jakichkolwiek elementów urządzenia. Wszelkie naprawy i prace serwisowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników serwisu, chyba że w instrukcji zamieszczono inne zalecenia. Należy stosować tylko części zamienne zatwierdzone przez producenta urządzenia.
- Obszar pod urządzeniem i wokół niego musi być wolny od łatwopalnych materiałów, takich jak kłaczki, papier, szmaty, chemikalia itp.
- Nie należy wkładać do urządzenia żadnych zwierząt.
- Nie należy pozostawiać drzwi urządzenia otwartych. Dzieci mogą zawisnąć na drzwiach lub wczołgać się do środka, co spowoduje szkody oraz obrażenia ciała.
- Nie należy sięgać do urządzenia w trakcie jego pracy. Należy poczekać, aż bęben zatrzyma się całkowicie.
- Nie należy wkładać do urządzenia, prać ani suszyć w urządzeniu odzieży, która była czyszczona, prana, namoczona w substancjach

10 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

łatwopalnych lub wybuchowych, lub miejscowo zwilżona takimi substancjami (jak воск, ropa, farba, benzyna, środki odtłuszczające, rozpuszczalniki do prania chemicznego, nafta, olej roślinny, olej spożywczy itp.). Nieprawidłowe wykorzystanie urządzenia może spowodować pożar oraz porażenie elektryczne.

- W razie zalania wodą należy odłączyć wtyczkę od sieci zasilającej i skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.
- Nie należy opierać się o otwarte drzwi urządzenia.
- Nie należy stosować palnych gazów ani substancji wybuchowych, (takich jak benzen, benzyna, rozcieńczalnik, ropa naftowa, alkohol itp.) w pobliżu produktu.
- Jeśli wąż odpływowy lub wąż doprowadzający wodę uległ zimą zamrożeniu, przed użyciem urządzenia należy go odmrozić.
- Wszystkie detergenty, zmiękczacze i wybielacze należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie wolno dotykać wtyczki ani elementów sterujących urządzeniem mokrymi rękami.
- Nie należy nadmiernie zaginać przewodu zasilania, ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów.

Konserwacja

- Przed podłączeniem wtyczki zasilającej należy ją osuszyć lub oczyścić z pyłu.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenie należy odłączyć od zasilania. Ustawienie przełącznika w pozycję WYŁĄCZONY nie powoduje odłączenia urządzenia od zasilania.
- Nie wolno odłączać wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający. Należy zawsze mocno trzymać wtyczkę i ruchem do siebie wyciągnąć ją z gniazda.
- W celu wyczyszczenia urządzenia nie należy spryskiwać go wodą wewnątrz ani na zewnątrz.

Utylizacja

- Przed wyrzuceniem starego urządzenia należy odłączyć go od zasilania. Należy odciąć kabel bezpośrednio za urządzeniem, aby uniemożliwić niepożądane użycie.
- Opakowania (np. worki plastikowe i styropian) należy zutylizować w sposób, który nie narazi dzieci na kontakt z nimi. Materiały opakowaniowe mogą doprowadzić do uduszenia się.
- Przed zakończeniem eksploatacji lub przekazaniem do utylizacji należy zdemontować drzwi, aby zapobiec ryzyku, że w środku uwięzione zostanie dziecko lub niewielkie zwierzę.

12 TROSKA O ŚRODOWISKO

TROSKA O ŚRODOWISKO

Wskazówki dotyczące środowiska i oszczędności

Zużycie energii

- Urządzenie działa najwydajniej w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej wynoszącej 23°C.
- Wysoka temperatura powietrza atmosferycznego oraz niewielkie wymiary pomieszczenia mogą wydłużyć czas suszenia oraz zwiększyć zużycie energii.
- Równomierne załadowanie prania do pojemności wskazanej przez producenta dla poszczególnych programów przyczyni się do oszczędności energii.
- Nie wkładać do urządzenia ociekających wodą ubrań. Spowoduje to wydłużenie czasu suszenia i zwiększy zużycie energii. Przed załadowaniem upewnić się, że ubrania są dobrze odwirowane.
- Jeśli podczas prania ubrania nie zostały odwirowane przy dużej prędkości, zużycie energii zwiększy się, a czas suszenia wydłuży się. Duża pościel lub pikowane narzuty mogą nie schnąć równomiernie z powodu zaburzenia przepływu powietrza na skutek zwinienia się tekstyliów. Mogą one wymagać wyjęcia z pralki w połowie cyklu i ponownego włożenia w celu zapewnienia odpowiedniego suszenia.
- Otworzyć drzwi i upewnić się, że filtr kłaczków jest czysty. Jeśli filtr jest pełen kłaczków, czas suszenia będzie dłuższy niż zazwyczaj.

Utylizacja starego urządzenia



- Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
- Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
- Urządzenie można oddać do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązujące w danym kraju, należy odwiedzić stronę <http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe> (plik PDF : "For more information about how to recycle LG products in your country").

Utylizacja opakowań

- Opakowania należy utylizować zgodnie z symbolami typów materiałów do recyklingu. Należy umieścić dane opakowanie w odpowiednim pojemniku, aby poddać go recyklingowi.

To urządzenie zawiera gazy chłodnicze


R290 (WOG: 3): 0,145 kg. Zabezpieczenie hermetyczne.

14 UŻYTKOWANIE

UŻYTKOWANIE

Panel sterowania


Funkcje panelu sterowania

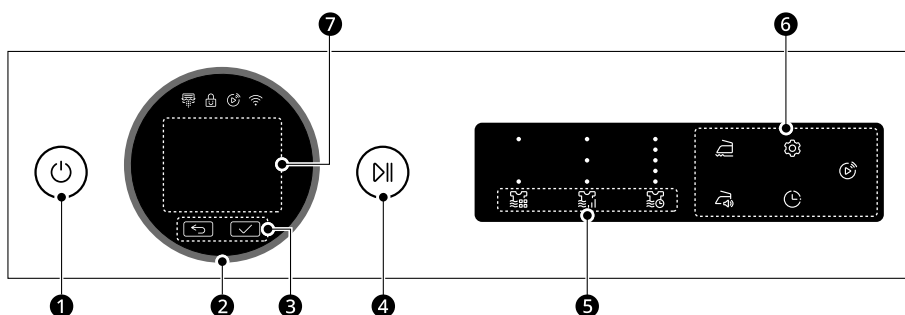

	Opis
1	Przycisk włączania/wyłączania Zasilanie, - Nacisnąć przycisk Zasilanie,, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie. - Nacisnąć przycisk Zasilanie,, aby anulować funkcję Opóźnienie.
2	Pokrętko wyboru programów - Obrócić to pokrętko, aby wybrać żądany program lub opcję. - Po wybraniu żądanego programu na wyświetlaczu pojawią się standardowe ustawienia wstępne. Ustawienia te można dostosować za pomocą przycisków modyfikujących program w dowolnym momencie przed uruchomieniem programu.
3	Przyciski ↶ i ✓ - Nacisnąć przycisk ↶, aby przejść do poprzedniego ekranu. - Nacisnąć przycisk ✓, aby wybrać pozycję menu lub zapisać informacje.
4	Przycisk Start/Pauza - Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby uruchomić lub wstrzymać program suszenia. - W trybie wstrzymania zasilanie zostaje automatycznie wyłączone po pewnym czasie ze względów bezpieczeństwa.
5	Ustawianie przycisków programów suszenia Za pomocą tych przycisków można dostosować ustawienia Tryb suszenia, Stopień suszenia lub Czas suszenia dla wybranego programu. - Bieżące ustawienia pojawiają się na wyświetlaczu. - Nacisnąć przycisk tej opcji, aby wybrać inne ustawienia.

	Opis
6	Przyciski opcji i dodatkowych funkcji - Przycisków tych należy użyć, aby ustawić pożądane opcje dla wybranych programów. Nie wszystkie opcje są dostępne dla każdego programu. - Aby użyć dodatkowych funkcji, należy nacisnąć odpowiedni przycisk. Na wyświetlaczu zaświeci się odpowiedni symbol.  Bez zagnieceń,  Alarm wilgoci,  Opóźnienie,  Ustawienia - Aby skorzystać z tej funkcji, patrz Dodatkowe opcje i funkcje.  Zdalny start - Dzięki aplikacji LG ThinQ można zdalnie sterować urządzeniem za pomocą smartfona. - Aby skorzystać z tej funkcji, patrz FUNKCJE SMART.
7	Wyświetlacz czasu i stanu Na wyświetlaczu pokazywane są ustawienia, szacowany pozostały czas, opcje i komunikaty o stanie. Po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu zostaną wyświetlone ustawienia domyślne.

Wyświetlacz czasu i stanu

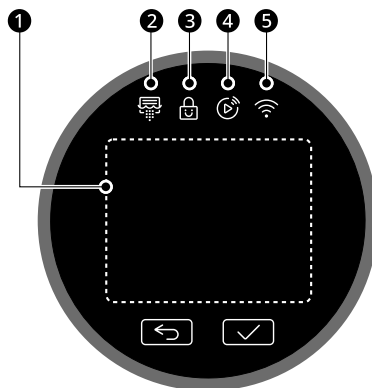

	Opis
1	Wyświetlacz stanu Wyświetlacz ten pokazuje ustawienia, szacowany pozostały czas, opcje i komunikaty o stanie.
2	 miga, gdy urządzenie automatycznie czyści kondensator.
3	Ikona  zostanie podświetlona, gdy funkcja Blokada rodzicielska zostanie aktywowana.
4	Ikona  zostanie podświetlona, gdy funkcja Zdalny start zostanie aktywowana.

16 UŻYTKOWANIE


	Opis
5	Ikona  zostanie podświetlona, gdy urządzenie połączy się z domową siecią Wi-Fi.

Praca podstawowa

Korzystanie z urządzenia

Między wsadami przy pierwszych kilku użyciach urządzenia zostawiać otwarte drzwi, aby rozproszyć wszelkie zapachy z wnętrza urządzenia. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem w celu upewnienia się, że nie wchodzi do bębna.

- 1 Sprawdzić, czy filtr kłaczków oraz zbiornik wody są czyste.

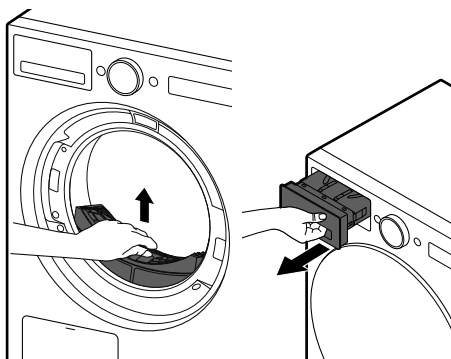

- Otworzyć drzwi i upewnić się, że filtr kłaczków jest czysty. Jeśli filtr jest pełen kłaczków, czas suszenia będzie dłuższy niż zazwyczaj.
- Wyciągnąć zbiornik wody i wyłączyć skroploną wodę. Jeśli zbiornik wody jest pełny, urządzenie może się zatrzymać w trakcie trwania cyklu.

UWAGA

- W pewnych przypadkach na wyświetlaczu LCD może pojawić się informacja o opróżnianiu zbiornika wody, sygnalizująca, że zbiornik wody jest pełny. W takim wypadku należy opróżnić zbiornik wody.

- 2 Posortowane ubrania umieścić w bębnie i zamknąć drzwi.


- Wsunąć ubrania głęboko do wnętrza bębna, aby nie znalazły się w pobliżu uszczelki drzwi. Jeśli ubrania utkną pomiędzy drzwiami a uszczelką, mogą zostać uszkodzone podczas suszenia.
- Ubrania należy posortować według typów tkanin i poziomu wysuszenia.
- Wszelkie sznurki i paski ubrań należy dobrze związać i przyczepić przed umieszczeniem ich w bębnie.

- 3 Nacisnąć przycisk **Zasilanie**, aby włączyć urządzenie.

- W zależności od modelu przycisk **Zasilanie**, może zostać podświetlony, sygnalizując gotowość urządzenia do rozpoczęcia suszenia.



- 4 Wybrać program suszenia, obracając pokrętko wyboru programu.

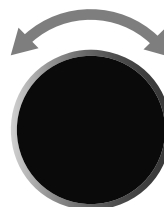

- 5** Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**, aby uruchomić program suszenia.



UWAGA


- Urządzenie automatycznie usuwa kłaczki, które gromadzą się na powierzchni kondensatora, za pomocą wody skraplanej z ubrań podczas pracy.
- Częstotliwość czyszczenia kondensatora może się różnić w zależności od wielkości i początkowej wilgotności odzieży.

- 6** Po zakończeniu programu suszenia otworzyć drzwi i wyjąć ubrania.


⚠ UWAGA

- Uwaga! Wnętrze bębna może być nadal gorące.

- 7** Wyczyścić kłaczki wokół szyby drzwi, gumowego uszczelnienia i filtra.
- Wytrzeć wilgotną szmatką lub mokrą chusteczką.

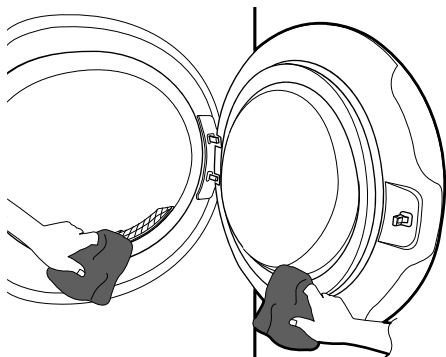

- 8** Wyczyścić filtr kłaczków i opróżnić zbiornik wody.

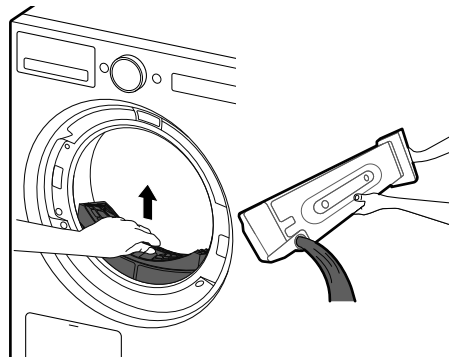

- 9** Aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, w miarę możliwości pozostawić otwarte lub lekko uchylone drzwi na krótki czas, aby wspomóc wentylację bębna po użyciu.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Ze względów bezpieczeństwa nie pozwalać dzieciom i zwierzętom wchodzić do wnętrza urządzenia. W przeciwnym razie może to prowadzić do zniszczeń i obrażeń ciała.

UWAGA

- Ostatnia część cyklu suszenia jest przeprowadzana bez wysokiej temperatury (cykl schładzania), aby pranie ostygło i nie zostało uszkodzone przez zbyt wysoką temperaturę.
- Wysoka temperatura powietrza atmosferycznego oraz niewielkie wymiary pomieszczenia mogą wydłużyć czas suszenia oraz zwiększyć zużycie energii.

18 UŻYTKOWANIE

Przygotowanie ubrań

UWAGA

- Aby uzyskać optymalne właściwości suszenia oraz zużycie energii, nie należy przeciążać urządzenia.

Sprawdzanie ubrań przed załadowaniem pralki

! UWAGA

- Sprawdzić, czy ubrania nie utknęły w drzwiach urządzenia, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia odzieży podczas suszenia.
- Aby uzyskać optymalną wydajność suszenia, należy przestrzegać maksymalnego ciężaru wsadu podanego w tabeli odpowiedniego programu suszenia. Przeładowanie urządzenia skutkuje niską wydajnością suszenia i powoduje niepotrzebne zagniecenia.
- Nie wkładać do urządzenia ociekających wodą ubrań. Spowoduje to wydłużenie czasu suszenia i zwiększy zużycie energii. Przed umieszczeniem ubrań w suszarce upewnić się, że są dobrze odwirowane.
- Wsad, na który składają się tkaniny różnego typu, może spowodować wydłużenie czasu suszenia oraz wstrzymanie pozostałego czasu suszenia wyświetlanego w trakcie trwania programu do momentu, w którym pozostały czas będzie zgodny z wyświetlanym czasem.
- Należy opróżnić wszystkie kieszenie. Przedmioty takie, jak gwoździe, spinki do włosów, zapalki, długopisy, monety i klucze mogą uszkodzić zarówno urządzenie, jak i ubrania.
- Należy usunąć luźne paski, zasunąć wszystkie zamki błyskawiczne, zapiąć hafty oraz zawiązać sznurki, aby nie zaczepiły się o pozostałe ubrania.

Sortowanie ubrań

Ubrania posiadają metki z informacjami dotyczącymi ich pielęgnacji, dlatego zaleca się

suszenie odzieży zgodnie z informacjami podanymi na metkach.

Posortować ubrania zgodnie z ich rozmiarami i typem tkaniny, a następnie przygotować odzież zgodnie z symbolami na metkach.

Ubrania wełniane

- Ubrania wełniane należy suszyć za pomocą programu **Wełna**. W pierwszej kolejności należy kierować się symbolami podanymi na metce. Wełna może nie wyschnąć całkowicie podczas jednego cyklu; w takich przypadkach nie powtarzać suszenia. Ubrania wełniane należy rozłożyć do wyschnięcia, nadając im ich oryginalny kształt.

Materiały tkane i dziewiarskie

- Zależnie od jakości niektóre materiały tkane i z dzianiny петельkowej mogą kurczyć się.

Materiały nienadające się do prasowania i syntetyczne

- Urządzenia nie należy przeciążać. Ubrania z materiałów nienadających się do prasowania należy wyjąć z urządzenia natychmiast po jego zatrzymaniu, aby zmniejszyć ilość zagnieceń.

Ubranka dziecięce i koszule nocne

- Należy zawsze sprawdzać metki materiałów.

Guma i plastik

- Suszeniu nie należy poddawać żadnych artykułów zawierających elementy gumowe lub plastikowe, jak:
 - fartuszki, śliniaczki i pokrowce na foteliki
 - Zasłony i obrusy
 - Maty łazienkowe

Włókno szklane

- W urządzeniu nie należy suszyć przedmiotów z włókna szklanego. Częstki szkła pozostawione w urządzeniu mogą w późniejszych cyklach zostać przeniesione na ubrania.

Sprawdzanie metek tkanin

Symbole na metkach służą do przekazywania informacji na temat składu tkaniny ubrań oraz instrukcji dotyczących ich suszenia.

Symbol	Opis
	Suszenie
	Suszenie w suszarkach bębnowych
	Tkaniny niemnące / odporne na zagniecenia
	Łagodne / delikatne
	Nie suszyć w suszarkach bębnowych
	Nie suszyć
	Suszenie w wysokiej temperaturze
	Suszenie w średniej temperaturze
	Suszenie w niskiej temperaturze
	Suszenie bez ogrzewania / nie suszyć powietrzem
	Suszenie na sznurku / powiesić do wyschnięcia
	Suszenie bez wyżymania
	Suszenie na płasko
	W cieniu

20 UŻYTKOWANIE

Tabela programu

Program suszenia

Domyślny program suszenia

Programy te znajdują się na wstępnej liście programów.

Program	AI Dry	Maks. ciężar wsadu	5 kg
Opis	Program ten optymalizuje czas i temperaturę suszenia, wykrywając rodzaj prania. - Po wykryciu właściwości suchego materiału czas suszenia może się wydłużyć lub skrócić. - Stopień wysuszenia może się różnić w zależności od rodzaju i grubości tkaniny oraz środowiska montażu. Niektóre tkaniny mogą wydawać się wilgotne w przypadku zmieszania bawełny i miękkich materiałów syntetycznych. - W przypadku suszenia kołdry lub koca należy użyć programu Koldra.		
Stopień suszenia	Domyślne: Do szafy	Niepodlegający regulacji	

Program	Bawełna	Maks. ciężar wsadu	9 kg
Opis	Służy do suszenia zwykłych przedmiotów, takich jak bawełna, len, koszule, dżinsy lub wsady mieszane, z wyjątkiem delikatnych tkanin, takich jak wełna lub jedwab.		
Stopień suszenia	Domyślne: Do szafy	Dostępne: Wszystkie	

Program	Eko 	Maks. ciężar wsadu	9 kg
Opis	Służy do suszenia przy mniejszym poborze energii zwykłych przedmiotów, takich jak bawełna, len, koszule, dżinsy lub wsady mieszane, z wyjątkiem delikatnych tkanin, takich jak wełna lub jedwab.		
Stopień suszenia	Domyślne: Do szafy	Dostępne: Wszystkie	

Program	Turbo suszenie	Maks. ciężar wsadu	5 kg
Opis	Tego programu należy używać do suszenia lekkich rzeczy, takich jak tkaniny bawełniano-syntetyczne i syntetyczne.		
Stopień suszenia	Domyślne: Do szafy	Niepodlegający regulacji	

Program	Mieszane	Maks. ciężar wsadu	4 kg
Opis	Suszy jednocześnie tkaniny mieszane. Służy do różnych rodzajów tkanin z wyjątkiem szczególnych typów ubrań (jedwab/tkaniny delikatne, sportowe, ciemne ubrania, wełna, pościel/zasłony).		
Stopień suszenia	Domyślne: Do szafy	Dostępne: Wszystkie	

Program	Szybki 30	Maks. ciężar wsadu	1 kg
Opis	Program ten służy do suszenia do 3 sztuk rzeczy z poliamidu, akrylu i poliestru.		
Stopień suszenia	Niepodlegający regulacji		

Program	Delikatne	Maks. ciężar wsadu	1,5 kg
Opis	Program ten służy do suszenia koszul, bluzek, nylonu, białej bielizny, zwykłej lub koronkowej odzieży, która może być łatwo zniszczona.		
Stopień suszenia	Niepodlegający regulacji		

Program	Łatwa pielęgnacja	Maks. ciężar wsadu	4 kg
Opis	Suszy ubrania, które nie wymagają prasowania po wysuszeniu. Służy do prania poliamidu, akrylu, poliestru.		
Stopień suszenia	Domyślne: Do szafy	Dostępny : Do szafy, Prasowanie	

Program	Wełna	Maks. ciężar wsadu	1 kg
Opis	Program ten służy do suszenia wełny, która może się skurczyć lub przedmiotów nadających się do prania ręcznego, wymagających delikatnej pielęgnacji.		
Stopień suszenia	Niepodlegający regulacji		

Program	Suszenie czasowe	Maks. ciężar wsadu	-
Opis	Ten program umożliwia ręczny wybór czasu suszenia w zakresie od 20 do 180 minut.		
Czas suszenia	Domyślne: 20 min	Dostępne: 20-180 min	

Program	Odzież sportowa	Maks. ciężar wsadu	2 kg
Opis	Program ten służy do suszenia specjalnej odzieży, takiej jak sportowa i outdoorowa.		

22 UŻYTKOWANIE

Program	Odzież sportowa	Maks. ciężar wsadu	2 kg
Stopień suszenia	Niepodlegający regulacji		

Program	Dla alergików	Maks. ciężar wsadu	4,5 kg
Opis	Program ten pomaga w redukcji alergenów, takich jak roztocza.		
Stopień suszenia	Niepodlegający regulacji		

Program	Pielęgnacja bębna	Maks. ciężar wsadu	-
Opis	Program ten zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów w bębnie.		
Stopień suszenia	Niepodlegający regulacji		

Program suszenia inny niż domyślny

Aby używać tych programów, należy edytować listę programów suszenia za pomocą opcji **Edycja listy programów**.

Program	Air Dry	Maks. ciężar wsadu	-
Opis	Przedmioty wrażliwe na ciepło są suszone za pomocą obracania w bębnie.		
Czas suszenia	Domyślne: 60 min	Dostępne: 20-180 min	

Program	Super suszenie	Maks. ciężar wsadu	9 kg
Opis	Dokładnie suszy tkaniny bawełniane.		
Stopień suszenia	Domyślne: Dodatkowy	Niepodlegający regulacji	

Program	Łatwe prasowanie	Maks. ciężar wsadu	4 kg
Opis	Pozostawia ubrania lekko wilgotne, co ułatwia prasowanie.		
Stopień suszenia	Domyślne: Prasowanie	Niepodlegający regulacji	

Program	Deszczowe dni	Maks. ciężar wsadu	4 kg
Opis	Suszy wilgotne ubrania.		
Stopień suszenia	Niepodlegający regulacji		

Program	Ręczniki	Maks. ciężar wsadu	4,5 kg
Opis	Ręczniki do kąpieli, szlafroki, ręczniki do rąk.		
Stopień suszenia	Niepodlegający regulacji		

Program	Kołdra	Maks. ciężar wsadu	2,5 kg
Opis	Duże przedmioty, koce, prześcieradła.		
Stopień suszenia	Niepodlegający regulacji		

Program	Odświeżanie pościeli	Maks. ciężar wsadu	3 kg
Opis	Sprawia, że koce stają się cieplejsze i bardziej puszyste.		
Stopień suszenia	Niepodlegający regulacji		

Program	Ciepłe powietrze	Maks. ciężar wsadu	-
Opis	Niewielkie tekstylia i mokre ubrania, tekstylia do suszenia z użyciem wysokiej temperatury.		
Czas suszenia	Domyślne: 60 min	Dostępne: 20-180 min	

Program	Zapobieganie zagnieceniom	Maks. ciężar wsadu	9 kg
Opis	Zapobiega zagnieceniom, obracając ubrania po zakończeniu cyklu.		
Stopień suszenia	Domyślne: Do szafy	Niepodlegający regulacji	

Program	Suszenie na stojaku	Maks. ciężar wsadu	-
Opis	Tego cyklu należy używać, gdy konieczne jest suszenie ubrań na półce do suszenia, tj. na płaskiej powierzchni, bez pracy bębna. Cyklu Suszenie na stojaku można używać do suszenia delikatnych ubrań, takich jak swetry.		
Czas suszenia	Domyślne: 180 min	Dostępne: 20-180 min	

Program	Odświeżanie kurtek puchowych	Maks. ciężar wsadu	2 kg
Opis	Pomaga przywrócić kształt kurtkom puchowym.		
Stopień suszenia	Niepodlegający regulacji		

⚠ UWAGA

- Jeśli wsad waży mniej niż 1 kg, należy użyć programu **Suszenie czasowe**. Produkty wełniane należy suszyć za pomocą programu **Wełna**, a tkaniny wrażliwe na wysoką temperaturę, w tym jedwab i białiznę, należy suszyć za pomocą programu **Delikatne**. Podczas wyborużądanego programu należy przestrzegać zalecanego ciężaru wsadu. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ubrań.

UWAGA

- Zabudowanie urządzenia, np. pod blatem, może powodować spadek wydajności.

24 UŻYTKOWANIE

UWAGA

- Jeśli podczas prania ubrania nie zostały odwirowane przy dużej prędkości, zużycie energii zwiększy się, a czas suszenia wydłuży się. Duża pościel lub pikowane narzuty mogą nie schnąć równomiernie z powodu zaburzenia przepływu powietrza na skutek zwinięcia się tekstyliów. Mogą one wymagać wyjęcia z pralki w połowie cyklu i ponownego włożenia w celu zapewnienia odpowiedniego suszenia.

Opcje suszenia do wyboru

*1 Ta opcja jest automatycznie umieszczana w programie i nie można jej anulować.

Program	Tryb suszenia			Opóźnienie	Bez zagnieceń
	Wyłącz one	Wydajność	Turbo		
AI Dry			●	●	●
Bawełna			●	●	●
Eko 		●	●	●	●
Turbo suszenie			●	●	●
Mieszane		●	●	●	●
Szybki 30			●	●	●
Delikatne		●		●	●
Łatwa pielęgnacja		●	●	●	●
Wełna		●		●	●
Suszenie czasowe			●	●	●
Odzież sportowa		●		●	●
Dla alergików			●	●	●
Pielęgnacja bębna			●	●	
Air Dry	●			●	●
Super suszenie			●	●	●
Łatwe prasowanie		●		●	●

Program	Tryb suszenia			Opóźnienie	Bez zagnieceń
	Wyłączone	Wydajność	Turbo		
Deszczowe dni			●	●	●
Ręczniki			●	●	●
Kołdra			●	●	●
Odświeżanie pościeli			●	●	●
Ciepłe powietrze		●	●	●	●
Zapobieganie zagnieceniom			●	●	●*1
Suszenie na stojaku		●		●	●
Odświeżanie kurtek puchowych			●	●	●

POLSKI

26 UŻYTKOWANIE

Dodatkowe opcje i funkcje

Personalizacja programu suszenia

Każdy program ma ustawienia domyślne, które są wybierane automatycznie. Ustawienia te można również dostosować za pomocą wskazanych poniżej przycisków.

Tryb suszenia

Ta opcja pozwala oszczędzać energię lub czas.

- **Wydajność:** Tryb ten oszczędza energię, ale wydłuża czas suszenia. Urządzenie suszy ubrania przy mniejszym zużyciu energii w niskich temperaturach, sprężając czynnik chłodniczy do niższego ciśnienia niż w trybie domyślnym.
- **Turbo:** Tryb ten skraca czas suszenia, ale zużywa więcej energii. Urządzenie szybko suszy ubrania w wysokich temperaturach, sprężając czynnik chłodniczy do wyższego ciśnienia niż w trybie domyślnym.

Stopień suszenia

Ta opcja pozwala wybrać poziom suszenia dla programu suszenia.

- **Dodatkowy:** Do grubych i pikowanych tkanin
- **Do szafy:** Do tkanin niewymagających prasowania
- **Prasowanie:** Do tkanin wymagających prasowania

Czas suszenia

Należy użyć tej opcji, aby ręcznie wybrać czas suszenia w zakresie od 20 do 180 minut.

Należy wykonać kolejne kroki, aby dostosować program suszenia:

- 1 Przygotować ubrania i załadować bęben.
- 2 Nacisnąć przycisk **Zasilanie**.
- 3 Wybrać program suszenia.

- 4 Dostosować program suszenia (**Tryb suszenia**, **Stopień suszenia** i **Czas suszenia**) według potrzeb.

- 5 Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

Używanie dodatkowych opcji

Można spersonalizować programy za pomocą poniższych opcji:

Bez zagnieć

Ta opcja redukuje zagniecenia, które powstają, gdy ubrania nie zostaną wyjęte natychmiast po zakończeniu cyklu suszenia.

Jeśli opcja ta jest włączona, lampka sygnalizująca opcję świeci się, a urządzenie co 5 minut włącza się i pracuje przez 10 sekund. Opcja jest automatycznie wyłączana po upływie 2 godzin od zakończenia cyklu suszenia.

Aby wyłączyć tę opcję, należy nacisnąć przycisk **Bez zagnieć** przed rozpoczęciem cyklu suszenia.

UWAGA

- Jeśli opcja została ustawiona, na wyświetlaczu pojawi się symbol, który będzie wyświetlany do momentu wyłączenia funkcji.
- Jeśli opcja ta jest aktywowana, po zakończeniu cyklu suszenia będzie działał tylko przycisk **Zasilanie**.
- Podczas trwania cyklu suszenia należy najpierw wstrzymać cykl, a następnie ustawić opcję.
- Należy zawsze wyłączać urządzenie przed wyjęciem z niego ubrań.

Alarm wilgoci

Po wybraniu tej opcji urządzenie sygnalizuje, że wsad jest suchy w około 80%. Pozwala to na wyjęcie szybciej schnących lekkich rzeczy lub rzeczy, które chcesz wyprasować lub powiesić, gdy są jeszcze lekko wilgotne.

Opóźnienie

Ta opcja pozwala opóźnić czas zakończenia cyklu suszenia w zakresie od 3 do 19 godzin.

- 1 Nacisnąć przycisk **Zasilanie**.
- 2 Wybrać program.
- 3 Nacisnąć przycisk **Opóźnienie**, aby ustawić czas opóźnienia.
(Na przykład, jeśli obecnie jest godzina 13:00 i suszenie ma zakończyć się o godzinie 19:00, należy ustawić je na 6 godzin (19-13=6)).
 - Obrócić pokrętkę, aby wybrać żądany czas opóźnienia i nacisnąć przycisk ✓.
 - Gdy funkcja opóźnienia zostanie ustawiona, zaświeci się przycisk **Opóźnienie**.
- 4 Nacisnąć **Start/Pauza**, aby uruchomić zaplanowany cykl suszenia.
 - Jeśli użytkownik chce zmienić funkcję **Opóźnienie**, powinien ją najpierw zatrzymać, a następnie nacisnąć przycisk **Opóźnienie**. Po zmianie funkcji **Opóźnienie** nacisnąć przycisk ✓, aby zapisać ją i uruchomić ponownie.

UWAGA

- Opóźnienia można dokonywać w 30-minutowych odstępach od 3 do 19 godzin, ponadto opóźnienia nie są możliwe na mniej niż 3 godziny.
- Czas opóźnienia i rzeczywisty czas zakończenia mogą się różnić w zależności od ilości suszonych rzeczy.
- Jeśli po ustawieniu funkcji opóźnienia zmienisz program, obracając pokrętkę wyboru programu, funkcja opóźnienia zostanie anulowana.
- Jeśli zasilanie zostanie wyłączone z powodu przerwy w dostawie prądu, opóźnienie zostanie anulowane.
- Funkcja **Opóźnienie** nie jest używana w przypadku programu **Pielęgnacja skraplacza**.

Używanie różnych ustawień

Ustawienia

- 1 Nacisnąć przycisk  **Ustawienia**.
- 2 Obrócić pokrętkę, aby wybrać żądane ustawienie i nacisnąć przycisk ✓.
- 3 Obrócić pokrętkę, aby wybrać lub zmienić ustawienie i nacisnąć przycisk ✓, aby zapisać ustawienie.
- 4 Aby powrócić do poprzedniego ekranu, nacisnąć ponownie przycisk **Ustawienia** lub nacisnąć przycisk ↶.

UWAGA

- Jeśli przez kilka minut po naciśnięciu przycisku **Ustawienia** nie podejmie się żadnego działania, wyświetlacz powróci do poprzedniego ekranu.

Oświetlenie bębna

Bęben jest wyposażony w białe oświetlenie LED, które zapala się po włączeniu suszarki. Oświetlenie to wyłącza się automatycznie po zamknięciu drzwiczek i rozpoczęciu cyklu.

- Aby ręcznie włączyć oświetlenie, nacisnąć przycisk **Oświetlenie bębna**.
- Oświetlenie bębna wyłączy się automatycznie po 4 minutach.

Blokada rodzicielska

Należy wybrać tę funkcję w celu zablokowania sterowania urządzeniem. Funkcja ta uniemożliwia zmianę cykli i parametrów suszarki przez dzieci.

- Aby odblokować panel sterowania, nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk ✓.

Edycja listy programów

Pozwala na edycję listy programów suszenia zgodnie z potrzebami.

28 UŻYTKOWANIE

- 1) Obrócić pokrętkę, aby wybrać żądany program suszenia i nacisnąć przycisk ✓, aby dodać lub usunąć programy suszenia.
 - Jeśli program suszenia zostanie dodany, pojawi się przy nim symbol zaznaczenia.
 - Jeśli program suszenia zostanie usunięty, nie pojawi się przy nim symbol zaznaczenia.
- 2) Po wybraniu programu nacisnąć przycisk ✓, aby go zapisać.

UWAGA

- Niektórych programów nie można usunąć.
- Kolejność cykli na liście może zostać zmieniona. Na produkcie należy użyć funkcji **Optymalizacja programu** w menu **Więcej ustawień**. W aplikacji **LG ThinQ** należy użyć funkcji **Cycle Optimization**.

Pozostałe ustawienia

- 1 Nacisnąć przycisk ⚙️ **Ustawienia**.
- 2 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Więcej ustawień** i nacisnąć przycisk ✓.
- 3 Obrócić pokrętkę, aby wybrać żądane ustawienie i nacisnąć przycisk ✓.
- 4 Obrócić pokrętkę, aby wybrać lub zmienić ustawienie i nacisnąć przycisk ✓, aby zapisać ustawienie.
- 5 Aby powrócić do poprzedniego ekranu, nacisnąć przycisk ↶️.

UWAGA

- Jeśli przez kilka minut po naciśnięciu przycisku **Więcej ustawień** nie podejmie się żadnego działania, wyświetlacz powróci do poprzedniego ekranu.

Połączenie Wi-Fi

Służy do konfigurowania połączenia Wi-Fi. Gdy Wi-Fi jest włączone, na wyświetlaczu pojawia się ikona Wi-Fi.

Optymalizacja programu

Po aktywacji funkcja ta automatycznie organizuje listę cykli i opcji w oparciu o wzorce użytkownika.

- **Wł.** to ustawienie domyślne.
- Wybór **Wył.** powoduje zachowanie kolejności na liście.

Pielęgnacja skraplacza

Opcja ta służy do ręcznej obsługi cyklu **Pielęgnacja skraplacza**.

Dźwięk

Głośność dźwięków powiadomień i przycisków można ustawić od cichej do bardzo głośnej.

- Domyślna głośność to **Bardzo wysoki** i może zostać dostosowana.
 - Głośność: **Wył.**, **Niski**, **Średni**, **Wysoki**, **Bardzo wysoki**

Język

Opcja ta służy do zmiany języka wyświetlanego na ekranie.

Smart Diagnosis

Opcja ta służy do rozwiązywania problemów z błędami lub awariami.

- Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji **Smart Diagnosis**.

Reset do ustawień fabrycznych

Należy wybrać tę opcję, aby usunąć wszystkie zapisane dane i przywrócić ustawienia wstępne.

Używanie półki do suszenia

Suszenie na stojaku

Ten program jest przeznaczony do ubrań, które należy suszyć na płasko i bez obracania, np. do swetrów oraz tkanin delikatnych.


Aby skorzystać z tego programu, należy użyć półki do suszenia, która jest umieszczana wewnątrz urządzenia. Przed rozpoczęciem suszenia należy usunąć opakowanie półki do suszenia.

UWAGA


- Niektóre modele nie są sprzedawane z wszystkimi dostępnymi akcesoriami, dlatego może być konieczne zakupienie półki do suszenia, jeśli nie została dostarczona z urządzeniem. Aby dokonać zakupu, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta LG Electronics lub odwiedzić stronę internetową LG pod adresem <http://www.lg.com>.

1 Otworzyć drzwi.


2 Założyć zaczep półki do suszenia na środek bębna.

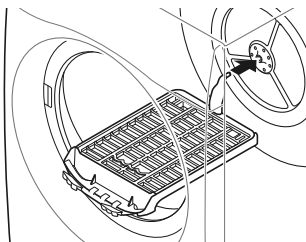

3 Po zakończeniu mocowania w środkowym otworze bębna, należy zamocować półkę w trzech otworach filtra po każdej stronie filtra.

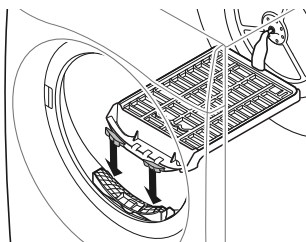


Należy przyrzeć się uważnie otworowi filtra i włożyć półkę. Jeśli lekko wepchnie się ją do bębna, będzie ona lepiej dopasowana.

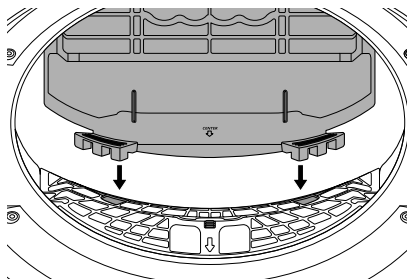

4 Umieścić mokre tekstylia na półce. Pozostawić miejsce wokół tekstyliów, aby umożliwić cyrkulację powietrza.

- Półka do suszenia nie porusza się, obraca się natomiast bęben.

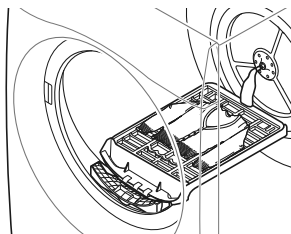

5 Zamknąć drzwi.

6 Włączyć zasilanie i wybrać opcję **Suszenie na stojaku**.

7 Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

UWAGA

- Sprawdzić filtr kłaczków i usunąć wszelkie zanieczyszczenia zebrane z tekstyliów suszonych na półce.
- W celu precyzyjnej regulacji czasu suszenia można użyć przycisku **Czas suszenia**.

30 UŻYTKOWANIE

Automatyczne czyszczenie kondensatora

- Ten model jest wyposażony w funkcję „Automatyczne czyszczenie kondensatora”. Automatycznie czyści kondensator co określoną liczbę razy (około 30 razy). Niemniej jednak można ręcznie uruchomić cykl czyszczenia kondensatora lub wyczyścić go samodzielnie. Informacje znajdują się na stronie dotyczącej czyszczenia kondensatora.

FUNKCJE SMART

Aplikacja LG ThinQ

Aplikacja **LG ThinQ** umożliwia komunikację z urządzeniem za pomocą smartfona.

Funkcje aplikacji LG ThinQ

Zdalny start

Korzystając z aplikacji **LG ThinQ** można zdalnie sterować urządzeniem lub sprawdzić, ile czasu pozostało do końca cyklu.

UWAGA

- Po włączeniu funkcji zdalnego sterowania można rozpocząć cykl za pomocą aplikacji **LG ThinQ**. Jeśli cykl nie zostanie włączony, urządzenie będzie czekać z jego rozpoczęciem aż do zdalnego wyłączenia urządzenia lub do wyłączenia funkcji zdalnego sterowania.
- Jeżeli drzwi zostaną otwarte, funkcja zdalnego sterowania zostanie wyłączona.

Smart Pairing (Inteligentne parowanie)

Ta funkcja automatycznie dobiera najlepszy cykl i ustawienia dla suszarki w oparciu o informacje dotyczące ostatnio zakończonego cyklu prania.

UWAGA

- Aby użyć tej funkcji, zarówno pralka, jak i suszarka muszą być połączone z aplikacją **LG ThinQ**.

Smart Diagnosis

Ta funkcja podaje informacje przydatne w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z urządzeniem w oparciu o wzorec użytkowania.

Alarm

Gdy cykl został zakończony lub wystąpiła usterka urządzenia, użytkownik otrzyma powiadomienie push.

Wskaźnik zużycia energii*1

Funkcja ta śledzi, w jaki sposób wybrane cykle i opcje suszenia wpływają na zużycie energii przez suszarkę.

Ustawienia

Ta funkcja służy do ustawiania różnych opcji w urządzeniu i aplikacji.

*1 Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.

UWAGA


- W następujących przypadkach należy zaktualizować informacje o sieci dla każdego urządzenia w aplikacji **LG ThinQ** w sekcji **Karty urządzeń** → **Ustawienia** → **Zmień sieć**.
 - zmieniono router bezprzewodowy
 - zmieniono hasło routera bezprzewodowego
 - Zmieniono dostawcę usług internetowych
- Informacje te są aktualne w momencie publikacji. Aplikacja może ulec zmianie w celu ulepszenia produktu bez powiadomienia użytkowników.

32 FUNKCJE SMART

Instalowanie aplikacji LG ThinQ i łączenie z urządzeniem LG

Modele z kodem QR

Zeskanuj kod QR dołączony do produktu, korzystając z aparatu lub aplikacji czytnika kodów QR na swoim smartfonie.

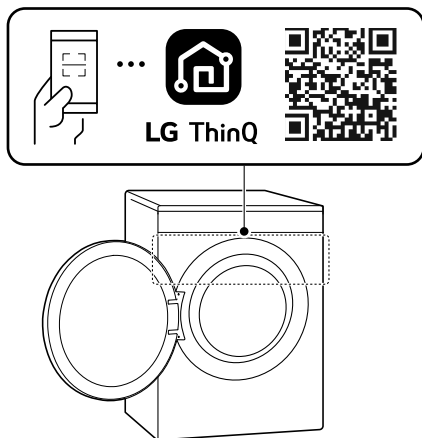

Modele bez kodu QR

- 1 Wyszukać aplikację **LG ThinQ** w sklepie Google Play lub Apple App Store na smartfonie i zainstalować ją.
- 2 Uruchomić aplikację **LG ThinQ** i zalogować się za pomocą istniejącego konta lub utworzyć konto LG w celu logowania.
- 3 Nacisnąć przycisk dodawania (+) w aplikacji **LG ThinQ**, aby podłączyć swoje urządzenie LG. Postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć proces.

UWAGA

- Użytkownik może zostać poproszony o podanie hasła, aby podczas konfiguracji Wi-Fi połączyć się z siecią LG (nie z siecią domową). Hasło to 4 ostatnie znaki nazwy sieci, powtórzone dwukrotnie, bez spacji. Na przykład, jeśli nazwa sieci to LG_XXXX_8b92, jako hasło należy wpisać

8b928b92. W hasle rozróżniana jest wielkość liter, a ostatnie 4 znaki są unikalne dla każdego urządzenia.

- Aby sprawdzić połączenie z siecią Wi-Fi, należy sprawdzić, czy ikona  na panelu sterowania świeci się.
- Urządzenie obsługuje wyłącznie sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Aby sprawdzić częstotliwość sieci Wi-Fi, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub zajrzeć do instrukcji obsługi routera.
- **LG ThinQ** nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy z połączeniem sieciowym, usterki, awarie lub błędy spowodowane przez nieprawidłowe połączenie sieciowe.
- Jeśli urządzenie nie może nawiązać połączenia sieciowego Wi-Fi, może znajdować się w zbyt dużej odległości od routera. Aby poprawić siłę sygnału Wi-Fi, należy zakupić wzmacniacz sygnału Wi-Fi.
- Inne urządzenia w sieci domowej mogą przerwać połączenie z siecią Wi-Fi lub powodować jego zakłócenia.
- W zależności od dostawcy usług internetowych połączenie sieciowe może nie działać prawidłowo.
- Inne urządzenia połączone z siecią bezprzewodową mogą obniżyć jej szybkość.
- Nie można połączyć urządzenia z powodu problemów z transmisją sygnału bezprzewodowego. Należy odłączyć urządzenie od zasilania i odczekać około minuty przed ponowną próbą.
- Jeżeli w routerze bezprzewodowym jest włączona zaporą sieciowa, wyłączyć zaporę lub dodać do niej wyjątek.
- Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) może zawierać litery alfabetu języka angielskiego oraz cyfry (nie należy stosować znaków specjalnych).
- Interfejs smartfona może się różnić w zależności od systemu operacyjnego oraz producenta.
- Jeśli protokół zabezpieczeń ustawiony w routerze to **WEP**, skonfigurowanie połączenia sieciowego może się nie powieść. Należy zmienić protokół (zalecamy **WPA2**) i ponowić łączenie produktu.

Włączanie połączenia sieciowego

- 1 Uruchom aplikację **LG ThinQ**.
- 2 W aplikacji wybierz i dotknij opcję **Suszarka**.
- 3 Naciśnij przycisk **Zasilanie**, na panelu sterowania.
- 4 Nacisnąć przycisk  **Ustawienia**.
- 5 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Więcej ustawień** i nacisnąć przycisk ✓.
- 6 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Połączenie Wi-Fi** i nacisnąć przycisk ✓.
- 7 Wybrać **Wł.** i nacisnąć przycisk ✓.
 - Gdy **Wi-Fi** jest włączone, ikona **Wi-Fi** pojawia się na wyświetlaczu.

Zdalne sterowanie urządzeniem

Zdalny start

Urządzeniem można sterować zdalnie za pomocą smartfona. Można też obserwować przebieg cyklu, aby dowiedzieć się, ile czasu zostało do jego zakończenia.

Korzystanie z funkcji zdalnego uruchamiania

- 1 Włożyć pranie do bębna i zamknąć drzwi suszarki.
- 2 Nacisnąć przycisk **Zasilanie**.

- 3 Nacisnąć przycisk **Zdalny start**.

- 4 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Wł.** i nacisnąć przycisk ✓, aby włączyć funkcję zdalnego sterowania.

- 5 Uruchomić cykl za pomocą aplikacji **LG ThinQ** w smartfonie.

UWAGA

- Po aktywowaniu funkcji można uruchomić cykl jedynie za pośrednictwem aplikacji **LG ThinQ** na smartfonie. Jeśli cykl nie został uruchomiony, aplikacja będzie czekać na uruchomienie cyklu aż do zdalnego wyłączenia urządzenia za pośrednictwem aplikacji lub dezaktywacji funkcji.
- Jeśli drzwi zostały otwarte, nie można uruchomić cyklu zdalnie.

Ręczne wyłączenie zdalnego uruchamiania

Po aktywowaniu tej funkcji należy nacisnąć przycisk **Zdalny start** i wybrać **Wyl.**, aby ją dezaktywować.

Wyłączanie połączenia sieciowego

- 1 Naciśnij przycisk **Zasilanie**, na panelu sterowania.
- 2 Nacisnąć przycisk  **Ustawienia**.
- 3 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Więcej ustawień** i nacisnąć przycisk ✓.
- 4 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Połączenie Wi-Fi** i nacisnąć przycisk ✓.

34 FUNKCJE SMART

- 5** Obrócić pokrętkę, aby wybrać przycisk **wył.** i nacisnąć przycisk ✓.

Specyfikacje dotyczące modułu radiowego

Typ	Zakres częstotliwości roboczej	Moc wyjściowa (maks.)
Bezprzewodowa sieć LAN	2400 MHz – 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth ^{*1}		

^{*1} Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.

Wersja oprogramowania funkcji bezprzewodowej: V 1.0

Zaleca się montaż oraz obsługę urządzenia z odległości co najmniej 20 cm.

Wpływ aktywacji sieci na zużycie energii

Włączenie połączenia sieciowego może zwiększyć pobór mocy urządzenia.

Deklaracja zgodności



Niniejszym LG Electronics deklaruje, że typ modemu radiowego suszarki jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna pod następującym adresem internetowym:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Smart Diagnosis

Z funkcji tej należy skorzystać w celu zidentyfikowania i rozwiązywania problemów z urządzeniem.

UWAGA

- Usługa ta może nie działać z przyczyn zewnętrznych niezależnych od firmy LG Electronics, takich jak między innymi brak dostępu do sieci Wi-Fi, utrata połączenia z siecią Wi-Fi, lokalna polityka sklepu z aplikacjami lub brak dostępu do aplikacji.
- Funkcja ta może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i może różnić się sposobem działania w zależności od lokalizacji.

Korzystanie z aplikacji LG ThinQ w celu identyfikacji problemów

Jeśli podczas korzystania z urządzenia z funkcją Wi-Fi wystąpi problem, dane dotyczące rozwiązywania problemu mogą zostać przesłane na smartfon za pośrednictwem aplikacji **LG ThinQ**.

- Uruchomić aplikację **LG ThinQ** i wybrać w menu funkcję **Smart Diagnosis**. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji **LG ThinQ**.

Korzystanie z diagnostyki dźwiękowej w celu identyfikacji problemów

Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami w celu skorzystania z diagnostyki dźwiękowej.

- Uruchomić aplikację **LG ThinQ** i wybrać w menu funkcję **Smart Diagnosis**. Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi diagnostyki dźwiękowej wyświetlanymi w aplikacji **LG ThinQ**.

1 Nacisnąć przycisk **Zasilanie**, aby wyłączyć urządzenie.


2 Nacisnąć przycisk **Ustawienia**.

3 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Więcej ustawień** i nacisnąć przycisk ✓.

4 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Smart Diagnosis** i nacisnąć przycisk ✓.

5 Przyłożyć mikrofon smartfona do przycisku **Zasilanie**, i nacisnąć przycisk ✓.

- Przytrzymać mikrofon smartfona przy przycisku **Zasilanie**, do momentu ukończenia przesyłania danych.

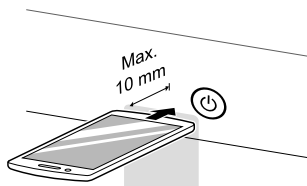

6 Po zakończeniu przesyłania danych urządzenie wyłączy się.

UWAGA

- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy poruszać smartfonem podczas tonowego transferu danych.

36 KONSERWACJA

KONSERWACJA

⚠ OSTRZEŻENIE

- Przed wyczyszczeniem urządzenia należy wyjąć wtyczkę zasilania. Zaniechanie wyjęcia wtyczki może skutkować porażeniem prądem elektrycznym.


Czyszczenie urządzenia po każdym suszeniu

aby uniknąć rozprzestrzeniania się mikroplastików w zużytej wodzie.

Czyszczenie filtrów kłaczków

⚠ UWAGA

- Odpowiednio wyczyścić filtry kłaczków, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować zgromadzenie się kłaczków na wymienniku ciepła i problemy z ich usunięciem.
- Jeśli do wlotu filtra wpadnie kłacek, może to spowodować obniżenie wydajności suszenia i wydłużyć czas suszenia.

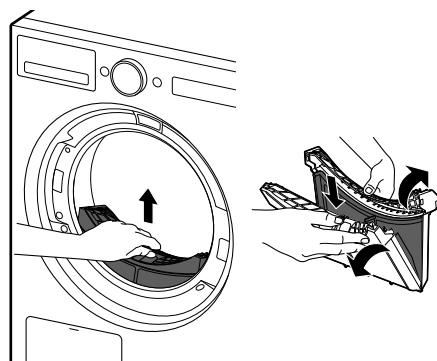

UWAGA

- Przed wyciągnięciem filtrów kłaczków wyjąć całe pranie z urządzenia.
- Po wyczyszczeniu ponownie zamontować filtry kłaczków. Urządzenia nie da się uruchomić, jeśli nie ma w nim filtrów kłaczków.
- podczas czyszczenia filtrów kłaczki należy wyrzucać do kosza, a nie słuکیwać przez odpływ,

Filtr wewnętrzny

- Zawsze wyczyścić filtr wewnętrzny przed i po użyciu.


Filtr zewnętrzny

- Filtr zewnętrzny należy wyczyścić po 10 cyklach suszenia lub gdy w filtrze zewnętrznym zgromadzą się kłaczki.


Czyszczenie filtra wewnętrznego

- 1 Wyciągnąć filtr wewnętrzny z filtra zewnętrznego, a następnie otworzyć filtr wewnętrzny.

- Otworzyć filtr, rozkładając go zgodnie z kierunkiem strzałek.

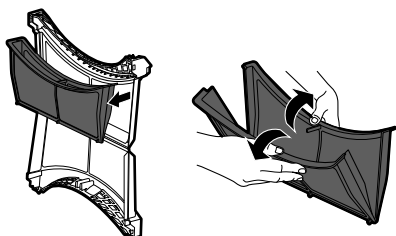

- 2** Większe skupiska kłaczek należy usunąć ręcznie, a następnie przy użyciu odkurzacza wyczyścić pozostałe zanieczyszczenia.

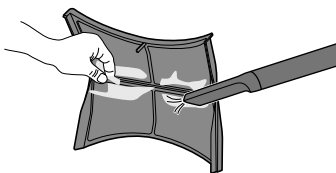


- Aby zapobiec uszkodzeniu filtra, należy unikać stosowania nadmiernej siły.
- Jeśli filtr jest wilgotny, należy go dokładnie wysuszyć. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować powstanie nieprzyjemnego zapachu w urządzeniu.
- Wyrzucić kłaczki do kosza.

- 3** Włożyć filtr wewnętrzny do filtra zewnętrznego.

Czyszczenie filtra zewnętrznego

- 1** Większe skupiska kłaczek należy usunąć ręcznie, a następnie przy użyciu odkurzacza wyczyścić pozostałe zanieczyszczenia.

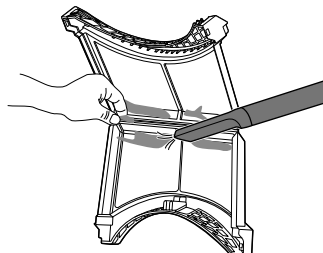


- Aby zapobiec uszkodzeniu filtra, należy unikać stosowania nadmiernej siły.
- Jeśli filtr jest wilgotny, należy go dokładnie wysuszyć. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować powstanie nieprzyjemnego zapachu w urządzeniu.
- Wyrzucić kłaczki do kosza.

UWAGA


- Upewnić się, że ta strona filtra jest dobrze domknięta. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować przedostanie się do urządzenia kłaczek zgromadzonych na filtrze, co może obniżyć wydajność suszenia.

- 2** Włożyć filtr wewnętrzny do filtra zewnętrznego, a następnie zamknąć filtr zewnętrzny.

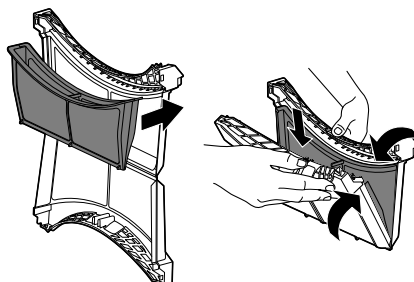

38 KONSERWACJA

- 3** Ponownie włożyć elementy filtra kłaczków do suszarki.

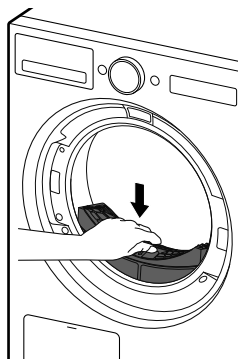

UWAGA

- Nie wkładać ani nie wyjmować żadnych ubrań, jeśli w urządzeniu nie ma filtra kłaczków. Ubrania mogą wpaść do wlotu filtra i spowodować awarię urządzenia.


Opróżnianie zbiornika wody

Skroplona woda zbiera się w zbiorniku wody. Po każdym użyciu suszarki należy opróżnić zbiornik wody. Niewykonanie tej czynności wpływa na wydajność suszenia.


UWAGA

- W pewnych przypadkach na wyświetlaczu LCD może pojawić się informacja o opróżnianiu zbiornika wody, sygnalizująca, że zbiornik wody jest pełny. W takim wypadku należy opróżnić zbiornik wody.
- Jeśli urządzenie nie jest wyposażone w opcjonalny przewód odpływowy, należy opróżnić zbiornik wody. Jeśli skroplona woda została w pełni odprowadzona za pośrednictwem opcjonalnego przewodu odpływowego, nie ma potrzeby opróżniania zbiornika wody.

- 1** Wyjąć zbiornik wody.

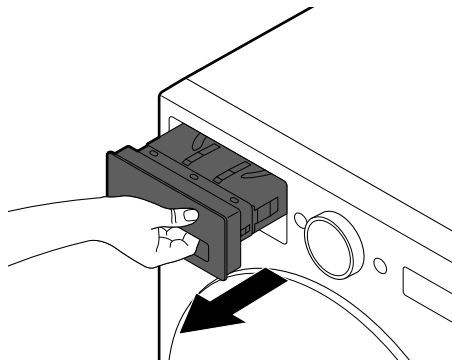

- 2** Wylać wodę ze zbiornika do zlewu.

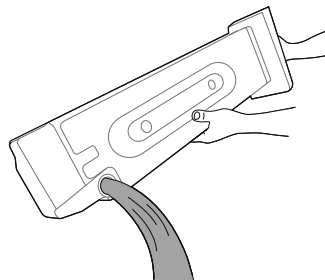

UWAGA


- Nie pić i nie wykorzystywać skroplonej wody do innych celów. Może ona powodować problemy ze zdrowiem u ludzi i zwierząt.

- 3** Ponownie zamontować zbiornik w urządzeniu.
- Wsunąć zbiornik wody do urządzenia aż do zamocowania go w odpowiedniej pozycji.

- 4** Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

Wentylacja wewnętrzna bębna

Aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, należy pozostawić drzwi lekko otwarte, co pomoże przewietrzyć bęben po użyciu.

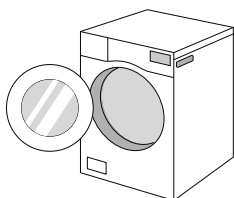


Okresowe czyszczenie urządzenia

Czyszczenie czujnika wilgoci

Urządzenie podczas pracy wykrywa poziom wilgoci ubrań. Oznacza to, że musi być ono czyszczone **co sześć miesięcy** w celu usunięcia z powierzchni czujnika nagromadzonego kamienia.

Wyczyścić czujniki wewnątrz bębna.

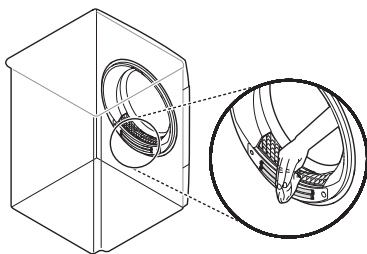

⚠ UWAGA

- Nie czyścić czujnika wilgoci materiałami ściernymi. Czujnik należy zawsze czyścić suchą szorstką gąbką akrylową.

Używanie funkcji czyszczenia bębna

W wyniku korzystania z urządzenia przez dłuższy czas może dojść do wytworzenia się przykrych zapachów w urządzeniu, które sprawiają, że

wysuszone ubrania nieprzyjemnie pachną. Regularne używanie tej funkcji czyszczenia **raz w miesiącu (lub po 30-krotnym wysuszeniu)** pomaga redukować nieprzyjemne zapachy pochodzące z urządzenia.

⚠ UWAGA

- Wyjąć wszystkie ubrania z urządzenia.

- 1 Wyciągnąć zbiornik wody, wylać skroploną wodę i ponownie zamontować zbiornik w urządzeniu.
- 2 Włączyć urządzenie.
- 3 Nacisnąć przycisk **Pielęgnacja bębna**.
- 4 Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.
 - Czas pracy tej funkcji wynosi około 3 godzin.
- 5 Po zakończeniu pracy funkcji opróżnij zbiornik wody.

UWAGA

- Jeśli zamontowano opcjonalny przewód odpływowy, nie ma potrzeby opróżniania zbiornika wody.

- 6 Otworzyć drzwi suszarki, aby zapewnić urządzeniu odpowiednią cyrkulację powietrza do usunięcia pozostałych zapachów.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Ze względów bezpieczeństwa nie pozwalać dzieciom i zwierzętom wchodzić do wnętrza urządzenia. W przeciwnym razie może to prowadzić do zniszczeń i obrażeń ciała.

40 KONSERWACJA



Używanie funkcji czyszczenia kondensatora

Urządzenie automatycznie usuwa kłaczki, które gromadzą się na powierzchni kondensatora, za pomocą wody skraplanej z ubrań podczas pracy. Korzystanie z tej funkcji czyszczenia **raz w miesiącu (lub po 30-krotnym wysuszeniu)** pomaga wypłukać kłaczki.

UWAGA

- Wyjąć wszystkie ubrania z urządzenia.

- 1 Wyciągnąć i opróżnić zbiornik wody.
- 2 Powoli wlać 1 litr czystej wody do wlotu komory zbiornika wody. Ponownie zamontować pusty zbiornik wody w komorze.
 - Nie wlewać wody zbyt szybko, ponieważ może to prowadzić do przełania się wody.
 - Wlanie do komory większej ilości wody niż 1,0 litra spowoduje przełanie się wody.

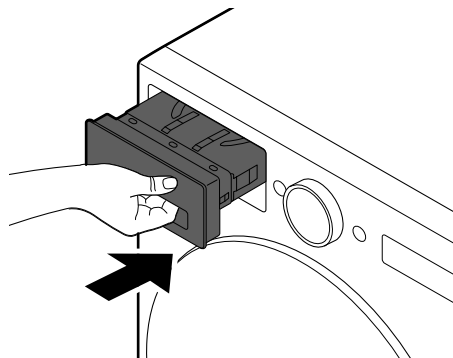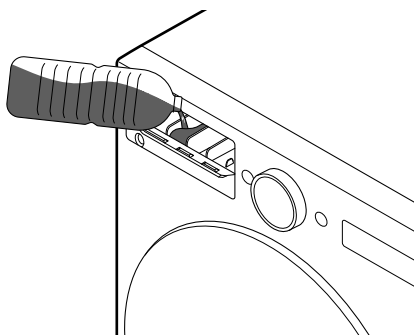

- 3 Włączyć urządzenie.
- 4 Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Pielęgnacja skraplacza** przez 3 sekundy.
- 5 Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**, aby rozpocząć czyszczenie kondensatora.
 - Czyszczenie kondensatora potrwa 1 godzinę.
- 6 Po zakończeniu czyszczenia opróżnić zbiornik wody.

UWAGA

- Jeśli zamontowano opcjonalny przewód odpływowy, nie ma potrzeby opróżniania zbiornika wody.

- 7 Należy otworzyć drzwi suszarki, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza, umożliwiając dokładniejsze wysuszenie jej wnętrza po zakończeniu czyszczenia.

OSTRZEŻENIE

- Ze względów bezpieczeństwa nie pozwalać dzieciom i zwierzętom wchodzić do wnętrza urządzenia. W przeciwnym razie może to prowadzić do zniszczeń i obrażeń ciała.

Czyszczenie kondensatora

Ten model jest wyposażony w funkcję „Automatyczne czyszczenie kondensatora”. Można jednak wyczyścić kondensator samemu.

Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

⚠ UWAGA


- Aby uniknąć obrażeń ciała i poparzeń, nie należy dotykać ani czyścić kondensatora gołymi rękami.
- Podczas czyszczenia kondensatora należy uważać, aby nie uszkodzić żeberek.




UWAGA

- Jeśli wydajność osuszania ulegnie pogorszeniu, należy otworzyć pokrywę kondensatora, aby sprawdzić, czy nie znajdują się w nim obce substancje.


- 1 Nacisnąć górną część panelu dostępu ❶, aby go otworzyć.

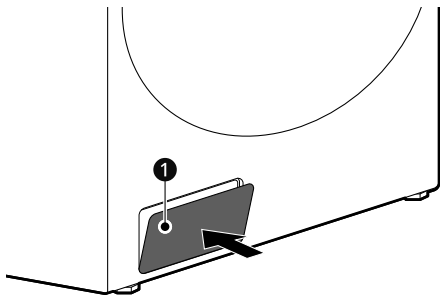


- 2 Obrócić blokady ❷, aby zwolnić pokrywę kondensatora, a następnie pociągnąć pokrywę, aby ją zdjąć.

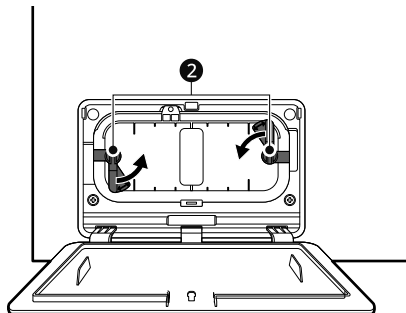

- 3 Oczyszczyć kondensator z kurzu za pomocą odkurzacza lub miękkiej szczotki.

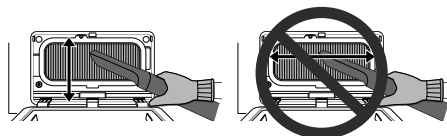


- 4 Założyć pokrywę z otworem poniżej.

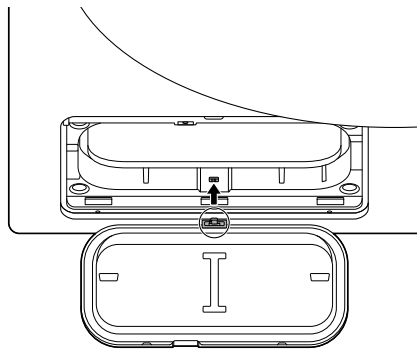

42 KONSERWACJA

- 5** Ponownie włożyć i całkowicie zamontować pokrywę kondensatora.

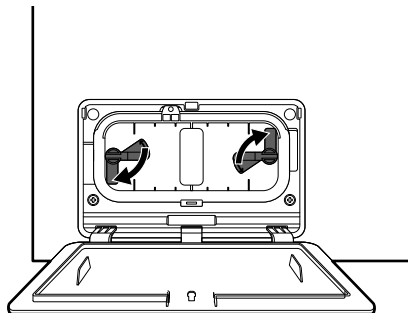

⚠ UWAGA

- Jeśli pokrywa kondensatora nie zostanie całkowicie zamontowana, produkt nie będzie działał prawidłowo i może przeciekać.

- 6** Zamknąć panel dostępu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Podczas korzystania z urządzenia mogą wystąpić błędy lub awarie. W poniższych tabelach przedstawiono możliwe przyczyny i uwagi dotyczące usuwania komunikatów o błędach lub awarii. Aby zaoszczędzić czas i uniknąć opłat za rozmowy telefoniczne z centrum serwisowym LG Electronics, należy dobrze zapoznać się z informacjami w poniższych tabelach.

POLSKI

Przed wezwaniem serwisu

Urządzenie wyposażone jest w automatyczny system monitorowania błędów wykrywający i diagnozujący problemy we wczesnym stadium. Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo lub nie działa wcale, przed kontaktem telefonicznym z centrum serwisowym LG Electronics należy sprawdzić informacje zawarte w poniższych tabelach.

Komunikaty o błędach

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Błąd czujnika temperatury	Usterka czujnika temperatury. Wyjąć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.
Woda nie jest odprowadzana	Usterka silnika pompy odpływowej. Odłączyć urządzenie od zasilania i wezwać serwisanta.
Drzwi otwarte	Podczas pracy urządzenia otworzono drzwi lub urządzenie pracuje przy nieprawidłowo zamkniętych drzwiach. - Zamknąć prawidłowo drzwi. - Jeśli błąd nie zniknie, skontaktować się z serwisem.
Błąd silnika bębna	Nagłe zatrzymanie silnika. - Sprawdzić, czy ilość odzieży nie przekracza maksymalnej wielkości wsadu. - Wyjąć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.
Błąd sprężarki	Nagłe zatrzymanie sprężarki. Wyjąć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.
Błąd temperatury w bębnie	Nagły wzrost temperatury wewnątrz bębna. Wyjąć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.
Nieprawidłowe napięcie	Napięcie zasilania jest nieprawidłowe. Odłączyć urządzenie. Jeśli błąd wystąpi ponownie, wezwać serwisanta.
Błąd otwarcia pokrywy	Urządzenie jest używane bez wewnętrznej pokrywy serwisowej. Otworzyć zewnętrzną pokrywę serwisową i zamontować wewnętrzną pokrywę serwisową.
Zamontuj filtr z powrotem.	Filtr kłacek nie znajduje się w urządzeniu. Włożyć filtr kłacek.

44 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Działanie

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	Nieprawidłowo podłączony przewód zasilania. Upewnić się, że wtyczka zasilająca jest prawidłowo podłączona do uziemionego gniazda zgodnego ze specyfikacją znamionową urządzenia.
	Bezpieczniki instalacji domowej są przepalone, wyłącznik instalacyjny przerwał obwód lub wystąpiła awaria zasilania. Nastawić wyłącznik instalacyjny lub wymienić bezpiecznik. Nie zwiększać pojemności bezpiecznika. Jeśli problemem jest przeciążenie obwodu, należy zlecić jego naprawę wykwalifikowanemu elektrykowi.
Urządzenie nie nagrzewa się.	Bezpieczniki instalacji domowej są przepalone, wyłącznik instalacyjny przerwał obwód lub wystąpiła awaria zasilania. Nastawić wyłącznik instalacyjny lub wymienić bezpiecznik. Nie zwiększać pojemności bezpiecznika. Jeśli problemem jest przeciążenie obwodu, należy zlecić jego naprawę wykwalifikowanemu elektrykowi.
Woda wycieka.	Przewód zbiornika wody lub opcjonalny przewód odpływowy są podłączone nieprawidłowo. Podłączyć prawidłowo przewód zbiornika wody lub opcjonalny przewód odpływowy.
	Drzwi są zamknięte i przytrzasnęły ubrania lub inny przedmiot. Przed uruchomieniem urządzenia sprawdzić, czy ubrania lub inny przedmiot nie zostały przytrzaśnięte przez drzwi. W razie powtarzających się problemów z nieszczelnością skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG Electronics.
Urządzenie automatycznie rozpoczyna i wstrzymuje pracę po zakończeniu cyklu suszenia.	Jest to tryb działania opcji Bez zagnieceń. Należy upewnić się, że opcja Bez zagnieceń została aktywowana. Celem tej opcji jest zapobieganie zagnieceniom, które powstają, gdy ubrania nie zostaną wyjęte natychmiast po zakończeniu cyklu suszenia. Jeśli opcja ta jest aktywowana, urządzenie co 5 minut włącza się i pracuje przez 10 sekund. Opcja ta działa przez maksymalnie 2 godziny.

Wydajność

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Ubrania suszą się bardzo długo.	Wsad został nieprawidłowo posortowany. Oddzielić tekstylia ciężkie od tekstyliów lekkich. Większe i cięższe tekstylia suszą się dłużej. Lekkie tekstylia we wsadzie z ciężkimi tekstyliami mogą „oszukać” czujnik, ponieważ schną szybciej.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Ubrania suszą się bardzo długo.	Duży wsad ciężkich tkanin. Suszenie ciężkich tkanin trwa dłużej, ponieważ mają one tendencję do pochłaniania większej ilości wilgoci. Aby uzyskać bardziej zbliżone czasy suszenia w przypadku dużych i ciężkich tkanin, należy podzielić je na mniejsze wsady o równomiernym rozmiarze.
	Niewłaściwe ustawienie elementów sterowania urządzenia. Użyć odpowiednich ustawień sterowania dla danego typu suszonego wsadu. Niektóre typy wsadów mogą wymagać regulacji prawidłowego ustawienia poziomu suszenia.
	Należy wyczyścić filtr kłaczek. - Urządzenie wyświetla komunikat czyszczenia filtra przed i po zakończeniu cyklu. „Wyczyść filtr, aby rozpocząć cykl”, „Wyczyść filtr wewnętrzny i zewnętrzny, aby rozpocząć cykl”. - Przed każdym cyklem usunąć zanieczyszczenia z filtra kłaczek. Po usunięciu zanieczyszczeń unieść filtr i spojrzeć na niego pod światło, aby sprawdzić, czy nie jest zanieczyszczony lub zatkany. W przypadku niektórych tekstyliów wytwarzających duże ilości kłaczek, np. nowych ręczników kąpielowych, konieczne może być wstrzymanie cyklu i wyczyszczenie filtra.
	Bezpieczniki instalacji domowej są przepalone, wyłącznik instalacyjny przerwał obwód lub wystąpiła awaria zasilania. Nastawić wyłącznik instalacyjny lub wymienić bezpiecznik. Nie zwiększać pojemności bezpiecznika. Jeśli problemem jest przeciążenie obwodu, należy zlecić jego naprawę wykwalifikowanemu elektrykowi.
	Urządzenie jest przeciążone. Podzielić bardzo duże wsady na mniejsze w celu uzyskania lepszej wydajności suszenia.
	Urządzenie jest niedociążone. Podczas suszenia bardzo małych wsadów należy dodać kilka dodatkowych tekstyliów, aby umożliwić prawidłową pracę bębna. Gdy wsad jest bardzo mały i używane są programy suszenia sterowane czujnikiem, elektroniczne elementy sterujące mogą nieprawidłowo wykrywać poziom suchości wsadu i mogą wyłączyć się zbyt szybko. Użyć programów suszenia czasowego lub dołożyć kilka dodatkowych mokrych ubrań do wsadu.
Czas suszenia nie jest równomierny.	Ustawienia ogrzewania, rozmiar wsadu lub wilgotność ubrań nie są równomierne. Czas suszenia wsadu różni się w zależności od typu zastosowanego ogrzewania (elektryczne), rozmiaru wsadu, typu tkanin, wilgotności ubrań oraz filtra kłaczek. Nierównomierny wsad w urządzeniu może powodować nieprawidłowe obracanie się bębna, przez co ubrania są bardziej wilgotne, a czas suszenia wydłuża się.

46 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Na ubraniach pozostają tłuste lub brudne plamy.	Płyn zmiękczający do tkanin jest używany nieprawidłowo. Podczas robienia prania, które będzie suszone w urządzeniu, należy zastosować prawidłową ilość środka zmiękczającego do tkanin zgodnie z zaleceniami producenta środka.
	Czyste i brudne ubrania są suszone razem. Urządzenia należy używać tylko do suszenia czystych tekstyliów. Zanieczyszczenia z brudnych ubrań mogą być przenoszone na czyste ubrania w tym samym wsadzie i w późniejszych wsadach.
	Ubrania są nieprawidłowo czyszczone lub odwirowywane przed umieszczeniem ich w urządzeniu. Plamy na wysuszonych ubraniach mogą być zanieczyszczeniami, które nie zostały usunięte podczas procesu prania. Upewnić się, że ubrania są całkowicie czyste oraz dokładnie odwirowywane, zgodnie z instrukcjami producentów pralki i środków czyszczących. Niektóre trudne zanieczyszczenia mogą wymagać wstępnego czyszczenia przed praniem.
Ubrania są pomarszczone.	Ubrania suszyły się zbyt długo (są przesuszone). Zbyt długie suszenie wsadu może prowadzić do pomarszczenia ubrań. Wybrać krótszy czas suszenia.
	Ubrania pozostały w urządzeniu zbyt długo po zakończeniu cyklu. Skorzystać z opcji Bez zagnieć.
Ubrania skurczyły się.	Nie przestrzegano instrukcji na metce ubrania. Aby uniknąć kurczenia się ubrań, należy zawsze sprawdzać instrukcje na metce i postępować zgodnie z nimi. Niektóre tkaniny kurczą się naturalnie po wypraniu. Inne tkaniny można prać, jednak kurczą się po wysuszeniu w urządzeniu. Użyć ustawienia z niską temperaturą lub bez ogrzewania.
Na ubraniach pozostają kłaczki.	Filtr kłaczek został wyczyszczony nieprawidłowo. Po zakończeniu każdego cyklu usunąć zanieczyszczenia z filtra kłaczek. Po usunięciu zanieczyszczeń unieść filtr i spojrzeć na niego pod światło, aby sprawdzić, czy nie jest zanieczyszczony lub zatkany. Jeśli wygląda na zanieczyszczony, postępować zgodnie z instrukcjami czyszczenia. W przypadku niektórych tekstyliów wytwarzających duże ilości kłaczek konieczne może być wstrzymanie cyklu i wyczyszczenie filtra.
	Ubrania nie zostały prawidłowo posortowane. Niektóre materiały wytwarzają kłaczki (np. puszyste białe ręczniki bawełniane) i podczas suszenia należy oddzielić je od ubrań przyciągających kłaczki (np. czarnych lnianych spodni).
	Urządzenie jest przeciążone. Podzielić bardzo duże wsady na mniejsze podczas suszenia.
	W kieszeniach pozostały papierowe chusteczki, karteczki itd. Dokładnie sprawdzić kieszenie przed suszeniem ubrań.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Silne wyładowania elektrostatyczne na ubraniach po suszeniu.	Ubrania suszyły się zbyt długo (są przesuszone). Zbyt długie suszenie ubrań może prowadzić do nagromadzenia się ładunków elektrostatycznych. Dostosować ustawienia i użyć krótszego czasu suszenia lub programów suszenia sterowanych czujnikiem.
	Suszenie materiałów syntetycznych, tkanin nieгниotliwych lub mieszanek syntetycznych. Te tkaniny są z natury bardziej podatne na gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Spróbować użyć płynu zmiękczającego do tkanin lub użyć krótszych ustawień czasu suszenia.
Po zakończeniu programu suszenia sterowanego czujnikiem ubrania mają na sobie mokre miejsca.	Zbyt duży lub zbyt mały wsad. Pojedynczy duży przedmiot, taki jak koc lub kołdra. - Jeśli tekstylia są zbyt mocno zbite lub zbyt luźne, czujnik może mieć problem z odczytaniem poziomu wilgotności wsadu. Dla bardzo małych wsadów użyć programu Suszenie czasowe. - Duże i ciężkie tekstylia, takie jak koce lub kołdry, mogą czasami zwinąć się w ciasną kulę materiału. Warstwy zewnętrzne wysychają i zostają zarejestrowane przez czujnik, podczas gdy wewnątrz pozostaje wilgotne. Podczas suszenia pojedynczych tekstyliów o dużej objętości pomocne może być jednokrotne lub dwukrotne wstrzymanie cyklu oraz odwiniecie materiału i odkrycie wilgotnych miejsc. - Aby wysuszyć kilka wilgotnych tekstyliów z bardzo dużego wsadu lub kilka wilgotnych miejsc na dużym przedmiocie, po zakończeniu programu suszenia sterowanego czujnikiem należy opróżnić filtr kłaczek, a następnie wybrać program Suszenie czasowe, aby zakończyć suszenie.

Nieprzyjemne zapachy

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie nieprzyjemnie pachnie.	Czy urządzenie jest używane po raz pierwszy? Zapach jest wytwarzany przez gumowy materiał przymocowany do wnętrza urządzenia. Jest to charakterystyczny zapach gumy, który zniknie automatycznie po kilkukrotnym użyciu urządzenia.

48 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie nieprzyjemnie pachnie.	Czy zapach jest wyczuwalny podczas korzystania z urządzenia? - Podczas prania odzieży nie należy przekraczać zalecanej przez producenta ilości detergentu. Nadmiar detergentu może gromadzić się na odzieży i powodować nieprzyjemne zapachy. - Pozostawienie ubrań w pralce lub suszarce po zakończeniu cyklu może prowadzić do powstawania nieprzyjemnych zapachów. Odzież należy wyładować niezwłocznie po zakończeniu cyklu. - Utrzymuj filtry kłacek w czystości. Zatkane lub brudne filtry kłacek mogą powodować nieprzyjemne zapachy. Po wyczyszczeniu filtra kłacek należy pozostawić go do całkowitego wyschnięcia przed użyciem. - W przypadku modeli bez wentylacji po zakończeniu suszenia należy pozostawić otwarte drzwi suszarki lub użyć magnetycznego elementu zatrzymującego drzwi (w niektórych modelach), aby były one lekko uchylone. - Jeśli z pralki wydobywa się zapach, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi produktu, aby wyczyścić bęben pralki. - Należy okresowo uruchamiać cykle Drum Care (pielęgnacji bębna) i Condenser Care (pielęgnacji kondensatora) zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji KONSERWACJA.

Wi-Fi

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie AGD i smartfon nie są połączone z siecią Wi-Fi.	Hasło do sieci Wi-Fi, z którą próbowano się połączyć, jest niepoprawne. Należy odnaleźć sieć Wi-Fi, z którą łączy się smartfon, i usunąć ją, a następnie zarejestrować urządzenie w aplikacji LG ThinQ.
	Dane mobilne w smartfonie są włączone. Wyłączyć Dane mobilne w smartfonie i zarejestrować urządzenie poprzez sieć Wi-Fi.
	Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) jest ustawiona nieprawidłowo. Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) może zawierać litery alfabetu języka angielskiego oraz cyfry (nie należy stosować znaków specjalnych).
	Częstotliwość sygnału routera jest inna niż 2,4 GHz. Obsługiwana jest wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Ustawić router bezprzewodowy na częstotliwość sygnału 2,4 GHz i połączyć z nim urządzenie. Aby sprawdzić ustawioną częstotliwość, skontaktować się z dostawcą usług internetowych lub producentem routera.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie AGD i smartfon nie są połączone z siecią Wi-Fi.	Urządzenie znajduje się zbyt daleko od routera. Jeżeli odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża, sygnał może być słaby i połączenie może nie zostać skonfigurowane prawidłowo. Należy umieścić router bliżej urządzenia.

Obsługa klienta i serwis

Należy skontaktować się z centrum informacji dla klientów firmy LG Electronics.

- Aby znaleźć autoryzowany serwis LG Electronics, należy przejść do naszej strony internetowej **www.lg.com** i postępować zgodnie z podanymi tam instrukcjami.
- Samodzielna naprawa nie jest zalecana, ponieważ może spowodować dalsze uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.
- Części zamienne, o których mowa w rozporządzeniu 2023/2533, są dostępne przez okres co najmniej 10 lat.

50 MONTAŻ

MONTAŻ

Wymagania dotyczące miejsca montażu

Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia należy zapoznać się z poniższymi informacjami, aby upewnić się, że urządzenie instalowane jest w prawidłowym miejscu.

Miejsce instalacji

⚠ OSTRZEŻENIE


- Nie instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła. Tylna część urządzenia musi mieć dobrą wentylację. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do usterek.
- Urządzenie nie nadaje się do zastosowań morskich ani do mobilnej instalacji np. w przyczepach kempingowych, samolotach itp.
- Nie instalować urządzenia jako sprzętu do zabudowy. Urządzenie nie jest przeznaczone do instalacji zabudowanych.

UWAGA

- W celu uzyskania lepszej wydajności suszenia tył urządzenia powinien znajdować się z dala od ściany.
- Należy upewnić się, że miejsce instalacji urządzenia spełnia wymogi minimalnych odstępów.
- Urządzenie należy zainstalować na płaskim, twardym podłożu. Dopuszczalne pochylenie pod urządzeniem wynosi 1 stopień.
- Nie wolno korygować nierówności podłoża za pomocą podkładanych pod urządzenie listew, tektury czy podobnych materiałów.
- Zainstalować urządzenie w miejscu, które w razie awarii będzie łatwo dostępne dla pracowników serwisu.
- Nie instalować urządzenia w pobliżu mocno nagrzewających się sprzętów, takich jak lodówka, piekarnik, kuchenka itp. Mogą one powodować obniżenie wydajności suszenia i wydłużenie czasu trwania programów. Ponadto

mogą one negatywnie wpływać na prawidłowe funkcjonowanie sprężarki.

- Nie instalować urządzenia w miejscach, w których występuje ryzyko przymrozków lub zakurzenia. Urządzenie może nie działać prawidłowo lub ulec uszkodzeniu na skutek zamarznięcia skroplonej wody w pompie i przewodzie odpływowym.
- Po instalacji urządzenia wyregulować wszystkie cztery stopki, używając klucza, aby zapewnić stabilność urządzenia. Nad urządzeniem zachować odstęp około 20 mm.

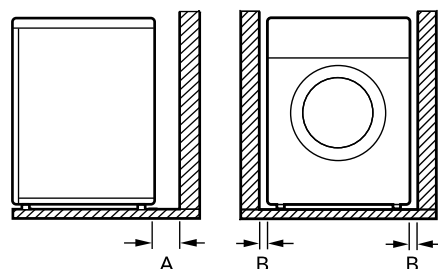

Index	Odstęp (mm)
A	100
B	20

Wentylacja

- Wydzielone pomieszczenie lub pod blatem
 - Należy upewnić się, że przepływ powietrza wokół urządzenia nie jest blokowany przez dywany, dywaniki itp.
- Do szafy
 - Drzwi szafy muszą mieć 2 otwory (szczeliny wentylacyjne) umieszczone 8 cm od dolnej i górnej części drzwi, z których każdy powinien mieć minimalną powierzchnię 387 cm².

Temperatura otoczenia

- Nie należy montować urządzenia w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza może spaść poniżej 0 stopni C. Zamarznęte węże mogą pęknąć pod ciśnieniem. Działanie elektronicznej jednostki sterującej może się pogorszyć pod wpływem ujemnej temperatury.

UWAGA

- Jeśli urządzenie zostało dostarczone zimą, w temperaturach poniżej zera, przed uruchomieniem należy pozostawić je w temperaturze pokojowej przez kilka godzin.
- Urządzenie działa najwydajniej w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej wynoszącej 23°C.

zakończeniu instalacji należy sprawdzić, czy urządzenie jest idealnie wypoziomowane.

- Jeśli urządzenie chwieje się w wyniku dociskania jego górnej powierzchni, należy ponownie wyregulować stopki.

UWAGA

- Podłogi drewniane lub podniesione mogą przyczyniać się do nadmiernych drgań i nierównomiernego ustawienia urządzenia. Aby zapobiec lub ograniczyć nadmierny hałas i drgania, konieczne może być wzmocnienie lub usztywnienie drewnianej podłogi.
- Nie instalować urządzenia na podniesionym podłożu, podstawie lub cokole, ponieważ urządzenie może zachwiać się i przewrócić, powodując poważne obrażenia ciała i zniszczenia.

Przyłączenie elektryczne

- Nie należy używać przedłużaczy ani podwójnych adapterów.
- Nie należy zasilac z gniazda więcej niż jednego urządzenia.
- Podłączyć urządzenie do uziemionego gniazda zgodnie z normami dotyczącymi instalacji elektrycznej.
- Urządzenie musi zostać ustawione w pobliżu gniazda elektrycznego tak, aby zagwarantować łatwy dostęp do wtyczki.
- Gniazdo elektryczne musi znajdować się w odległości do 1,5 m od jednego z boków urządzenia.


UWAGA

- Po zakończeniu użytkowania należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.

Regulacja i poziomowanie urządzenia

Jeśli urządzenie nie jest idealnie wypoziomowane, należy przekręcać regulowane stopki do momentu aż urządzenie przestanie się chwiać.

- Przekręcić regulowane stopki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby unieść urządzenie, lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby je obniżyć w stosunku przód do tyłu, bok do boku i róg do rogu.



Zmiana kierunku otwierania drzwi

Aby zwiększyć poziom wygody użytkownika, istnieje możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie zmieniać kierunku otwierania drzwi, kiedy urządzenie jest ustawione na palce.

Poziomowanie urządzenia

Sprawdzanie wypoziomowania

Wypoziomowanie urządzenia zapobiega niepotrzebnym hałasom i drganiom. Po

52 MONTAŻ


⚠ OSTRZEŻENIE

- Przed wykręceniem śrub zawiasów druga osoba powinna przytrzymać drzwi. Drzwi mogą spaść na podłogę ze względu na ich dużą masę.
- Ze względów bezpieczeństwa przy zmianie kierunku otwierania drzwi powinny pracować co najmniej dwie osoby.

UWAGA

- Śruby różnią się wyglądem i wkręca się w w różny sposób w zależności od położenia. Sprawdzić, czy wybrano prawidłową śrubę przed jej dokręceniem.


- 1 Otworzyć drzwi i usunąć 2 śruby z zawiasu drzwi ❶. Po usunięciu śrub zdjąć drzwi i ostrożnie umieścić je na podłodze ❷ tylną stroną drzwi do góry.

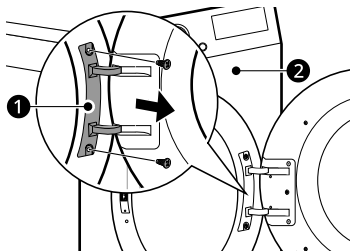

⚠ OSTRZEŻENIE


- W pierwszej kolejności wykręcić dolną śrubę. Drzwi mogą spaść na podłogę ze względu na ich dużą masę i ulec uszkodzeniu.

- 2 Wykręcić 7 śrub z zawiasu drzwi ❸.

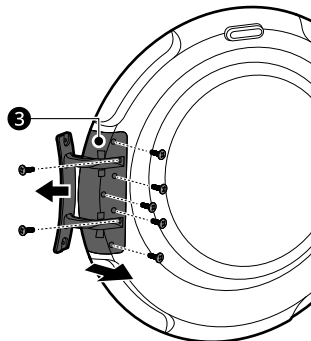


- Z przodu jest 5 śrub oraz 2 śruby po bokach.

- 3 Wykręcić 3 śruby z zaczepu drzwi ❹, który znajduje się między drzwiami a zawiasem, a następnie wykręcić śrubę haka drzwi.

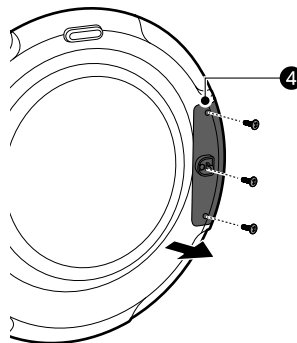


- 4 Zamienić miejscami zawias ❸ i zaczep ❹, a następnie dokręcić śruby w odwrotnej kolejności.


- Dokręcić śrubę w prawidłowym położeniu zgodnie z czynnościami od 2 do 4.

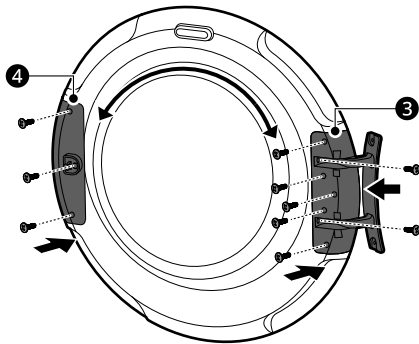


- 5** Wymontować zaczep drzwi **5** z ramy urządzenia, wykręcając 2 śruby, a następnie wkręcając je po przeciwnej stronie.

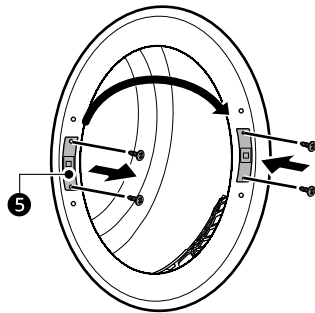

- 6** Wykręcić 2 śruby ozdobne z ramy urządzenia, a następnie wkręcić je po przeciwnej stronie.

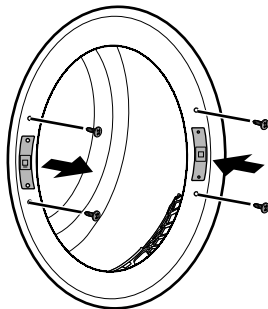


- 7** Wsunąć drzwi w dwa złącza po przeciwnych stronach.

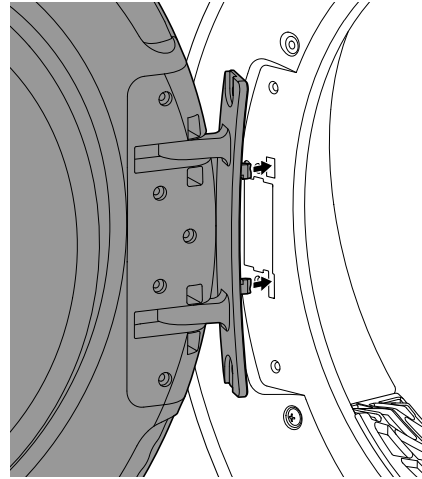

POLSKI

- 8** Zamontować drzwi za pomocą śrub wykręconych podczas czynności 1, a następnie sprawdzić, czy drzwi zamykają się prawidłowo.

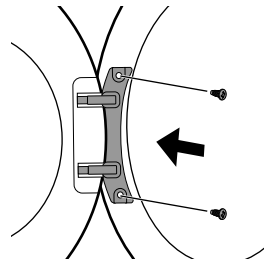

UWAGA

- W przypadku zmiany kierunku otwierania drzwi należy umieścić naklejkę (MEZ68823002) dołączoną do instrukcji obsługi na szybie drzwi, gdzie znajduje się uchwyt.

54 MONTAŻ

Instrukcje dotyczące montażu na pralce

Urządzenie można ustawić na pralce LG ładowanej od przodu i zamontować je za pomocą zestawu do montażu na pralce. Instalację muszą przeprowadzić wykwalifikowani pracownicy serwisu, aby zagwarantować, że została ona wykonana prawidłowo.


Wykwalifikowani pracownicy serwisu sprawdzą, czy stosowany jest właściwy zestaw do montażu zgodny z modelem pralki LG ładowanej od przodu oraz zagwarantują prawidłowość instalacji. Do tego celu niezbędne jest profesjonalne mocowanie.

UWAGA

- Szufladowy zestaw do montażu na pralce nie jest dołączony do produktu, dlatego należy go zakupić osobno. W tym celu prosimy skontaktować się z Centrum informacji dla klientów LG Electronics lub odwiedzić stronę internetową LG pod adresem <http://www.lg.com>, aby dokonać zakupu.
- Montaż na pralce LG SIGNATURE jest niedostępny.

Zestaw do montażu na pralce

Aby ustawić urządzenie na pralce, wymagany jest zestaw do montażu na pralce LG.

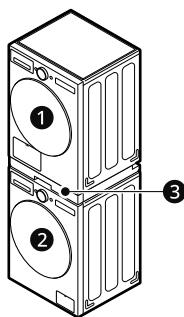

- ❶ Suszarka
- ❷ Pralka LG ładowana od przodu
- ❸ Zestaw do montażu na pralce

⚠ UWAGA

- Urządzenie można zamontować jedynie na pralce LG ładowanej od przodu. Nie należy próbować montować urządzenia na innych pralkach, ponieważ może to prowadzić do uszkodzeń, obrażeń ciała i zniszczenia mienia.


Procedura instalacji

⚠ OSTRZEŻENIE

- Ze względów bezpieczeństwa instalacja powinna być przeprowadzana przez co najmniej dwóch wykwalifikowanych pracowników serwisu.
- Waga urządzenia oraz wysokość instalacji stanowią zbyt duże zagrożenie w przypadku montażu przeprowadzanego przez jedną osobę.
- Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do poważnych wypadków.
- Nie włączać urządzenia, jeśli jest ono nieprawidłowo ustawione na pralce.

UWAGA

- Zestaw do montażu na pralce należy wyrównać w zależności od głębokości pralki. (Po otwarciu drzwiczek lub spojrzeniu na bok pralki, na etykiecie można znaleźć informacje o wymiarach pralki.)

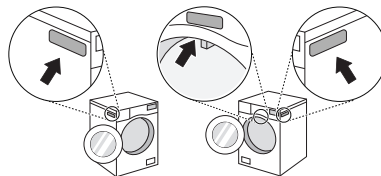


Instalacja opcjonalnego przewodu odpływowego


Zazwyczaj skroplona woda jest pompowana do zbiornika wody opróżnianego ręcznie. Woda może być również odprowadzana bezpośrednio do

odpływu głównego, szczególnie gdy urządzenie jest ustawione na pralce. Dzięki zamontowaniu kolanka lub trójnika na przewodzie odpływu głównego wystarczy zmienić drogę przepływu wody i skierować ją do odpływu w następujący sposób:

- 1 Odtąć pokrywkę zapobiegającą przepływowi zwrotnemu ❶ oraz przewód zbiornika wody ❷ od kolanka lub trójnika łączącego.

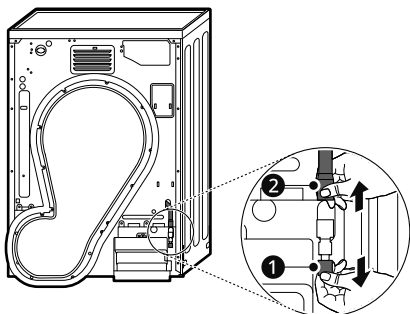


- 2 Przymocować pokrywkę zapobiegającą przepływowi zwrotnemu ❶ do głowicy kolanka lub trójnika łączącego, a następnie podłączyć opcjonalny przewód odpływowy ❸ po przeciwnej stronie kolanka lub trójnika łączącego.

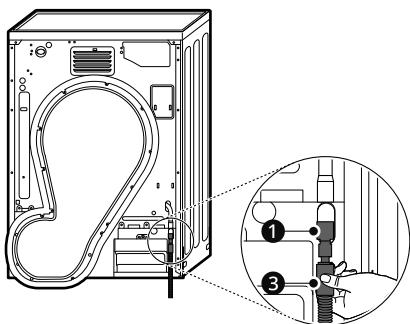

- 3 Przewód odpływowy nie powinien być umieszczony wyżej niż 150 cm nad podłogą.

Woda z urządzenia może nie odpływać lub odpływać powoli.

- Prawidłowe zamocowanie przewodu odpływowego ochroni podłogę przed uszkodzeniem w wyniku wycieku wody.

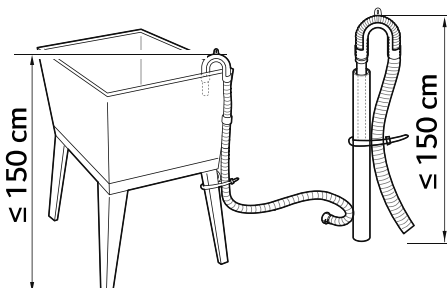

- Jeśli przewód odpływowy jest zbyt długi, nie należy wprowadzać go na siłę do urządzenia. Spowoduje to nadmierny hałas.
- Podczas montażu przewodu odpływowego do umywalki należy go mocno przymocować sznurkiem.

⚠ UWAGA


- Jeśli po zainstalowaniu opcjonalny przewód odpływowy jest zgięty lub ściśnięty, woda może nie być prawidłowo odprowadzana.

56 ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK

Nazwy części i akcesoriów






Widok z przodu

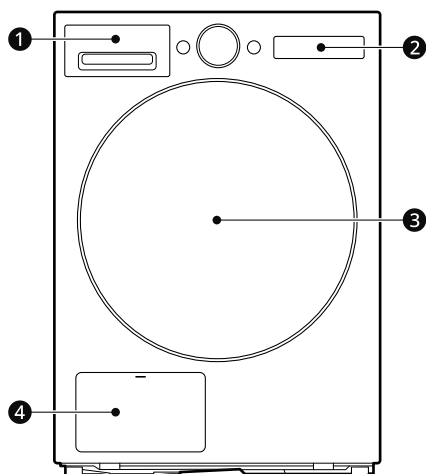

- ❶ Zbiornik wody
- ❷ Panel sterowania
- ❸ Drzwi
- ❹ Pokrywa kondensatora

Dostępne akcesoria

W celu zakupienia należy skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics lub odwiedzić stronę internetową LG pod adresem: <http://www.lg.com>.

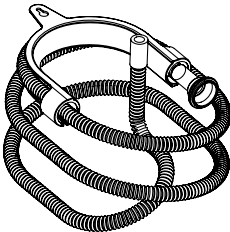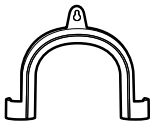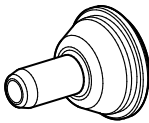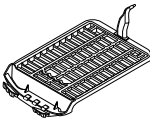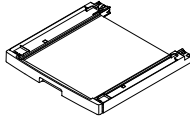	 Wąż odpływowy kondensatu
 Kolanko zabezpieczające węży odpływowy	 Uchwyt węży spustowego
 Półka do suszenia	 Zestaw do montażu na pralce ^{*1}

^{*1} Można je nabyć oddzielnie.

UWAGA

- Aby ustawić urządzenia jedno na drugim, należy oddzielnie zakupić zestaw do takiego montażu.

Dane techniczne

Dane o zużyciu

Opis jednostki

kg: Masa wsadu (Waga suchego prania)

rpm (wirowanie): Wybrana prędkość wirowania w pralce

58 ZAŁĄCZNIK

Początkowe (%): Pozostała wilgotność prania po wirowaniu **h:mm**: Czas trwania programu

kWh: Pobór energii

dB: Poziom mocy akustycznej

Częste programy

Program	kg	rpm (wirowanie)	Początkowe (%)	h:mm	kWh
Delikatne	1,5	800	45	1:45	0,50
Wełna	1	800	35	0:40	0,16
Bawełna + Dodatkowy	9	1400	60	3:55	2,37
	4,5	1400	60	2:15	1,41
Bawełna + Prasowanie	9	1400	60	3:35	1,20
	4,5	1400	60	2:10	0,65
Łatwa pielęgnacja + Do szafy	4	1400	40	1:10	0,56
Łatwa pielęgnacja + Prasowanie	4	1400	40	0:55	0,46

Programy standardowe

Program	kg	h:mm	kWh	dB
Eko  + Do szafy ^{*1}	9	4:29	1,43	62
	4,5	2:40	0,76	-

^{*1} Program testowy oparty na 60% wilgotności zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2023/2534 w kwestii etykietowania energetycznego, mierzonego zgodnie z normą EN 61121

UWAGA

- Wyniki testów zależą od temperatury pokojowej, typu oraz wielkości wsadu, poziomu wilgotności resztkowej po wirowaniu, wahań w głównym zasilaniu energią elektryczną oraz wybranych opcji dodatkowych.
- Wyniki testu są oparte na domyślnych ustawieniach **Tryb suszenia** programu.
- Wartości dla częstych programów innych niż standardowe są jedynie orientacyjne.
- Zeskanować kod QR na etykiecie energetycznej dostarczonej z urządzeniem, który zawiera odnośnik internetowy do informacji związanych z wydajnością urządzenia w bazie danych EU EPREL. Etykieta energetyczną należy przechowywać wraz z instrukcją obsługi i wszystkimi innymi dokumentami dostarczonymi wraz z urządzeniem.

- Nazwę modelu można znaleźć na etykiecie znamionowej urządzenia, otworzyć drzwi znajdujące się tuż przy otworze bębna.
- Aby znaleźć te same informacje w EPREL, wejść na stronę <https://eprel.ec.europa.eu> i wyszukać nazwę modelu.

Uwagi dotyczące testów zgodności z normami


- Przewód odpływowy powinien być podłączony do urządzenia w celu przeprowadzenia testu zgodnie z normą EN61121 i dyrektywą 2023/2533. Jeśli przewód odpływowy nie jest podłączony do urządzenia, podłączyć go, zapoznając się z częścią **Instalacja opcjonalnego przewodu odpływowego**.
- Ustawić program **Eko**  + **Do szafy** + **Wydajność** (pełny wsad i połowa wsadu), aby przeprowadzić test zgodnie z normą EN61121 i dyrektywą 2023/2533.
- Program **Eko**  + **Do szafy** + **Wydajność** jest odpowiedni do suszenia mokrego prania bawełnianego, a program ten jest wykorzystywany do oceny zgodności z normą EN 61121 i dyrektywą 2023/2533.
- Program **Eko**  + **Do szafy** + **Wydajność** to najbardziej wydajny program pod względem zużycia energii do suszenia mokrego prania bawełnianego.
- Wyniki testów zależą od temperatury pokojowej, typu oraz wielkości wsadu, twardości wody, wahań w głównym zasilaniu energią elektryczną oraz wybranych opcji dodatkowych.

Dane techniczne

Gwiazdka (gwiazdki) odnoszą się do wariantów modelu oznaczonych symbolami (0-9) lub (A-Z).

Model	RHX7009T**
Źródło zasilania	220 - 240 V~, 50 Hz
Waga produktu	55 kg
Dopuszczalna temperatura	5-35 °C

Wymiar (mm)

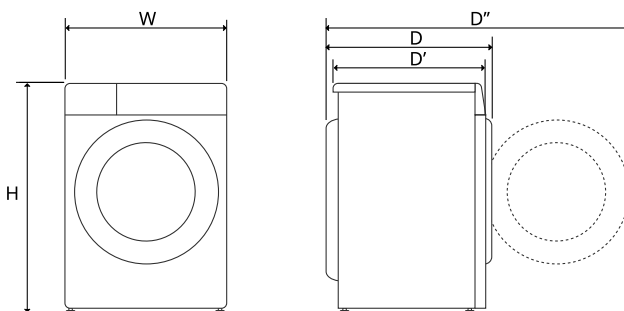

60 ZAŁĄCZNIK

W	600	D	660	D''	1140
H	850	D'	615		

Dodatkowe informacje

Informacje na temat oświetlenia LED

Produkt zawiera źródło światła klasy energetycznej G.


- Oświetlenie LED włączy się i wyłączy automatycznie w dowolnym z następujących przypadków:
 - podczas otwierania i zamykania drzwi,
 - podczas naciskania przycisku **Zasilanie**, i **Start/Pauza**.
- Oświetlenie LED nie jest regulowane.
- Oświetlenie LED nie zawiera rtęci.
- Patrz www.lg.com/global/recycling.

UWAGA

- Dana cecha może być różna – zależy od zakupionego modelu.

Oświetlenie LED nie działa

Zamknąć i ponownie otworzyć drzwi lub nacisnąć przycisk **Zasilanie**. Jeśli oświetlenie LED nie zaświeci się, należy skontaktować się z centrum informacyjnym dla klientów LG Electronics. Nie próbować samodzielnie usuwać oświetlenia LED.

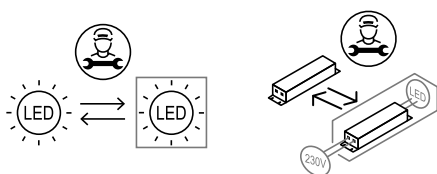

innym licencjom open source, które mają obowiązek ujawniać kod źródłowy oraz aby uzyskać dostęp do wszystkich warunków wymienionych licencji, informacji o prawach autorskich oraz innych istotnych dokumentów, należy odwiedzić stronę <https://opensource.lge.com>.

Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com.

Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzyma tę informację przez okres trzech lat od ostatniej wysyłki tego produktu.

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Aby uzyskać zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i



Ak si chcete pozrieť príručku,
naskenujte QR kód.



NÁVOD NA POUŽÍVANIE SUŠIČKA



Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tieto pokyny. Inštalácia tak bude jednoduchšia a bude zaručené, že produkt je nainštalovaný správne a bezpečne. Ušchovajte si tieto pokyny v blízkosti produktu na budúce použitie.

SLOVENČINA

RHX7009T**

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Všetky práva vyhradené

OBSAH

Tento návod na používanie môže obsahovať obrazový materiál a obsah, ktoré sa líšia od modelu, ktorý ste si zakúpili.

Tento návod podlieha revízií vykonanej výrobcom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY	5
Bezpečnostné upozornenia	5
VAROVANIE	5
Technická bezpečnosť	6
Maximálna kapacita	7
Inštalácia	8
Prevádzka	9
Údržba	10
Likvidácia	10

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Environmentálne a ekonomické tipy	11
Energetická spotreba	11
Zneškodnenie starého spotrebiča	12
Likvidácia obalového materiálu	12
Táto sušička obsahuje chladiace plyny	12

PREVÁDZKA

Ovládací panel	13
Prvky kontrolného panela	13
Základná prevádzka	15
Používanie spotrebiča	15
Príprava oblečenia	16
Kontrola oblečenia pred naložením	17
Triedenie bielizne	17
Kontrola štítkov na oblečení	17
Tabuľka programov	19
Program sušenia	19
Voliteľné možnosti sušenia	23
Ďalšie možnosti a funkcie	26
Prispôsobenie programu sušenia	26
Používanie ďalších možností	26

Používanie rôznych nastavení	27
Používanie držiaka do sušičky	28
Automatické čistenie kondenzátora	29

INTELIGENTNÉ FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ	30
Funkcie aplikácie LG ThinQ	30
Inštalácia aplikácie LG ThinQ a pripojenie spotrebiča LG	30
Aktivácia pripojenia k sieti.....	31
Používanie spotrebiča na diaľku.....	32
Deaktivácia pripojenia k sieti	32
Špecifikácie rádiového zariadenia.....	32
Vplyv aktivácie siete na spotrebu energie	33
Vyhlasenie o typovom schválení pre oblasť EÚ	33
Smart Diagnosis	33
Použitie LG ThinQ k diagnostike problémov	33
Použitie zvukovej diagnostiky k diagnostike problémov	33

ÚDRŽBA

Čistenie po každom sušení.....	34
Čistenie filtrov na zachytávanie textilného prachu	34
Vyprázdenie nádoby na vodu.....	36
Vetranie vo vnútri bubna.....	37
Pravidelné čistenie spotrebiča	37
Utieranie snímača vlhkosti.....	37
Používanie funkcie čistenia bubna.....	37
Používanie funkcie čistenia kondenzátora.....	38
Čistenie kondenzátora.....	39

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Kým zavoláte servis	41
Chybové hlásenia	41
Prevádzka	42
Výkon	42
Zápach	45
Wi-Fi	46
Starostlivosť o zákazníkov a servis.....	46

INŠTALÁCIA

Požiadavky na miesto inštalácie	47
Umiestnenie inštalácie	47

Vetranie	47
Okolité teplota	47
Zapojenie do elektrickej siete	48
Vodorovné vyrovnanie spotrebiča	48
Kontrola vyrovnania.....	48
Nastavenie a vyrovnanie spotrebiča.....	48
Obrátenie otvárania dvierok.....	48
Pokyny pre stohovanie	50
Stohovacia súprava	51
Postup inštalácie	51
Inštalácia voliteľnej odtokovej hadice.....	51

DODATOK

Názvy dielov a príslušenstva	53
Pohľad spredu	53
Dostupné príslušenstvo	54
Technické údaje	54
Údaje o spotrebe.....	54
Poznámka pre skúšobné ústavy.....	56
Technické údaje.....	56
Ďalšie informácie	57
Informácie o LED svetle.....	57
Informácie o softvéri typu Open Source	57

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

Cieľom týchto bezpečnostných pravidiel je predchádzať nepredvídaným rizikám a škodám spôsobeným nebezpečným alebo nesprávnym používaním produktu. Tieto pravidlá sú rozdelené do skupín „VAROVANIA“ a „UPOZORNENIA“, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené nižšie.

Bezpečnostné upozornenia



Tento symbol označuje situácie a činnosti, ktoré môžu predstavovať riziká. Text označený týmto symbolom si dôkladne prečítajte a postupujte podľa pokynov, aby ste týmto rizikám predišli.



VAROVANIE

Označuje situácie, v ktorých môže mať nedodržanie pokynov za následok závažné zranenie alebo smrť.



UPOZORNENIE

Označuje situácie, v ktorých môže nedodržanie pokynov spôsobiť menej závažné zranenie alebo poškodenie spotrebiča.

VAROVANIE



VAROVANIE

Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko výbuchu, vzniku požiaru, usmrtenia, zásahu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia osôb, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie.

6 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Technická bezpečnosť



VAROVANIE - Vyhňte sa požiaru **Riziko požiaru a horľavé materiály**

- Dbajte na to, aby neboli vetracie otvory v kryte alebo vo vstavanej konštrukcii spotrebiča zakryté prekážkami. V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru.
- Tento spotrebič obsahuje R290, chladivo, ktoré je šetrné k životnému prostrediu, ale je horľavé. Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu a nepribližujte sa s otvoreným ohňom a zdrojmi vznietenia k spotrebiču.
- Toto zariadenie smú deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či s nedostatkom skúseností a znalostí používať pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu, že prípadným rizikám porozumeli. Deťom nedovoľte hrať sa so spotrebičom. Deti nesmú bez dozoru spotrebič čistiť ani vykonávať jeho používateľskú údržbu.
- Deti mladšie ako 3 roky musia byť v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, ak nie sú pod neustálym dozorom.
- V spotrebiči nesušte odevy, ktoré neboli vyprané.
- Aviváž alebo podobné výrobky sa musia používať v súlade s pokynmi uvedenými na obale aviváže.
- Z vreciek vyberte všetky predmety, napríklad zapaľovače a zápalky.
- Spotrebič nikdy nezastavujte pred skončením sušiaceho cyklu, jedine ak všetky položky rýchlo vyberiete a rozprestiete, aby sa teplo rozptýlilo.
- Spotrebič nepoužívajte na odevy, ktoré boli vyčistené priemyselnými chemikáliami.
- Položky znečistené látkami, ako je kuchynský olej, rastlinný olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku, sa pred sušením v spotrebiči musia vyprať v horúcej vode so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.

- Destilovanú vodu nepite. V opačnom prípade to môže mať za následok ochorenie prenášané potravou.
- Poškodený napájací kábel musí vymeniť výrobca, servisný technik výrobcu alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu.
- Filtre textilného prachu sa musia často čistiť.
- V okolí spotrebiča nesmie dochádzať k hromadeniu textilného prachu.
- Nestriekajte detergenty na chemické čistenie priamo na spotrebič ani spotrebič nepoužívajte na sušenie odevov, ktoré obsahujú zvyšky detergentu na chemické čistenie.
- Nesušte odevy znečistené látkami obsahujúcimi olej. Látky obsahujúce olej (vrátane jedlých olejov), ktorými sú odevy znečistené, nemožno úplne odstrániť ani po vypraní vo vode.
- Spotrebič nesmie byť napájaný pomocou externého spínacieho zariadenia ako je časovač, ani nesmie byť pripojený k obvodu, ktorý sa počas používania pravidelne zapína a vypína.
- Po dokončení sušenia alebo počas vypnutia napájania počas procesu sušenia odevy zo spotrebiča okamžite vyberte. Ponechanie sušených odevov v spotrebiči bez dozoru môže spôsobiť požiar. Odevy vyberte okamžite po sušení a potom odevy zavesť alebo rozložte, aby vychladli.
- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti.

Maximálna kapacita

- Maximálna kapacita sušenia pri niektorých cykloch pre oblečenie je **9 kg (Sušiť)**.
- Odporúčaná maximálna kapacita sa môže pri jednotlivých programoch sušenia líšiť. Ak chcete dosiahnuť dobré výsledky pri sušení, ďalšie podrobnosti nájdete v časti **Tabuľka programov** v kapitole **PREVÁDZKA**.

8 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Inštalácia

- Správnu inštaláciu, uzemnenie a nastavenie tohto spotrebiča musia vykonať kvalifikovaní servisní pracovníci v súlade s návodom na inštaláciu.
- Nikdy sa nesnažte používať spotrebič, ak je poškodený, nefunguje správne, je čiastočne rozobratý, alebo niektoré jeho časti chýbajú alebo sú porušené vrátane poškodeného kábla alebo zástrčky.
- Tento spotrebič by mali prepravovať aspoň dve osoby, ktoré ho budú bezpečne držať.
- Spotrebič neinštalujte na vlhkom a prašnom mieste. Spotrebič neinštalujte ani neskladujte vonku, ani na miestach podliehajúcim vplyvom počasia ako je priame slnečné svetlo, vietor, dážď alebo teploty pod bodom mrazu.
- Upevnite odtokovú hadicu, aby sa neuvoľnila.
- Ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo otvory v zásuvke sú uvoľnené, kábel nepoužívajte a kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Nepoužívajte na zapojenie tohto spotrebiča rozbočovacie zásuvky, predlžovací napájací kábel ani adaptér.
- Predmety, ako je penová guma (latexová pena), sprchovacie čiapky, nepremokavé textílie, výrobky vystužené gumou a odevy alebo vankúše vyplnené penovou gumou, sa v tomto spotrebiči nesmú sušiť.
- Spotrebič sa nesmie nainštalovať za uzamykateľnými dverami, posuvnými dverami alebo dverami so závesmi, ktoré sa nachádzajú oproti dvierkam spotrebiča, aby nebránili úplnému otvoreniu dvierok spotrebiča.
- Tento spotrebič sa musí uzemniť. V prípade poruchy alebo poškodenia sa uzemnením zníži riziko úrazu elektrickým prúdom zabezpečením odvodu elektrického prúdu dráhou s najnižším odporom.
- Spotrebič je vybavený napájacím káblom s ochranným vodičom a uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zodpovedajúcej elektrickej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná

a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.

- Nesprávne pripojenie ochranného vodiča môže mať za následok riziko zásahu elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti o správnom uzemnení spotrebiča, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným pracovníkom.
- Sieťovú zástrčku dodanú so spotrebičom nijako neupravujte. Ak sa nedá zapojiť do zásuvky, zavolajte kvalifikovaného elektrikára, ktorý nainštaluje správnu zásuvku.

Prevádzka

- Nepokúšajte sa oddeľovať žiadne panely ani rozoberať spotrebič. Na ovládanie spotrebiča pomocou ovládacieho panela nepoužívajte ostré predmety.
- Nevykonávajte opravu ani výmenu žiadneho dielu spotrebiča sami. Pokiaľ sa v návode na použitie výslovne neodporúča inak, všetky opravy a servis musia vykonávať kvalifikovaní servisní pracovníci. Používajte iba výrobcom schválené náhradné diely.
- V okolí spotrebiča a pod spotrebičom sa nesmú nachádzať horľavé materiály, ako napríklad vlákna tkanín, papier, handry, chemikálie a podobne.
- Do spotrebiča nevkladajte domácich miláčikov ani iné zvieratá.
- Dvierka spotrebiča nenechávajte otvorené. Deti by sa mohli vešať na dvierka alebo vliezť dovnútra spotrebiča a zraniť sa alebo poškodiť spotrebič.
- Do spotrebiča nikdy nesiahajte, keď je spustený. Počkajte, kým sa bubon úplne zastaví.
- Položky, ktoré boli čistené, prané, namočené alebo sú znečistené horľavými alebo výbušnými látkami (napríklad vosk, olej, farba, benzín, odmasťovacie prostriedky, prostriedky na suché čistenie, petrolej, rastlinný olej, kuchynský olej atď.), nevkladajte do spotrebiča, neperte ani nesusťte v spotrebiči. Nesprávne používanie môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
- V prípade povodne odpojte napájací kábel a obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.

10 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Keď sú dverka spotrebiča otvorené, netlačte na ne.
- V blízkosti spotrebiča nepoužívajte horľavé plyny ani zápalné látky (benzén, benzín, riedidlo, naftu, alkohol atď.).
- Ak odtoková alebo prírodná hadica v zime zamrznú, spotrebič používajte ich až po rozmrazení.
- Všetky práce prostriedky, aviváže a bielidlá uschovajte mimo dosahu detí.
- Elektrickej zástrčky a ovládačov spotrebiča sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Napájací kábel nadmerne neohýbajte, ani naň nekladte ťažké predmety.

Údržba

- Pred bezpečným zapojením zástrčky do zásuvky odstráňte zo zástrčky všetku vlhkosť a prach.
- Pred čistením spotrebiča je potrebné, aby ste ho odpojili od napájania. Nastavením ovládacích prvkov do polohy VYP alebo pohotovostného režimu sa spotrebič neodpojí od napájania.
- Pri odpájaní spotrebiča od zásuvky nikdy neťahajte za napájací kábel. Zástrčku vždy pevne uchopte a vytiahnite ju priamo zo zásuvky.
- Počas čistenia spotrebiča nestriekajte vodu na jeho vnútorný ani vonkajší povrch.

Likvidácia

- Starý spotrebič pred jeho likvidáciou odpojte od elektrickej siete a odrežte napájací kábel čo najbližšie k spotrebiču, aby sa zabránilo jeho ďalšiemu použitiu.
- Zlikvidujte všetok obalový materiál (ako plastové vrecia a polystyrén) mimo dosahu detí. Obalový materiál môže spôsobiť udusenie.
- Pred likvidáciou alebo vyhodnením spotrebiča odmontujte dverka, aby vnútri neuviazli deti alebo malé zvieratá.

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Environmentálne a ekonomické tipy

Energetická spotreba

- Spotrebič dosahuje najlepšiu výkonnosť pri izbovej teplote 23 °C.
- Vysoká atmosférická teplota a malý priestor môžu predĺžiť čas sušenia, rovnako ako zvýšiť spotrebu energie.
- Rovnomerné vkladanie bielizne až do kapacity udávanej výrobcom pre príslušné programy prispeje k úspore energie.
- Do spotrebiča nekladajte premočené oblečenie. V opačnom prípade bude trvať dlho, kým sa oblečenie vysuší, a stúpne aj spotreba energie. Oblečenie poriadne vyžmýkajte predtým, ako ho vložíte do spotrebiča.
- Ak oblečenie počas prania nevyžmýkate pri vysokých otáčkach, spotreba energie a čas sušenia sa zvýšia. Ak dôjde k zrolovaniu veľkých posteľných plachiet alebo prešívajúcich prikrývk, nemusia sa v dôsledku nerovnomerného prúdenia vzduchu vysušiť rovnomerne. Ak ich chcete poriadne vysušiť, v polovici programu ich vyberte a znova vložte do sušičky.
- Otvorte dvierka a skontrolujte, či je filter textilného prachu čistý. Ak je filter plný textilného prachu, čas sušenia bude dlhší ako obvykle.

12 STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zneškodnenie starého spotrebiča



- Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
- Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
- Svoj spotrebič môžete zaniest' do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

Likvidácia obalového materiálu

- Odpad z obalov zlikvidujte podľa recyklačných symbolov typov materiálov. Odpad z obalov vložte do príslušných nádob na recykláciu.

Táto sušička obsahuje chladiace plyny


R290 (GWP: 3): 0,145 kg Hermeticky uzavreté.

PREVÁDZKA

Ovládací panel

Prvky kontrolného panela

SLOVENČINA

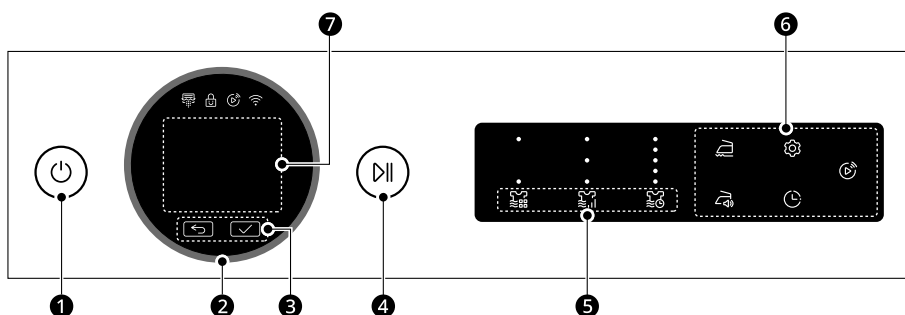


	Opis
❶	Napájanie tlačidlo Zap./Vyp. - Stlačením tlačidla Napájanie sa zapne a vypne napájanie. - Stlačte tlačidlo Napájanie na zrušenie funkcie Odložený štart.
❷	Volič programov - Otočením tohto voliča vyberte požadovaný program alebo možnosť. - Po výbere požadovaného programu sa na displeji zobrazia štandardné predvolby. Tieto nastavenia sa môžu upraviť pomocou tlačidiel na úpravu programu kedykoľvek pred spustením programu.
❸	Tlačidlá ↶ a ✓ - Stlačte tlačidlo ↶ na prechod na predchádzajúcu obrazovku. - Stlačte tlačidlo ✓ na výber položky ponuky alebo uloženie informácií.
❹	Štart/Pauza tlačidlo - Stlačte tlačidlo Štart/Pauza na spustenie alebo pozastavenie programu sušenia. - Keď bolo stlačené tlačidlo pauza, napájanie sa z bezpečnostných dôvodov po určitom čase automaticky vypne.
❺	Prispôsobenie tlačidiel programu sušenia Pomocou týchto tlačidiel môžete upraviť nastavenia Dry Mode (Režim sušenia) , Dry Level (Úroveň sušenia) alebo Dry Time (Čas sušenia) pre vybraný program. - Na displeji sa zobrazia aktuálne nastavenia. - Stlačte tlačidlo pre danú možnosť, aby ste mohli vybrať ďalšie nastavenia.

14 PREVÁDZKA

	Opis
6	Tlačidlá možností a ďalších funkcií - Tieto tlačidlá slúžia na výber požadovaných možností pre vybraný program. Každý program neobsahuje všetky možnosti. - Ak chcete použiť ďalšie funkcie, stlačte príslušné tlačidlo. Na displeji sa rozsvieti príslušný symbol.  Anti Crease (Ochrana proti pokrčeniu),  Damp Alert (Upozornenie na vlhkosť),  Odložený štart,  Nastavenia - Ak chcete používať túto funkciu, pozrite si časť Ďalšie možnosti a funkcie.  Ďialkový štart - S aplikáciou LG ThinQ môžete využívať smartfón na diaľkové ovládanie spotrebiča. - Ak chcete používať túto funkciu, pozrite si časť INTELIGENTNÉ FUNKCIE.
7	Zobrazenie času a stavu Displej zobrazuje nastavenia, odhadovaný zostávajúci čas, možnosti a stavové hlásenia. Keď sa spotrebič zapne, na displeji sa rozsvetia predvolené nastavenia.

Zobrazenie času a stavu

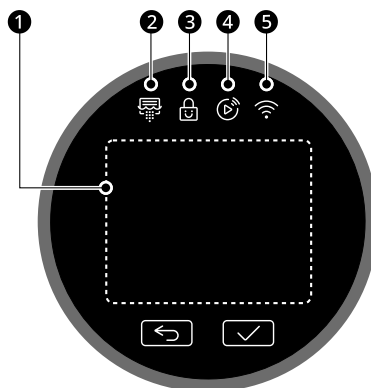

	Opis
1	Zobrazenie stavu Na displeji sa zobrazujú nastavenia, odhadovaný zostávajúci čas, možnosti a stavové hlásenia.
2	 bliká, keď spotrebič automaticky čistí kondenzátor.
3	 sa rozsvieti, keď je aktivovaná funkcia Detská poistka.
4	 sa rozsvieti, keď je aktivovaná funkcia Ďialkový štart.

	Opis
5	sa rozsvieti po pripojení aplikácie k domácej sieti Wi-Fi.


Základná prevádzka

Používanie spotrebiča

Pri prvých niekoľkých použitíach spotrebiča medzi jednotlivými dávkami otvorte dvierka, aby sa mohli rozptýliť všetky pachy z vnútra spotrebiča.

Dávajte pozor, aby deti nevliezli dovnútra bubna.

- 1 Nádoba na vodu a filter na zachytávanie textilného prachu musia byť čisté.

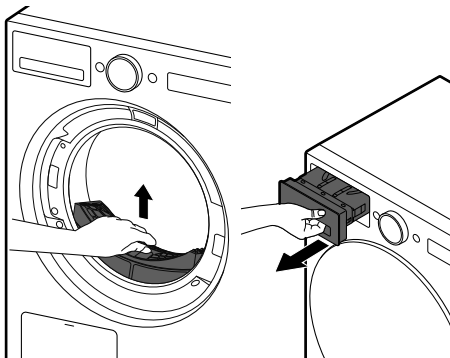

- Otvorte dvierka a skontrolujte, či je filter textilného prachu čistý. Ak je filter plný textilného prachu, čas sušenia bude dlhší ako obvykle.
- Vytiahnite nádobu na vodu a vylejte kondenzovaný vodu. Ak je nádoba na vodu plná, spotrebič sa môže počas cyklu zastaviť.

POZNÁMKA

- V niektorých prípadoch sa v LCD okne môže zobrazíť výzva na vyprázdnenie vody, ktorá signalizuje, že nádoba na vodu je plná. Ak sa tak stane, vyprázdnite nádobu na vodu.


- Vložte oblečenie hlboko do bubna, aby sa nedotýkalo tesnenia dvierok. Ak sa oblečenie zasekne medzi dvierkami a tesnením, môže sa počas sušenia poškodiť.
- Oblečenie vytriedte podľa typu tkaniny a požadovanej úrovne sušenia.
- Skôr než oblečenie vložíte do bubna, dobre zviažte šnúrky a pevne našité opasky.

- 3 Stlačte tlačidlo **Napájanie** a spustíte spotrebič.

- V závislosti od modelu sa môže tlačidlo **Napájanie** rozsvietiť, čo signalizuje, že spotrebič je pripravený na sušenie.



- 4 Vyberte program sušenia otočením voliča programov.

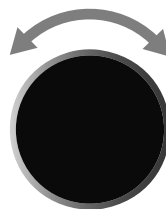

- 2 Vytriedte oblečenie, vložte ho do bubna a zatvorte dvierka.

16 PREVÁDZKA

- 5** Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza** na spustenie programu sušenia.



POZNÁMKA

- V spotrebiči sa automaticky oplachuje textilný prach, ktorý sa zachytáva na povrchu kondenzátora, vodou, ktorá počas prevádzky kondenzuje z oblečenia.
- Frekvencia čistenia kondenzátora sa môže líšiť v závislosti od veľkosti a množstva počiatocnej vlhkosti oblečenia.


- 6** Po ukončení cyklu sušenia otvorte dverka a bielizeň vyberte.

! UPOZORNENIE


- Buďte opatrní! Bubon vo vnútri môže byť ešte stále horúci.

- 7** Odstráňte textilný prach okolo skla dverok, gumeného tesnenia a filtra.

- Utrite dočista vlhkou handričkou alebo mokrou vreckovkou.

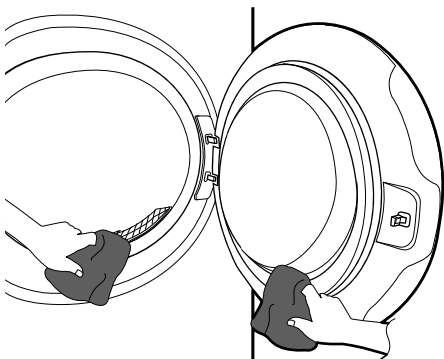

- 8** Vyčistite filter textilného prachu a vyprázdňte nádobu na vodu.

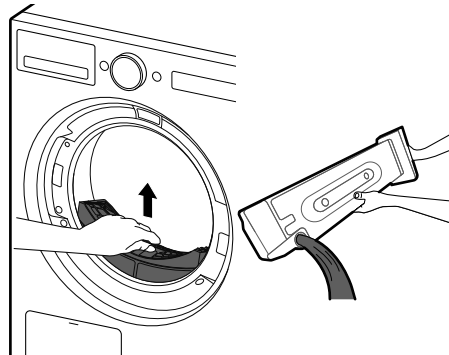

- 9** Ak je to možné, na predchádzanie tvorbe zápachu nechajte dverka sušičky určitý čas otvorené alebo odchylené, aby sa bubon po použití vyvetral.

! VAROVANIE

- Z bezpečnostných dôvodov nedovoľte deťom ani zvieratám vliezť do spotrebiča. Inak môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča alebo zraneniu osôb či zvierat.

POZNÁMKA

- Záverečná časť cyklu bubnovej sušičky prebieha bez ohrevu (cyklus ochladzovania), aby sa zaistilo, že sa oblečenie nepoškodí v dôsledku pôsobenia teploty.
- Vysoká atmosférická teplota a malý priestor môžu predĺžiť čas sušenia, rovnako ako zvýšiť spotrebu energie.

Príprava oblečenia

POZNÁMKA

- Aby sa dosiahol čo najlepší výkon sušenia a čo najúčinnšie využitie energie, spotrebič nepreplňajte.

Kontrola oblečenia pred naložením

▲ UPOZORNENIE

- Skontrolujte, či sa oblečenie nezaseklo medzi spotrebičom a dvierkami, pretože by sa mohlo počas sušenia poškodiť.
- Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky sušenia, dodržiavajte maximálnu kapacitu dávky pre príslušný program sušenia podľa tabuľky programov. Pri nadmernej dávke bude výsledok sušenia slabý a oblečenie sa zbytočne pokrčí.
- Do spotrebiča nekladajte premočené oblečenie. V opačnom prípade sa predĺži čas sušenia a stúpne aj spotreba energie. Oblečenie pred vložením do sušičky dôkladne odstreďte v práčke.
- V prípade dávky zo zmesi rôznych tkanín sa môže predĺžiť čas sušenia a zostávajúci čas zobrazený na displeji sa môže počas aktívneho sušenia pozastaviť dovtedy, kým sa skutočný zostávajúci čas nebude zhodovať so zobrazeným časom.
- Vyprázdnite všetky vrecká. Predmety ako klince, vlasové sponky, zápalky, perá, mince alebo kľúče môžu poškodiť spotrebič aj bielizeň.
- Odstráňte opasky, zapnite zipsy aj háčiky a zviažte šnúrky, aby sa tieto kusy bielizne nezachytili o ostatné kusy.

Triedenie bielizne

Odevy majú svoje vlastné štítky s údajmi o ošetrovaní tkanín, takže sa odporúča, aby ste sa pri sušení riadili týmito štítkami.

Roztriedte oblečenie podľa veľkosti a typu tkaniny a potom pripravte dávku oblečenia v súlade so symbolmi na štítkoch oblečenia.

Vlnené odevy

- Vlnené odevy sušte pomocou programu **Wool (Vlna)**. Najprv si pozrite symboly na štítkoch s údajmi o ošetrovaní tkanín. Vlna sa nemusí počas cyklu celkom vysušiť, takže sušenie neopakujte. Vlnené odevy natiahnite do pôvodného tvaru a sušte ich vo vodorovnej polohe.

Tkané a pletené textílie

- Niektoré tkané a pletené materiály sa môžu v závislosti od kvality zraziť.

Bielizeň bez žehlenia a syntetika

- Spotrebič nepreťažujte. Bielizeň, ktorú netreba žehliť, vyberte hneď ako sa spotrebič zastaví, aby ste predišli pokrčeniu.

Detenské oblečenie a nočné košele

- Vždy si pozrite štítky s údajmi o ošetrovaní tkanín.

Guma a plast

- Nesušte žiadne veci, ktoré sú vyrobené z gumy alebo plastu, napríklad:
 - zástery, podbradníky, návleky na stoličky
 - Záclony a obrusy
 - Podložky do kúpeľa

Sklolaminát

- V spotrebiči nesušte veci zo sklolaminátu. Odevy sušené pri neskorších cykloch by mohli následne zachytiť sklenené čiastočky, ktoré by ostali v spotrebiči.

Kontrola štítkov na oblečení

Symby na štítkoch oblečenia poskytujú informácie o textilnom zložení odevu a pokynoch na sušenie.

Symbol	Opis
	Sušiť
	Sušiť v bubnovej sušičke
	Nekrčivé textílie/ Odolné proti pokrčeniu
	Jemné/chúlostivé
	Nesušiť v bubnovej sušičke
	Nesušiť

18 PREVÁDZKA

Symbol	Opis
	Sušiť pri vysokej teplote
	Sušiť pri strednej teplote
	Sušiť pri nízkej teplote
	Bez ohrevu/vzduchu
	Sušiť na šnúre/na vešiaku
	Nechať odkvapkať
	Sušiť vo vodorovnej polohe
	Sušiť v tieni

Tabuľka programov

Program sušenia

Predvolený program sušenia

Tieto programy sa nachádzajú v počiatočnom zozname programov.

Program	AI Dry (AI sušenie)	Max. kapacita	5 kg
Opis	Tento program optimalizuje časy a teploty sušenia zisťovaním vlastností bielizne. • Keď sa zistia vlastnosti suchého materiálu, čas sušenia sa môže buď predĺžiť, alebo skrátiť. • Stupeň sušenia sa môže líšiť v závislosti od typu a hrúbky tkaniny a prostredia inštalácie. Pri zmiešaní bavlny a mäkkej syntetiky môžu byť niektoré tkaniny na dotyk vlhké. • Pri sušení prikrývky alebo deky použite program Duvet (Paplón).		
Dry Level (Úroveň sušenia)	Východzie : Cupboard (Do skrine)	Nenastaviteľné	

Program	Cotton (Bavlna)	Max. kapacita	9 kg
Opis	Slúži na sušenie všetkých bežných kusov oblečenia, ako je bavlna, plátno, košele, džínsy alebo zmiešané dávky, okrem jemných tkanín, ako je vlna alebo hodváb.		
Dry Level (Úroveň sušenia)	Východzie : Cupboard (Do skrine)	K dispozícii: Všetko	

Program	Eco (Ekologický režim) ☐	Max. kapacita	9 kg
Opis	Slúži na sušenie s menšou spotrebou energie všetkých bežných kusov oblečenia, ako je bavlna, plátno, košele, džínsy alebo zmiešané dávky, okrem jemných tkanín, ako je vlna alebo hodváb.		
Dry Level (Úroveň sušenia)	Východzie : Cupboard (Do skrine)	K dispozícii: Všetko	

Program	TurboDry (Turbo sušenie)	Max. kapacita	5 kg
Opis	Tento program použite na sušenie ľahkých kusov bielizne, ako sú bavlnené a syntetické zmesi a syntetiká.		
Dry Level (Úroveň sušenia)	Východzie : Cupboard (Do skrine)	Nenastaviteľné	

20 PREVÁDZKA

Program	Mixed Fabric (Zmesová tkanina)	Max. kapacita	4 kg
Opis	Suší súčasne rôzne tkaniny. • Použitie pre rôzne druhy textílií okrem špeciálnych odevov (hodváb/jemná bielizeň, športové oblečenie, tmavé oblečenie, vlna, prikrývky/záclony).		
Dry Level (Úroveň sušenia)	Východzie : Cupboard (Do skrine)	K dispozícii: Všetko	

Program	Quick 30 (Rýchle sušenie)	Max. kapacita	1 kg
Opis	Tento program použite na sušenie až 3 kusov oblečenia z polyamidu, akrylu a polyesteru.		
Dry Level (Úroveň sušenia)	Nenastaviteľné		

Program	Jemné pranie	Max. kapacita	1,5 kg
Opis	Tento program slúži na sušenie spoločenských košiel, blúzok, siloniek, spodnej bielizne alebo priesvitného a čipkovaného oblečenia, ktoré sa môže ľahko poškodiť.		
Dry Level (Úroveň sušenia)	Nenastaviteľné		

Program	Easy Care (Syntetika)	Max. kapacita	4 kg
Opis	Suší oblečenie, ktoré nie je potrebné po vysušení žehliť. • Použitie pre polyamid, akryl, polyester.		
Dry Level (Úroveň sušenia)	Východzie : Cupboard (Do skrine)	K dispozícii: Cupboard (Do skrine), Iron (Žehlenie)	

Program	Wool (Vlna)	Max. kapacita	1 kg
Opis	Tento program slúži na sušenie vlnených kusov oblečenia alebo kusov oblečenia určených na pranie v ruke, ktoré sa môžu zraziť a vyžadujú jemnú starostlivosť.		
Dry Level (Úroveň sušenia)	Nenastaviteľné		

Program	Časované sušenie	Max. kapacita	-
Opis	Tento program slúži na manuálny výber času sušenia od 20 do 180 minút.		
Dry Time (Čas sušenia)	Predvolené: 20 min	Dostupné: 20 – 180 min	

Program	Activewear (Športové oblečenie)	Max. kapacita	2 kg
Opis	Tento program slúži na sušenie špeciálnych odevov, napríklad športového a outdoorového oblečenia.		
Dry Level (Úroveň sušenia)	Nenastaviteľné		

Program	Allergy Care (Pre alergikov)	Max. kapacita	4,5 kg
Opis	Použitie tohto programu pomáha redukovať alergény, ako sú roztoče.		
Dry Level (Úroveň sušenia)	Nenastaviteľné		

Program	Drum Care (Starostlivosť o bubon)	Max. kapacita	-
Opis	Tento program zabráňuje nepríjemnému zápachu v bubne.		
Dry Level (Úroveň sušenia)	Nenastaviteľné		

Nie predvolený program sušenia

Ak chcete používať tieto programy, upravte zoznam programov sušenia pomocou možnosti **Úprava zoznamu cyklov**.

Program	Sušenie vzduchom	Max. kapacita	-
Opis	V sušičke suší kusy bielizne citlivé na teplo.		
Dry Time (Čas sušenia)	Predvolené: 60 min	Dostupné: 20 – 180 min	

Program	Super Dry (Intenzívne sušenie)	Max. kapacita	9 kg
Opis	Dôkladne vysuší bavlnené tkaniny.		
Dry Level (Úroveň sušenia)	Východzie : Extra (Zvláštne sušenie)	Nenastaviteľné	

Program	Easy Ironing (Jednoduché žehlenie)	Max. kapacita	4 kg
Opis	Zanecháva oblečenie mierne vlhké, čo uľahčuje jeho žehlenie.		
Dry Level (Úroveň sušenia)	Východzie : Iron (Žehlenie)	Nenastaviteľné	

22 PREVÁDZKA

Program	Rainy Days (Daždivé dni)	Max. kapacita	4 kg
Opis	Suší vlhké oblečenie.		
Dry Level (Úroveň sušenia)	Nenastaviteľné		

Program	Towels (Uteráky)	Max. kapacita	4,5 kg
Opis	Osušky, župany, uteráky na ruky.		
Dry Level (Úroveň sušenia)	Nenastaviteľné		

Program	Duvet (Paplón)	Max. kapacita	2,5 kg
Opis	Objemné kusy, prikrývky, posteľná bielizeň.		
Dry Level (Úroveň sušenia)	Nenastaviteľné		

Program	Bedding Refresh (Osvieženie posteľnej bielizne)	Max. kapacita	3 kg
Opis	Zohreje a nadýcha prikrývky.		
Dry Level (Úroveň sušenia)	Nenastaviteľné		

Program	Warm Air (Teplý vzduch)	Max. kapacita	-
Opis	Malé veci a vlhké oblečenie vhodné na sušenie teplom.		
Dry Time (Čas sušenia)	Predvolené: 60 min	Dostupné: 20 – 180 min	

Program	Wrinkle Prevention (Ochrana pred dokrčím)	Max. kapacita	9 kg
Opis	Zabraňuje pokrčeniu pretáčaním bielizne po skončení cyklu.		
Dry Level (Úroveň sušenia)	Východzie : Cupboard (Do skrine)	Nenastaviteľné	

Program	Rack Dry (Sušenie na polici)	Max. kapacita	-
Opis	Tento cyklus použijete, keď je potrebné sušiť bielizeň pomocou stojana na sušenie, t. j. na rovnom povrchu bez pretáčania. Cyklus Rack Dry (Sušenie na polici) sa môže použiť na sušenie jemného oblečenia, ako sú svetre.		

Program	Rack Dry (Sušenie na polici)	Max. kapacita	-
Dry Time (Čas sušenia)	Predvolené: 180 min	Dostupné: 20 – 180 min	

Program	Down Jacket Refresh (Osvieženie páperovej bundy)	Max. kapacita	2 kg
Opis	Napomáha k opätovnému nafúknutiu páperových bünd.		
Dry Level (Úroveň sušenia)	Nenastaviteľné		

⚠ UPOZORNENIE

- Ak je dávka menšia ako 1 kg, použite program **Časované sušenie**. Vlnené kusy bielizne by sa mali sušiť pomocou programu **Wool (Vlna)** a tkaniny citlivé na teplo vrátane hodvábu, spodnej bielizne a dámskej spodnej bielizne by sa mali sušiť pomocou programu **Jemné pranie**. Pri voľbe požadovaného programu dodržiavajte odporúčané množstvo oblečenia. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu vášho oblečenia.

POZNÁMKA

- Ak je spotrebič nainštalovaný pod iným spotrebičom, môže dôjsť k zníženiu výkonu.
- Ak oblečenie počas prania nevyžmýkate pri vysokých otáčkach, spotreba energie a čas sušenia sa zvýšia. Ak dôjde k zrolovaniu veľkých posteľných plachiet alebo prešívanych prikrývk, nemusia sa v dôsledku nerovnomerného prúdenia vzduchu vysušiť rovnomerne. Ak ich chcete poriadne vysušiť, v polovici programu ich vyberte a znova vložte do sušičky.

Voliteľné možnosti sušenia

*1 Táto možnosť sa automaticky vloží do programu a nedá sa zrušiť.

Program	Dry Mode (Režim sušenia)			Odložený štart	Anti Crease (Ochrana proti pokrčeniu)
	Vypnuté	Účinnosť (Efficiency)	Turbo (Turbo sušenie)		
AI Dry (AI sušenie)			●	●	●
Cotton (Bavlna)			●	●	●
Eco (Ekologický režim) ☐		●	●	●	●

24 PREVÁDZKA

Program	Dry Mode (Režim sušenia)			Odložený štart	Anti Crease (Ochrana proti pokrčeniu)
	Vypnut é	Účinnosť (Efficiency)	Turbo (Turbo sušenie)		
TurboDry (Turbo sušenie)			●	●	●
Mixed Fabric (Zmesová tkanina)		●	●	●	●
Quick 30 (Rýchle sušenie)			●	●	●
Jemné pranie		●		●	●
Easy Care (Syntetika)		●	●	●	●
Wool (Vlna)		●		●	●
Časované sušenie			●	●	●
Activewear (Športové oblečenie)		●		●	●
Allergy Care (Pre alergikov)			●	●	●
Drum Care (Starostlivosť o bubon)			●	●	
Sušenie vzduchom	●			●	●
Super Dry (Intenzívne sušenie)			●	●	●
Easy Ironing (Jednoduché žehlenie)		●		●	●
Rainy Days (Daždivé dni)			●	●	●
Towels (Uteráky)			●	●	●
Duvet (Paplón)			●	●	●
Bedding Refresh (Osvieženie posteľnej bielizne)			●	●	●

Program	Dry Mode (Režim sušenia)			Odložený štart	Anti Crease (Ochrana proti pokrčeniu)
	Vypnut é	Účinnosť (Efficiency)	Turbo (Turbo sušenie)		
Warm Air (Teplý vzduch)		●	●	●	●
Wrinkle Prevention (Ochrana pred dokrčným)			●	●	●*1
Rack Dry (Sušenie na polici)		●		●	●
Down Jacket Refresh (Osvieženie páperovej bundy)			●	●	●

26 PREVÁDZKA

Ďalšie možnosti a funkcie

Prispôsobenie programu sušenia

Každý program má predvolené nastavenia, ktoré sa vyberajú automaticky. Tieto nastavenia môžete tiež prispôsobiť pomocou týchto tlačidiel.

Dry Mode (Režim sušenia)

Umožní vám ponúknuť možnosť úspory energie alebo času.

- **Účinnosť (Efficiency):** Tento režim šetrí energiu, ale predlžuje čas sušenia. Spotrebič suší oblečenie s menšou spotrebou energie pri nízkych teplotách stláčaním chladiva na nižší tlak, než je predvolený režim.
- **Turbo (Turbo sušenie):** Tento režim šetrí čas sušenia, ale spotrebuje viac energie. Spotrebič suší oblečenie rýchlo pri vysokých teplotách stláčaním chladiva na vyšší tlak, než je predvolený režim.

Dry Level (Úroveň sušenia)

Umožňuje zvoliť úroveň sušenia pre program sušenia.

- **Extra (Zvláštne sušenie):** Pre hrubé a prešívane tkaniny
- **Cupboard (Do skrine):** Pre tkaniny, ktoré sa nemusia žehliť
- **Iron (Žehlenie):** Pre tkaniny, ktoré sa musia žehliť

Dry Time (Čas sušenia)

Túto možnosť použijete na manuálny výber času sušenia od 20 do 180 minút.

Ak chcete prispôsobiť program sušenia, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- 1 Pripravte oblečenie a naplňte bubon.
- 2 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 3 Vyberte program sušenia.

- 4 Podľa potreby prispôbte program sušenia (**Dry Mode (Režim sušenia)**, **Dry Level (Úroveň sušenia)** a **Dry Time (Čas sušenia)**).

- 5 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

Používanie ďalších možností

Programy môžete prispôsobiť pomocou nasledujúcich možností:

Anti Crease (Ochrana proti pokrčeniu)

Umožní vám znížiť tvorbu záhybov, keď sa oblečenie na konci cyklu sušenia okamžite nevyloží. Keď je táto možnosť zapnutá, kontrolka, ktorá indikuje, že je nastavená možnosť proti pokrčeniu, sa rozsvieti a spotrebič sa opakovane spustí na dobu 10 sekúnd a pozastaví sa na 5 minút. Táto možnosť sa automaticky vypne po 2 hodinách na konci cyklu sušenia.

Ak chcete túto možnosť vypnúť, stlačte tlačidlo **Anti Crease (Ochrana proti pokrčeniu)** predtým, ako spustíte cyklus sušenia.

POZNÁMKA

- Keď je nastavená táto možnosť, na displeji sa bude zobrazovať symbol, kým túto funkciu nevypnete.
- Keď je táto funkcia zapnutá, po dokončení cyklu sušenia bude fungovať len tlačidlo **Napájanie**.
- Keď prebieha cyklus sušenia a chcete zapnúť funkciu, najprv pozastavte cyklus.
- Pred vyložením oblečenia spotrebič vždy najprv vypnite.

Damp Alert (Upozornenie na vlhkosť)

Keď je vybratá táto možnosť, spotrebič signalizuje, keď je náplň suchá približne na 80 %. To vám umožní vybrať rýchlejšie schnúce ľahké kusy alebo kusy, ktoré by ste chceli vyžehliť alebo zavesiť, kým sú ešte mierne vlhké.

Odložený štart

Umožní vám oddialiť čas ukončenia cyklu sušenia od 3 hodín do 19 hodín.

1 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.

2 Vyberte program.

3 Ak si chcete naplánovať stretnutie, stlačte tlačidlo **Odložený štart**.
(Ak je napríklad momentálne 1 hod. popoludní a sušenie chcete ukončiť o 7 hod. večer, nastavte ho po 6 hodinách (7 - 1 = 6).)

- Otáčaním voliča vyberte požadovaný čas rezervácie a stlačte tlačidlo ✓.
- Keď je nastavená funkcia rezervácie, rozsvieti sa tlačidlo **Odložený štart**.

4 Stlačte **Štart/Pauza** na spustenie naplánovaného cyklu sušenia.

- Ak chcete upraviť **Odložený štart**, najprv ho pozastavte a potom stlačte tlačidlo **Odložený štart**. Po upravení funkcie **Odložený štart** stlačte tlačidlo ✓, aby ste ju uložili a znova spustili.

POZNÁMKA

- Rezervácie je možné vykonať každých 30 minút od 3 do 19 hodín, pričom rezervácie nie sú kratšie ako 3 hodiny.
- Čas rezervácie a skutočný čas ukončenia sa môžu líšiť v závislosti od množstva sušenia.
- Ak po nastavení funkcie rezervácie zmeníte priebeh otočením ovládacieho kolieska, funkcia rezervácie sa zruší.
- Ak dôjde k vypnutiu elektriny z dôvodu výpadku elektrického prúdu, rezervácia sa zruší.
- Funkcia **Odložený štart** sa nevzťahuje na program **Starostlivosť o kondenzátor**.

2 Otočením voliča vyberte požadované nastavenie a stlačte tlačidlo ✓.

3 Otočením voliča vyberte alebo zmeňte nastavenie a stlačením tlačidla ✓ nastavenie uložte.

4 Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, znova stlačte tlačidlo **Nastavenia** alebo stlačte tlačidlo ↶.

POZNÁMKA

- Ak po stlačení tlačidla **Nastavenia** niekoľko minút nevykonáte žiadnu činnosť, zobrazenie sa vráti na predchádzajúcu obrazovku.

Osvetlenie bubna

Bubon je vybavený bielym LED svetlom, ktoré sa rozsvieti, keď sa sušička zapne. Toto svetlo sa automaticky vypne po zatvorení dvierok a spustení cyklu.

- Ak chcete svetlo zapnúť manuálne, stlačte tlačidlo **Osvetlenie bubna**.
- Osvetlenie bubna sa automaticky vypne po 4 minútach.

Detská poistka

Prostredníctvom tejto funkcie môžete deaktivovať ovládacie prvky. Vďaka tejto funkcii zabránite tomu, aby mohli deti zmeniť cyklus alebo ovládať sušičku.

- Ak chcete ovládací panel odomknúť, stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo ✓.

Úprava zoznamu cyklov

Podľa potreby upravte zoznam programov sušenia.

- 1) Otočením voliča vyberte požadovaný program sušenia a stlačením tlačidla ✓ zahrňte alebo vylúčte programy sušenia.
 - Ak sa pridá program sušenia, pri tomto programe sa zobrazí značka začiarknutia.
 - Ak sa program sušenia vymaže, značka začiarknutia sa pri tomto programe nezobrazí.

Používanie rôznych nastavení

Nastavenia

1 Stlačte tlačidlo  **Nastavenia**.

28 PREVÁDZKA

- 2) Po výbere programu ho uložte stlačením tlačidla ✓.

POZNÁMKA

- Niektoré programy sa nedajú vymazať.
- Poradie cyklov v zozname sa dá zmeniť. Na výrobu použite funkciu **Optimalizácia cyklu** v ponuke **Viac nastavení**. V aplikácii **LG ThinQ** použite funkciu **Optimalizácia cyklov**.

Ďalšie nastavenia

- 1 Stlačte tlačidlo  **Nastavenia**.
- 2 Otočením voliča vyberte **Viac nastavení** a stlačte tlačidlo ✓.
- 3 Otočením voliča vyberte požadované nastavenie a stlačte tlačidlo ✓.
- 4 Otočením voliča vyberte alebo zmeňte nastavenie a stlačením tlačidla ✓ nastavenie uložte.
- 5 Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo ↶.

POZNÁMKA

- Ak po stlačení tlačidla **Viac nastavení** niekoľko minút nevykonáte žiadnu činnosť, zobrazenie sa vráti na predchádzajúcu obrazovku.

Wi-Fi pripojenie

Služi na nastavenie pripojenia k sieti Wi-Fi. Po zapnutí Wi-Fi sa na displeji zobrazí ikona Wi-Fi.

Optimalizácia cyklu

Keď je táto funkcia aktivovaná, automaticky usporiada zoznam cyklov a možností na základe vašich zvyklostí.

- Predvolené nastavenie je **Zapnúť**.

- Výberom **Vypnuté** sa zachová aktuálne poradie zoznamu.

Starostlivosť o kondenzátor

Služi na manuálne ovládanie cyklu **Starostlivosť o kondenzátor**.

Zvuk

Hlasitosť zvukov upozornení a tlačidiel sa dá nastaviť od tichej po veľmi hlasnú.

- Predvolená hlasitosť je **Veľmi vysoké** a dá sa upraviť.
 - Hlasitosť: **Vypnuté**, **Nízke**, **Stredné**, **Vysoké**, **Veľmi vysoké**

Jazyk

Služi na zmenu jazyka zobrazeného na displeji.

Smart Diagnosis

Služi na pomoc pri odstraňovaní chýb alebo porúch.

- Ďalšie informácie nájdete v časti **Smart Diagnosis**.

Obnovenie výrobných nastavení

Túto možnosť vyberte, ak chcete vymazať všetky uložené údaje a inicializovať nastavenia.

Používanie držiaka do sušičky

Rack Dry (Sušenie na polici)

Tento program je určený na použitie s oblečením, ktoré sa musí sušiť rozprestreté, bez pretáčania, vrátane svetrov a jemných tkanín.

Aby ste mohli program používať, potrebujete držiak do sušičky, ktorý sa umiestni vo vnútri spotrebiča. Pred sušením zlikvidujte obalové materiály držiaka do sušičky.



POZNÁMKA

- Niektoré modely sa nepredávajú so všetkým dostupným príslušenstvom, preto ak nie je k modelu k dispozícii držiak do sušičky, musíte si ho najprv zakúpiť. Obráťte sa na informačné centrum pre zákazníkov spoločnosti LG Electronics alebo navštívte webové stránky spoločnosti LG na adrese <http://www.lg.com>.


1 Otvorte dvierka.

- Držiak do sušičky sa nepohybuje, bubon sa však bude otáčať.

2 Zasuňte háčik držiaka do sušičky do stredu bubna.

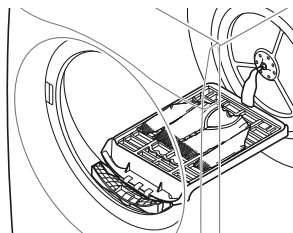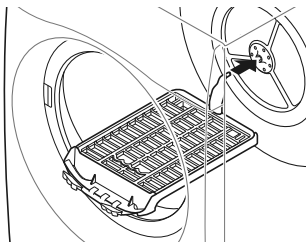

3 Po dokončení upevnenia do stredového otvoru bubna upevnite držiak do troch otvorov filtra na každej strane filtra.

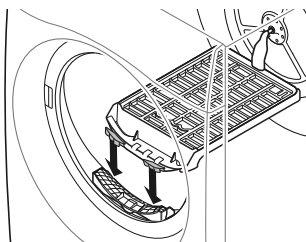

5 Zatvorte dvierka.


6 Zapnite napájanie a vyberte **Rack Dry (Sušenie na polici)**.

7 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

POZNÁMKA

- Skontrolujte filter na zachytávanie textilného prachu a odstráňte prípadné nazbierané textilné vlákna z vysušených vecí na polici.
- Tlačidlo **Dry Time (Čas sušenia)** môžete použiť na presnejšie upravenie času sušenia.

Pozorne sa pozrite na otvor filtra a zasuňte ho. Ak držiak mierne zatlačíte do bubna, lepšie doň zapadne.

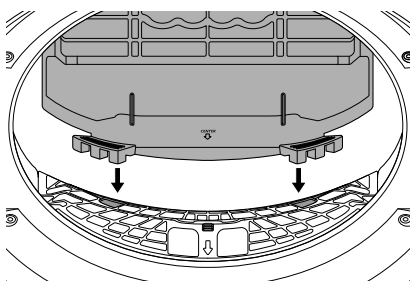

4 Na policu poukladajte mokré veci. Okolo vecí ponechajte priestor, aby vzduch mohol cirkulovať.

Automatické čistenie kondenzátora

- Tento model je vybavený funkciou „Automatické čistenie kondenzátora“. Automaticky vyčistí kondenzátor vždy po určitom počte krát (približne 30-krát). Ak ho však chcete vyčistiť, môžete cyklus ovládať manuálne alebo ho môžete vyčistiť sami. Pozrite si stránku o čistení kondenzátora.

30 INTELIGENTNÉ FUNKCIE

INTELIGENTNÉ FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ

Aplikácia **LG ThinQ** umožňuje komunikovať so zariadením pomocou smartfónu.

Funkcie aplikácie LG ThinQ

Dialkový štart

Z aplikácie **LG ThinQ** môžete spotrebič ovládať na diaľku alebo kontrolovať, koľko času ešte zostáva v cykle.

POZNÁMKA

- Ak ste aktivovali funkciu diaľkového ovládania, môžete spustiť cyklus z aplikácie **LG ThinQ**. Ak sa cyklus nespustí, spotrebič bude čakať na spustenie cyklu, až kým spotrebič na diaľku nevypnete, alebo kým nevypnete funkciu diaľkového ovládania.
- Funkcia diaľkového ovládania sa po otvorení dvierok vypne.

Inteligentné párovanie

Táto funkcia automaticky vyberie najideálnejší cyklus a nastavenie sušičky na základe informácií o použití posledného dokončeného pracieho cyklu.

POZNÁMKA

- Na to, aby ste mohli použiť túto funkciu, musia byť práčka aj sušička pripojené k aplikácii **LG ThinQ**.

Smart Diagnosis

Táto funkcia poskytuje užitočné informácie na diagnostikovanie a riešenie problémov so sušičkou na základe informácií o jej používaní.

Odosielanie upozornení

Po dokončení cyklu alebo pri problémoch so spotrebičom dostanete správu s upozornením.

Sledovanie spotreby energie*1

Táto funkcia sleduje, ako spotrebu energie sušičky ovplyvňujú vybrané cykly sušenia a možnosti.

Nastavenia

Umožňuje vám nastaviť rozličné možnosti priamo na spotrebiči a v aplikácii.

*1 Táto funkcia je k dispozícii iba pri niektorých modeloch.


POZNÁMKA

- V nasledujúcich prípadoch musíte aktualizovať sieťové informácie pre každý spotrebič v aplikácii **LG ThinQ** pod **Karty zariadení** → **Nastavenia** → **Zmeniť sieť**.
 - zmení sa bezdrôtový smerovač
 - zmení sa heslo bezdrôtového smerovača
 - zmení sa poskytovateľ internetových služieb
- Tieto informácie sú aktuálne v čase zverejnenia. Aplikácia sa môže zmeniť na účely vylepšenia výrobu bez upozornenia používateľov.

Inštalácia aplikácie LG ThinQ a pripojenie spotrebiča LG

Modely s QR kódom

Naskenujte QR kód priložený k výrobku pomocou fotoaparátu alebo aplikácie čítačky QR kódov na smartfóne.

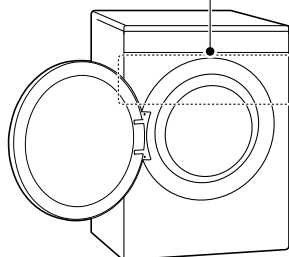

Modely bez QR kódu

- 1 V obchode Google Play alebo Apple App v smartfóne si vyhľadajte aplikáciu **LG ThinQ** a nainštalujte ju.
- 2 Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a prihláste sa so svojím existujúcim účtom alebo si na prihlásenie vytvorte účet LG.
- 3 Dotknite sa tlačidla pridania (+) v aplikácii **LG ThinQ**, aby ste mohli pripojiť svoj spotrebič LG. Proces dokončíte podľa pokynov v aplikácii.

POZNÁMKA

- Počas nastavovania siete Wi-Fi môžete byť požiadaní o uvedenie hesla na pripojenie k sieti LG (nie k vašej domácej sieti). Heslom sú posledné 4 znaky názvu siete, dvakrát zopakované, bez medzier. Ak sa napríklad názov siete zobrazuje ako LG_XXXX_8b92, tak by ste ako heslo zadali 8b928b92. Pri hesle sa rozlišujú veľké a malé písmená a posledné 4 znaky sú jedinečné pre váš spotrebič.
- Pre overenie pripojenia k sieti Wi-Fi skontrolujte, či na ovládacom paneli svieti ikona .
- Prístroj podporuje iba 2,4 GHz siete Wi-Fi. Ak chcete skontrolovať sieťovú frekvenciu, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb alebo na príručku k bezdrôtovému smerovaču.
- **LG ThinQ** nenesie zodpovednosť za akékoľvek problémy s pripojením k sieti alebo za akékoľvek závady, poruchy alebo chyby spôsobené pripojením k sieti.
- Ak má zariadenie problémy s pripojením k sieti WiFi, možno je príliš ďaleko od routera. Ak chcete zosilniť signál siete WiFi, kúpte si predlžovač dosahu WiFi signálu.
- Spojenie so sieťou WiFi sa nemusí nadviazať alebo môže byť prerušované kvôli sieťovému okoliu v domácnosti.
- Pripojenie k sieti môže byť chybné kvôli poskytovateľovi internetových služieb.
- Spomaľovať službu bezdrôtovej siete môže aj prostredie bezdrôtových sietí v okolí.

- Ak sa spotrebič nedá pripojiť kvôli problémom s bezdrôtovým prenosom signálu, odpojte spotrebič, asi minútu počkajte a skúste to znova.
- Ak je aktivovaný firewall na bezdrôtovom smerovači, vypnite ho alebo do neho pridajte výnimku.
- Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a číslíc. (Nepoužívajte špeciálne znaky)
- Používateľské rozhranie smartfónu (UI) sa môže líšiť v závislosti od mobilného operačného systému (OS) a výrobcu.
- Ak je bezpečnostný protokol smerovača nastavený na **WEP**, nastavenie siete môže byť neúspešné. Zmeňte bezpečnostný protokol (odporúčame **WPA2**) a znovu pripojte výrobok.

Aktivácia pripojenia k sieti

- 1 Spustíte aplikáciu **LG ThinQ**.
- 2 V aplikácii vyberte a dotknite sa položky **Sušička**.
- 3 Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 4 Stlačte tlačidlo  **Nastavenia**.
- 5 Otočením voliča vyberte **Viac nastavení** a stlačte tlačidlo .
- 6 Otočením voliča vyberte **Wi-Fi pripojenie** a stlačte tlačidlo .
- 7 Vyberte **Zapnúť** a stlačte tlačidlo .
 - Keď sa zapne **Wi-Fi**, na displeji sa zobrazí ikona **Wi-Fi**.

32 INTELIGENTNÉ FUNKCIE

Používanie spotrebiča na diaľku

🔗 Ďiaľkový štart

Spotrebič môžete pomocou smartfónu ovládať na diaľku. Zároveň môžete skontrolovať priebeh cyklu, aby ste vedeli, koľko času zostáva do jeho skončenia.

Používanie funkcie Spustenie na diaľku

- 1 Bielizeň vložte do bubna a zatvorte dverka sušičky.
- 2 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 3 Stlačte tlačidlo **Ďiaľkový štart**.
- 4 Otočením voliča vyberte **Zapnúť** a stlačte tlačidlo ✓, čím aktivujete funkciu ovládania na diaľku.
- 5 Spustíte cyklus z aplikácie **LG ThinQ** na vašom smartfóne.

POZNÁMKA

- Po aktivácii tejto funkcie môžete cyklus spustiť len z aplikácie **LG ThinQ** na smartfóne. Ak sa cyklus nespustí, aplikácia bude čakať na spustenie cyklu, až kým ho cez aplikáciu na diaľku nevypnete alebo kým nevypnete túto funkciu.
- Ak sú dverka otvorené, nemôžete cyklus spustiť na diaľku.

Manuálna deaktivácia funkcie Spustenie na diaľku

Keď je táto funkcia aktivovaná, stlačte tlačidlo **Ďiaľkový štart** a vyberte **Vypnuté**, čím ju deaktivujete.

Deaktivácia pripojenia k sieti

- 1 Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 2 Stlačte tlačidlo ⚙️ **Nastavenia**.
- 3 Otočením voliča vyberte **Viac nastavení** a stlačte tlačidlo ✓.
- 4 Otočením voliča vyberte **Wi-Fi pripojenie** a stlačte tlačidlo ✓.
- 5 Otočením voliča vyberte tlačidlo **Vypnuté** a stlačte tlačidlo ✓.

Špecifikácie rádiového zariadenia

Typ	Rozsah prevádzkovej frekvencie	Výstupný výkon (Maximálny.)
Bezdrôtová sieť LAN	2400 MHz - 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Táto funkcia je k dispozícii iba pri niektorých modeloch.

Funkcia wireless S/W verzia: V 1.0

Poznámka pre používateľa: toto zariadenie by sa malo montovať a využívať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi zariadením a telom.

Vplyv aktivácie siete na spotrebu energie

Aktivácia sieťového pripojenia môže zvýšiť spotrebu energie spotrebiča.

Vyhlasenie o typovom schválení pre oblasť EÚ



Týmto LG Electronics prehlasuje, že rádiové zariadenie typu Sušička je v súlade so smernica 2014/53/EÚ. Úplné znenie prehlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Smart Diagnosis

Pomocou tejto funkcie môžete diagnostikovať a vyriešiť problémy s vaším spotrebičom.

POZNÁMKA

- Z dôvodov, ktoré sa nedajú pripísať nedbanlivosti spoločnosti LGE, služba nemusí fungovať z dôvodu vonkajších faktorov, ako je napríklad, ale nie výhradne, nedostupnosť Wi-Fi, odpojenie Wi-Fi, zásady miestneho obchodu s aplikáciami alebo nedostupnosť aplikácie.
- Funkcia môže byť zmenená bez predchádzajúceho upozornenia a môže mať inú podobu v závislosti na tom, kde sa nachádzate.

Použitie LG ThinQ k diagnostike problémov

Ak sa v spotrebiči vybavenom Wi-Fi vyskytne problém, môže pomocou aplikácie **LG ThinQ** preniesť údaje potrebné k riešeniu problému do smartfónu.


- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

Použitie zvukovej diagnostiky k diagnostike problémov

Ak chcete použiť zvukovú diagnostiku, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov pre zvukovú diagnostiku uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

- 1 Stlačte tlačidlo **Napájanie** na zapnutie spotrebiča.
- 2 Stlačte tlačidlo **Nastavenia**.
- 3 Otočením voliča vyberte **Viac nastavení** a stlačte tlačidlo ✓.
- 4 Otočením voliča vyberte **Smart Diagnosis** a stlačte tlačidlo ✓.
- 5 Umiestnite náustok vášho smartfónu do blízkosti tlačidla **Napájanie** a stlačte tlačidlo ✓.
 - Podržte náustok smartfónu pri tlačidle **Napájanie**, kým sa prenos údajov nedokončí.
- 6 Po dokončení prenosu údajov sa spotrebič vypne.

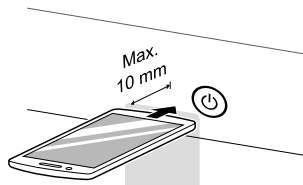

POZNÁMKA

- Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, nehýbte smartfónom, kým prebieha prenos tónov.

34 ÚDRŽBA

ÚDRŽBA

⚠ VAROVANIE

- Pred čistením produktu odpojte zástrčku spotrebiča. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.


Čistenie po každom sušení

Čistenie filtrov na zachytávanie textilného prachu

odtok, aby sa zabránilo šíreniu mikroplastov v použitom vodnom systéme.

⚠ UPOZORNENIE

- Riadne vyčistíte filtre textilného prachu podľa nasledujúcich pokynov. V opačnom prípade sa textilný prach nahromadený na tepelnom výmenníku nebude dať úplne odstrániť.
- Ak sa textilný prach dostane do otvoru na filter, môže dôjsť k zníženiu účinnosti výkonu sušenia a predĺženiu času sušenia.

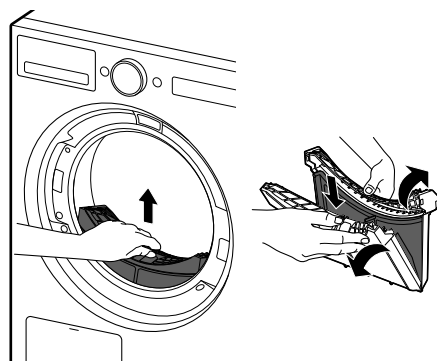

POZNÁMKA

- Pred vybratím filtrov textilného prachu vyberte zo spotrebiča všetku bielizeň.
- Po vyčistení vložte filtre textilného prachu naspäť. Ak sa v spotrebiči nenachádzajú filtre textilného prachu, spotrebič sa nebude dať použiť.
- Pri čistení filtrov by sa mal textilný prach vyhadzovať do koša a nemal by sa zmyvať cez

Vnútrotný filter

- Vnútrotný filter vyčistíte vždy pred použitím aj potom.


Vonkajší filter

- Vonkajší filter vyčistíte po 10 cykloch sušenia alebo vtedy, keď sa na vonkajšom filtri usadí textilný prach.


Čistenie vnútrotného filtra

- 1 Vytiahnite vnútrotný filter z vonkajšieho filtra a potom otvorte vnútrotný filter.

- Otvorte filter rozložením v smere šípok.

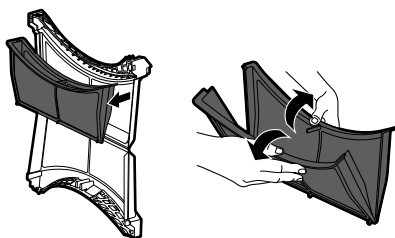

- 2 Rukou odstráňte veľké chumáče textilného prachu a potom vyčistite zvyšný textilný prach pomocou vysávača.

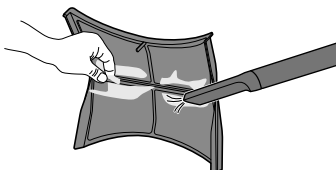


- Nepoužívajte nadmernú silu, aby ste predišli poškodeniu filtra.
- Ak je filter vlhký, nechajte ho úplne vyschnúť. V opačnom prípade môže dôjsť k zápachu spotrebiča.
- Textilný prach vyhoďte do koša.

- 3 Vložte vnútorný filter do vonkajšieho filtra.

Čistenie vonkajšieho filtra

- 1 Rukou odstráňte veľké chumáče textilného prachu a potom vyčistite zvyšný textilný prach pomocou vysávača.

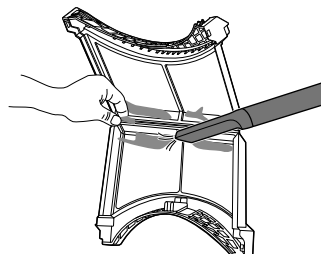


- Nepoužívajte nadmernú silu, aby ste predišli poškodeniu filtra.
- Ak je filter vlhký, nechajte ho úplne vyschnúť. V opačnom prípade môže dôjsť k zápachu spotrebiča.
- Textilný prach vyhoďte do koša.

POZNÁMKA


- Skontrolujte, či je strana filtra poriadne zatvorená. V opačnom prípade sa môže textilný prach zachytený na filtri dostať do spotrebiča a spôsobiť zníženie kvality výkonu sušenia.

- 2 Vložte vnútorný filter do vonkajšieho filtra a zatvorte vonkajší filter.

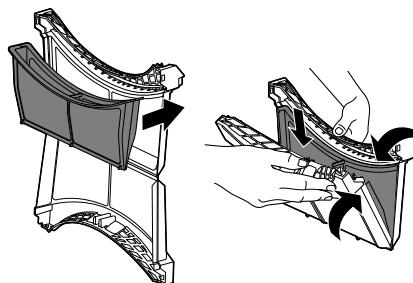

36 ÚDRŽBA

- 3** Znova vložte zostavu filtra textilného prachu do sušičky.

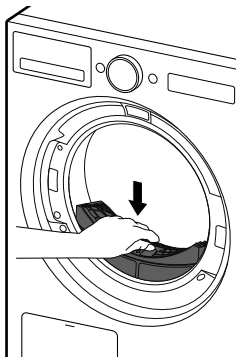

⚠ UPOZORNENIE

- Ak nie je filter textilného prachu na svojom mieste, nevkladajte ani nevyťahujte oblečenie. Oblečenie môže zapadnúť do otvoru na filter, čo môže spôsobiť poruchu spotrebiča.

Vyprázdenie nádoby na vodu


V nádobe na vodu sa zhromažďuje kondenzovaná voda.

Nádobu na vodu vyprázdňte po každom použití. V opačnom prípade to bude mať vplyv na sušiaci výkon.


POZNÁMKA

- V niektorých prípadoch sa v LCD okne môže zobrazíť výzva na vyprázdenie vody, ktorá signalizuje, že nádoba na vodu je plná. Ak sa tak stane, vyprázdňte nádobu na vodu.
- Ak spotrebič nemá pripojenú voliteľnú odtokovú hadicu, nádobu na vodu je potrebné vyprázdňovať. Ak vypustíte kondenzovanú vodu priamo cez voliteľnú odtokovú hadicu, nemusíte vyprázdňovať nádobu na vodu.

- 1** Vytiahnite nádobu na vodu.

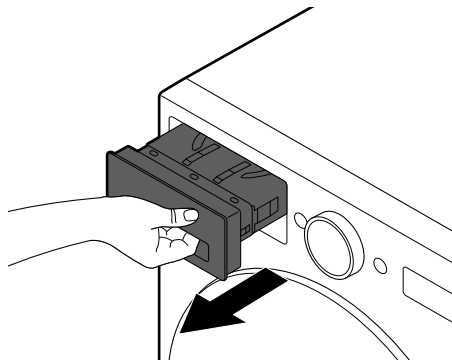

- 2** Nádobu na vodu vyprázdňte do drezu.

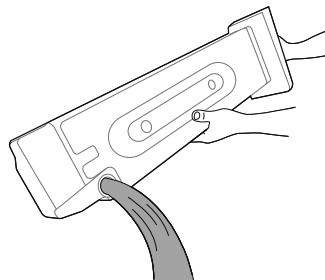

⚠ UPOZORNENIE

- Kondenzovanú vodu nepoužívajte na pitie ani iné účely. Môže dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí aj zvierat.


- 3** Namontujte ju späť do spotrebiča.

- Nádobu na vodu zasuňte do spotrebiča, aby zapadla na svoje miesto.

- 4** Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

Vetrание vo vnútri bubna

Aby ste predišli zápachu, nechajte dvierka mierne pootvorené, aby sa bubon po použití vyvetral.

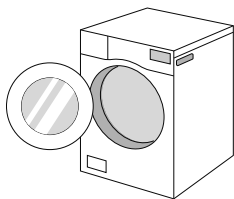


Pravidelné čistenie spotrebiča

Utieranie snímača vlhkosti

Týmto zariadením sa sníma úroveň vlhkosti oblečenia počas prevádzky, čo znamená, že sa musí čistiť **raz za šesť mesiacov**, aby sa odstránil prípadný vodný kameň nahromadený na povrchu snímača.

Snímače utierajte vnútri bubna.

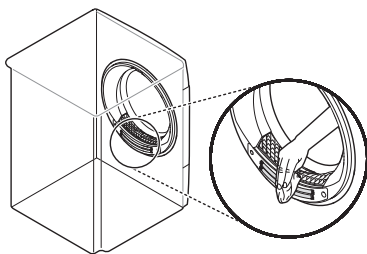

⚠ UPOZORNENIE

- Neutierajte snímač vlhkosti pomocou abrazívnych materiálov. Snímač vždy čistite suchou, drsnou akrylovou hubkou.

Používanie funkcie čistenia bubna

V priebehu času môže po niekoľkých použitíach vzniknúť v spotrebiči zápach, ktorý sa počas sušenia preniesť aj na oblečenie. Používanie tejto

funkcie čistenia **raz za mesiac (alebo po 30 sušeniach)** pomáha znížiť nepríjemný zápach zo spotrebiča.

⚠ UPOZORNENIE

- Vyberte zo spotrebiča všetko oblečenie.

- 1 Vytiahnite nádobu na vodu, vylejte z nej kondenzovanú vodu a vložte nádobu na vodu späť do spotrebiča.
- 2 Zapnite spotrebič.
- 3 Stlačte tlačidlo **Drum Care (Starostlivosť o bubon)**.
- 4 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.
 - Priebeh tejto funkcie trvá asi 3 hodiny.
- 5 Po dokončení funkcie vyprázdňte nádobu na vodu.

POZNÁMKA

- Ak je nainštalovaná voliteľná odtoková hadica, nemusíte vyprázdňovať nádobu na vodu.

- 6 Otvorte dvierka sušičky, aby ste zabezpečili dostatočné prúdenie vzduchu v spotrebiči a vyvetrali tak zvyšný zápach.

⚠ VAROVANIE

- Z bezpečnostných dôvodov nedovoľte deťom ani zvieratám vliezť do spotrebiča. Inak môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča alebo zraneniu osôb či zvierat.

38 ÚDRŽBA

Používanie funkcie čistenia kondenzátora

V spotrebiči sa automaticky oplachuje textilný prach, ktorý sa zachytáva na povrchu kondenzátora, vodou, ktorá počas prevádzky kondenzuje z oblečenia. Používanie tejto funkcie čistenia **raz za mesiac (alebo po 30 sušeníach)** pomáha opláchnuť textilný prach.



⚠ UPOZORNENIE

- Vyberte zo spotrebiča všetko oblečenie.

1 Vytiahnite nádobu na vodu a vyprázdňte ju.

2 Do otvoru priečinka na nádobu na vodu pomaly nalejte 1 liter čistej vody. Potom do priečinka znova vložte prázdnu nádobu na vodu.

- Vodu nenalievajte rýchlo, inak sa vyleje.
- Ak do priečinka nalejete viac ako 1,0 litra vody, voda bude unikať späť.

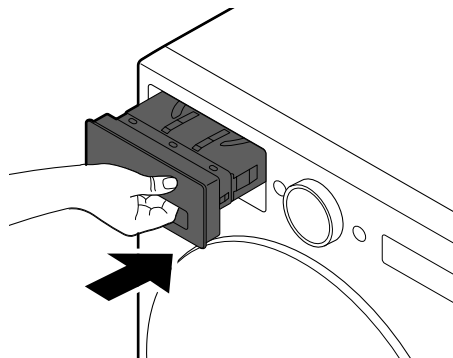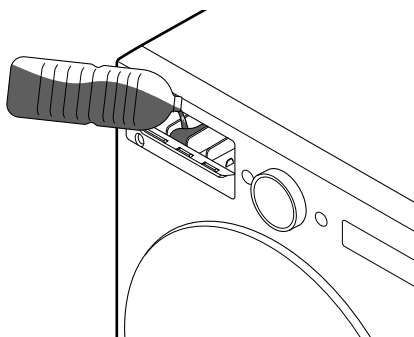

3 Zapnite spotrebič.

4 Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo **Starostlivosť o kondenzátor**.

5 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza** na spustenie čistenia kondenzátora.

- Čistenie kondenzátora trvá 1 hodinu.

6 Po dokončení čistenia vyprázdňte nádobu na vodu.

POZNÁMKA

- Ak je nainštalovaná voliteľná odtoková hadica, nemusíte vyprázdňovať nádobu na vodu.

7 Otvorte dverka sušičky, aby ste zabezpečili dostatočné prúdenie vzduchu v spotrebiči a dôkladne tak vysušili bubon po dokončení čistenia.

⚠ VAROVANIE

- Z bezpečnostných dôvodov nedovoľte deťom ani zvieratám vliezť do spotrebiča. Inak môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča alebo zraneniu osôb či zvierat.

Čistenie kondenzátora

Tento model je vybavený funkciou „Automatické čistenie kondenzátora“. Ak ho však chcete vyčistiť, môžete. Postupujte podľa pokynov nižšie.

Pozrite si nasledujúce pokyny na manuálne čistenie kondenzátora.

⚠ UPOZORNENIE


- Aby ste predišli fyzickému zraneniu a popáleniu, nedotýkajte sa kondenzátora ani ho nečistite holými rukami.
- Pri čistení kondenzátora dávajte pozor, aby ste nepoškodili rebrá.




POZNÁMKA

- Ak sa výkon sušenia zhorší, otvorte kryt kondenzátora a skontrolujte, tam nie sú cudzie látky.


- 1 Stlačte hornú časť prístupového panela ❶, aby ste ho otvorili.

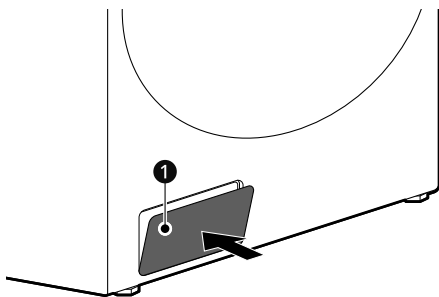


- 2 Otočením zámkov ❷ uvoľníte kryt kondenzátora a potiahnutím kryt odoberte.

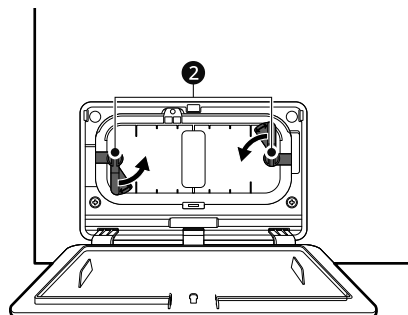

- 3 Vysávačom alebo mäkkou kefou očistite prach z kondenzátora.

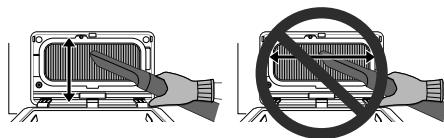


- 4 Nasadte kryt s otvorom nižšie.

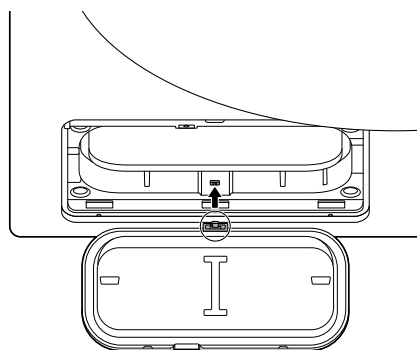

40 ÚDRŽBA

- 5 Znova vložte a úplne namontujte kryt kondenzátora.

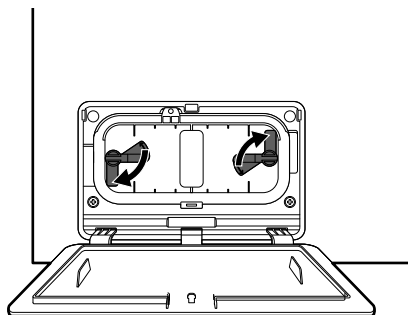

⚠ UPOZORNENIE

- Ak kryt kondenzátora nie je úplne namontovaný, výrobok nebude správne fungovať a môže presakovať.

- 6 Zatvorte prístupový panel.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Pri prevádzke spotrebiča môže dôjsť k chybám a poruchám. Nasledujúce tabuľky obsahujú možné príčiny a poznámky na riešenie chybového hlásenia alebo poruchy. Predtým ako zavoláte do servisného strediska spoločnosti LG Electronics si pozorne prečítajte tabuľky nižšie, aby ste ušetrili čas a peniaze.

SLOVENČINA

Kým zavoláte servis

Váš spotrebič je vybavený systémom automatického monitorovania chýb na zistenie a diagnostiku problémov v rannom štádiu. Ak spotrebič nepracuje správne alebo nepracuje vôbec, skôr, ako zavoláte servisné stredisko LG Electronics, postupujte podľa informácií uvedených v nasledujúcich tabuľkách.

Chybové hlásenia

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Chyba teplotného snímača	Došlo k poruche snímača teploty. Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
Nedochádza k odtoku vody	Došlo k poruche odvodňovacieho čerpadla. Odpojte spotrebič zo siete a zavolajte servis.
Dvere sú otvorené	Dvierka sa otvorili počas prevádzky prístroja alebo spotrebič sa používa bez toho, aby boli dvierka riadne zatvorené. - Úplne zatvorte dvierka. - Ak chyba nezmizne, zavolajte servis.
Chyba motora bubna	Motor sa náhle zastavil. - Skontrolujte, či množstvo oblečenia nepresahuje maximálnu kapacitu dávky. - Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
Chyba kompresora	Kompresor sa náhle zastavil. Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
Chyba teploty bubna	Teplota vo vnútri bubna náhle stúpla. Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
Nesprávne napájacie napätie	Napájacie napätie nie je správne. Odpojte spotrebič zo siete. Ak sa chyba vyskytne znova, zavolajte servis.
Chyba servisného krytu	Spotrebič sa používa bez vnútorného servisného krytu. Otvorte vonkajší servisný kryt a namontujte vnútorný servisný kryt.
Filter znovu nainštalujte.	V spotrebiči sa nenachádza filter textilného prachu. Vložte filter textilného prachu.

42 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Prevádzka

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Spotrebič sa nezapína.	Napájací kábel nie je správne zapojený. Elektrická zástrčka musí byť pevne zapojená do uzemnenej zásuvky, ktorá zodpovedá energetickému štítku spotrebiča.
	Je vypálená poistka, vyhodnený istič alebo došlo k výpadku elektrického prúdu. Nahodte istič alebo vymeňte poistku. Nezvyšujte menovitý prúd poistky. Ak je problémom preťažený okruh, nechajte ho opraviť kvalifikovaným elektrikárom.
Ohrev spotrebiča nefunguje.	Je vypálená poistka, vyhodnený istič alebo došlo k výpadku elektrického prúdu. Nahodte istič alebo vymeňte poistku. Nezvyšujte menovitý prúd poistky. Ak je problémom preťažený okruh, nechajte ho opraviť kvalifikovaným elektrikárom.
Voda uniká.	Hadica nádoby na vodu alebo voliteľná odtoková hadica nie sú pripojené správne. Pripojte správne hadicu nádoby na vodu alebo voliteľnú odtokovú hadicu.
	Dvierka sú zatvorené, pričom sa v nich zachytilo oblečenie alebo cudzí predmet. Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či sa v dvierkach nezachytilo oblečenie alebo cudzie predmety. Ak voda stále unika, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
Po dokončení cyklu sušenia sa spotrebič začne sám spúšťať a zastavovať.	Takto funguje možnosť Anti Crease (Ochrana proti pokrčeniu). Skontrolujte, či je nastavená možnosť Anti Crease (Ochrana proti pokrčeniu). Táto možnosť je navrhnutá tak, aby sa predišlo vzniku záhybov, ktoré sa vytvoria, keď sa oblečenie ihneď po cykle sušenia nevyloží. Keď je táto možnosť nastavená, spotrebič beží 10 sekúnd a pozastaví sa na 5 minút. Táto možnosť funguje až 2 hodiny.

Výkon

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Čas sušenia odevov je príliš dlhý.	Dávka nie je správne roztriedená. Oddelte ťažké veci od ľahkých vecí. Čas trvania sušenia väčších a ťažších vecí je dlhší. Ľahké veci, ktoré sa v dávke nachádzajú spolu s ťažšími, môžu pomýliť snímač, pretože schnú rýchlejšie.
	Veľká dávka ťažkých tkanín. Ťažšie tkaniny sa sušia dlhšie, pretože majú tendenciu udržať viac vlhkosti. Aby sa skrátil alebo udržal konzistentnejší čas sušenia veľkých a ťažkých tkanín, oddelte tieto veci do menších dávok jednotnej veľkosti.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Čas sušenia odevov je príliš dlhý.	Ovládacie prvky spotrebiča nie sú nastavené správne. Použite vhodné nastavenia ovládania pre daný typ dávky, ktorú sušíte. Niektoré dávky si môžu vyžadovať úpravu nastavenia úrovne sušenia, aby sa lepšie usušili.
	Je potrebné vyčistiť filter na zachytávanie textilného prachu. - Spotrebič zobrazí hlásenie o čistení filtra pred a po prevádzke cyklu. „Vyčistite filter, aby sa mohol spustiť cyklus“, „Vyčistite vnútorný a vonkajší filter, aby sa mohol spustiť cyklus“ - Pred každým cyklom sa vždy musí z filtra odstrániť textilný prach a vlákna. Demontovaný filter podržte oproti svetlu, aby ste zistili, či nie je znečistený alebo zanesený. Pri niektorých dávkach, ktoré produkujú veľké množstvo textilného prachu a vlákien, bude možno nutné pozastaviť cyklus a vyčistiť filter na zachytávanie textilného prachu počas cyklu.
	Je vypálená poistka, vyhodенý istič alebo došlo k výpadku elektrického prúdu. Nahodte istič alebo vymeňte poistku. Nezvyšujte menovitý prúd poistky. Ak je problémom preťažený okruh, nechajte ho opraviť kvalifikovaným elektrikárom.
	Dávka v spotrebiči je nadmerne veľká. Na dosiahnutie lepšieho výkonu a účinnosti sušenia rozdeľte nadmerne veľké dávky na menšie.
	Dávka v spotrebiči je príliš malá. Ak sušíte veľmi malú dávku, pridajte navyše niekoľko vecí, aby sa zaistilo riadne prevaľovanie vecí v bubne. V prípade, že je dávka veľmi malá a vy používate programy snímania sušenia, elektronické ovládanie nemôže správne cítiť suchosť dávky a môže sa príliš skoro vypnúť. Použite programy časovaného sušenia alebo pridajte k dávke niekoľko ďalších mokrých odevov.
Čas sušenia sa nezhoduje.	Nastavenia ohrevu, veľkosť dávky alebo vlhkosť odevov nie sú konzistentné. Čas sušenia dávky sa bude líšiť v závislosti od typu použitého ohrevu (elektrický), veľkosti dávky, typu tkanín, vlhkosti odevov a filtra na zachytávanie textilného prachu. Dokonca aj nesúmerná dávka v spotrebiči môže spôsobiť zlé otáčanie, čo má za následok vlhkejšie odevy, ktorých sušenie bude trvať dlhšie.
Na odevoch zostali mastné alebo špinavé flaky.	Aviváž sa nepoužila správne. Pri praní oblečenia, ktoré sa má sušiť v spotrebiči, použite správne množstvo aviváže podľa odporúčania výrobcu aviváže.
	Spoločne sa sušili čisté a špinavé odevy. Spotrebič používajte iba na sušenie čistých vecí. Špina zo znečistených odevov sa môže preniesť na čisté odevy v rovnakej alebo neskoršej dávke.

44 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Na odevoch zostali masťné alebo špinavé fláky.	Odevy neboli riadne vyčistené alebo vypláchané pred tým, než sa vložili do spotrebiča. Škvryny na sušených odevoch mohli ostať po nedostatočnom odstránení počas prania. Dbajte na to, aby boli odevy úplne vyčistené alebo vypláchané podľa návodu na používanie vašej práčky alebo pracieho prostriedku. Niektoré odolné škvryny sa musia pred praním predbežne ošetriť.
Odevy sú pokrčené.	Odevy sa sušili príliš dlho (nadmerne vysušené). Nadmerné sušenie dávky oblečenia môže mať za následok pokrčenie odevu. Skúste kratší čas sušenia.
	Odevy sa po ukončení cyklov ponechali v spotrebiči príliš dlho. Použite funkciu Anti Crease (Ochrana proti pokrčeniu).
Odevy sa zrazili.	Nedodržujú sa pokyny týkajúce sa starostlivosti o odevy. Aby sa zabránilo zrazeniu odevov, vždy si pozrite a dodržujte pokyny na starostlivosť o tkaniny. Niektoré tkaniny sa pri praní zrazia prirodzene. Iné tkaniny sa zas môžu prať, ale zrazia sa pri sušení v spotrebiči. Použite nastavenie nízkeho alebo žiadneho ohrevu.
Na odevoch zostal textilný prach a vlákna.	Filter na zachytávanie textilného prachu nebol riadne vyčistený. Pred každým cyklom sa vždy musí z filtra odstrániť textilný prach a vlákna. Demontovaný filter podržte oproti svetlu, aby ste zistili, či nie je znečistený alebo zanesený. V prípade, že vyzerá byť špinavý, riadte sa pokynmi na čistenie. Pri niektorých dávkach, ktoré produkujú veľké množstvo textilného prachu a vlákien, bude možno nutné vyčistiť filter na zachytávanie textilného prachu počas cyklu.
	Oblečenie nebolo riadne roztriedené. Niektoré tkaniny produkujú textilný prach a vlákna (napr. huňatý biely bavlnený uterák) a mali by sa sušiť oddelene od odevov, ktoré zachytávajú textilný prach a vlákna (napr. pár čiernych plátenných nohavíc).
	Dávka v spotrebiči je nadmerne veľká. Rozdeľte na sušenie nadmerne veľké dávky na menšie.
	Vo vreckách zostali tkaniny, papier atď. Pred sušením odevov dôkladne skontrolujte vrecká.
Nadmerné množstvo statickej elektriny po sušení.	Odevy sa sušili príliš dlho (sú nadmerne vysušené). Nadmerné vysušenie dávky oblečenia môže mať za následok nahromadenie statickej elektriny. Upravte nastavenia a použite kratší čas sušenia alebo použite programy Snímanie sušenia.
	Sušenie syntetickej bielizne, nekrčivých textílií alebo odevov zo syntetických zmesí. Tieto tkaniny sú prirodzene viac náchylné na hromadenie statickej elektriny. Skúste použiť aviváž alebo použite nastavenia kratšieho času Časovaného sušenia.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Na odevoch sú po ukončení programu vlhké flaky.	Veľmi veľká dávka alebo veľmi malá dávka. Jedna veľká položka, ako napríklad deka alebo prikrývka. - Ak sú kusy bielizne príliš natlačené alebo príliš rozptýlené, snímač môže mať problémy s čítaním úrovne suchosti dávky. Pre veľmi malé dávky použite program Časované sušenie. - Veľké, objemné kusy bielizne, ako sú deky alebo prikrývky, sa niekedy môžu zvinúť do stiahnutého klobka tkaniny. Vonkajšie vrstvy sa vysušia a nasímajú senzormi, zatiaľ čo vnútorné jadro zostane vlhké. Pri sušení jedného objemného kusu môže pomôcť raz alebo dvakrát pozastaviť cyklus a uložiť kus tak, aby sa rozbalil a odkryl vlhké oblasti. - Ak chcete vysušiť niekoľko zostávajúcich vlhkých kusov z veľmi veľkej dávky alebo niekoľko vlhkých miest na veľkom kuse po dokončení programu Sensor Dry, vyprázdnite filter textilného prachu a potom nastavte program Časované sušenie tak, aby sa dokončilo sušenie bielizne.

Zápach

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Spotrebič zapácha.	Používate spotrebič po prvýkrát? - Zápach spôsobuje gumený materiál, ktorý je pripevnený zvnútra spotrebiča. Ide o prirodzený zápach gumy, ktorý sám zmizne po niekoľkých použitíach spotrebiča. Cítite zápach počas používania spotrebiča? - Pri praní oblečenia neprekračujte výrobcom odporúčané množstvo pracieho prostriedku. Prebytočný prací prostriedok sa môže usadzovať na oblečení a spôsobovať zápach. - Ponechanie oblečenia v práčke alebo sušičke po skončení cyklu môže viesť k zápachu. Po skončení cyklu oblečenie hneď vyložte. - Filtre na zachytávanie textilného prachu udržiavajte čisté. Zanesené alebo znečistené filtre na zachytávanie textilného prachu môžu spôsobovať zápach. Po vyčistení filtra na zachytávanie textilného prachu ho pred použitím nechajte úplne vyschnúť. - Pri modeloch bez vetrania nechajte dvierka sušičky po sušení otvorené alebo použite magnetickú zádržku dvierok (na niektorých modeloch), aby dvierka zostali mierne pootvorené. - Ak zápach vychádza z práčky, postupujte podľa pokynov v návode na používanie výrobku a vyčistite bubon práčky. - Pravidelne spúšťajte cykly Starostlivosť o bubon a Starostlivosť o kondenzátor podľa pokynov v časti ÚDRŽBA.

46 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Wi-Fi

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Váš domáci spotrebič a smartfón nie sú pripojené k sieti Wi-Fi.	Heslo pre Wi-Fi pripojenie, na ktoré sa pokúšate pripojiť, je nesprávne. Nájdite Wi-Fi sieť, na ktorú je pripojený váš smartfón a odstráňte ju, potom svoj spotrebič zaregistrujte na LG ThinQ.
	Mobilné dáta vášho smartfónu sú zapnuté. Vypnite Mobilné dáta na vašom smartfóne a zaregistrujte spotrebič pomocou Wi-Fi siete.
	Názov bezdrôtovej siete (SSID) je nastavený nesprávne. Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a číslíc. (Nepoužívajte špeciálne znaky)
	Frekvencia smerovača nie je 2,4 GHz. Sú podporované smerovače len s frekvenciou 2,4 GHz. Nastavte bezdrôtový smerovač na 2,4 GHz a pripojte k nemu spotrebič. Ak chcete skontrolovať frekvenciu smerovača, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo výrobcu smerovača.
	Spotrebič je príliš ďaleko od smerovača. Ak je spotrebičom príliš ďaleko od smerovača, signál môže byť slabý a pripojenie nemusí byť správne nakonfigurované. Presuňte smerovač tak, aby sa nachádzal bližšie pri spotrebiči.

Starostlivosť o zákazníkov a servis

Obráťte sa na stredisko s informáciami pre zákazníkov spoločnosti LG Electronics.

- Ak chcete nájsť autorizovaný servisný personál spoločnosti LG Electronics, navštívte našu webovú stránku **www.lg.com** a postupujte podľa pokynov, ktoré tam nájdete.
- Svojpomocná oprava sa neodporúča, pretože by mohla ešte viac poškodiť zariadenie a mohlo by dôjsť k strate záruky.
- Náhradné diely uvedené v nariadení 2023/2533 sú k dispozícii minimálne na obdobie 10 rokov.

INŠTALÁCIA

Požiadavky na miesto inštalácie

Pred inštaláciou spotrebiča skontrolujte nasledujúce informácie, aby ste sa uistili, že spotrebič je nainštalovaný na správnom mieste.

Umiestnenie inštalácie


VAROVANIE

- Spotrebič neinstalujte na miesto v blízkosti zdroja tepla. Zadná strana spotrebiča musí mať dostatočné vetranie. Ak nebudete rešpektovať tieto pokyny, môže dôjsť k problémom.
- Spotrebič nie je určený na používanie na mori ani v mobilných zariadeniach, napríklad v karavanoch, lietadlách a podobne.
- Spotrebič nie je určený na vstavanú inštaláciu. Nie je vhodný na používanie ako vstavaný spotrebič.

POZNÁMKA

- Aby sa dosiahol lepší výkon sušenia, udržiajte zadnú časť spotrebiča mimo steny.
- Uistite sa, že miesto inštalácie spotrebiča spĺňa požiadavky na zachovanie minimálneho voľného priestoru.
- Spotrebič nainštalujte na rovnú tvrdú podlahu. Podklad pod spotrebičom môže mať sklon 1 stupeň.
- Nikdy sa nepokúšajte napraviť nerovnosti podlahy podkladami kúskov dreva, lepenky alebo podobných materiálov pod spotrebič.
- Spotrebič nainštalujte na mieste, kde k nemu budú mať servisní technici v prípade poruchy jednoduchý prístup.
- Neinštalujte spotrebič v blízkosti zariadení generujúcich vysoké teploty, ako je chladnička, pec či rúra a podobne. V opačnom prípade môže dôjsť k slabému výkonu sušenia a predĺženiu trvania programu. Takáto inštalácia má nepriaznivé účinky aj na správne fungovanie kompresora.

- Neinštalujte spotrebič na miesto, kde hrozí riziko výskytu mrazu alebo prachu. Spotrebič by nemusel riadne fungovať alebo by sa mohol poškodiť v dôsledku zamrznutia kondenzovanej vody v čerpadle alebo odtokovej hadici.
- Pri inštalácii spotrebiča nastavte všetky štyri nožičky pomocou kľúča tak, aby ste zaistili jeho stabilitu a medzi hornou časťou spotrebiča a spodnou stranou pracovnej plochy zostala vzdialenosť približne 20 mm.

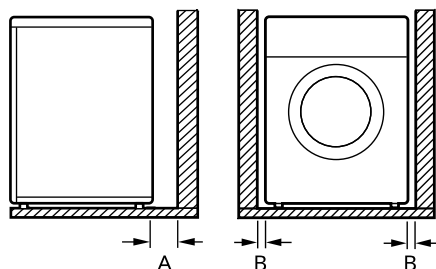

Index	Voľný priestor (mm)
A	100
B	20

Vetranie

- Výklenok alebo pod pultom
 - Zaistite, aby prúdeniu vzduchu okolo spotrebiča nebránili koberce, predložky atď.
- Do Skirne
 - Dvere skrine musia mať 2 otvory (so žalúziami), pričom každý musí mať minimálnu plochu 387 cm² a musia sa nachádzať 8 cm od spodnej a hornej časti dverí.

Okolitá teplota

- Spotrebič neinstalujte do miestností, v ktorých môže teplota klesnúť pod bod mrazu. Zamrznuté hadice môžu z dôvodu vysokého tlaku prasknúť. Spôľahlivosť elektronickej ovládacej jednotky

48 INŠTALÁCIA

môže byť pri teplotách pod bodom mrazu znížená.

POZNÁMKA

- Ak je spotrebič dodaný v zime a teploty sú pod bodom mrazu, pred uvedením do prevádzky ho umiestnite na niekoľko hodín na miesto s izbovou teplotou.
- Spotrebič dosahuje najlepší výkon pri izbovej teplote 23 °C.

nevyváženosti. Možno bude potrebné zvážiť vystuženie alebo spevnenie drevenej podlahy na zastavenie alebo zníženie nadmerného hluku a vibrácií.

- Spotrebič neinštalujte na vyvýšený povrch, stojan ani podstavec, pretože v prípade nestability môže spotrebič spôsobiť vážne zranenia a poškodenia.

Zapojenie do elektrickej siete

- Nepoužívajte predlžovací kábel ani rozdvojku.
- Nepreťažujte zásuvku zapojením viac ako jedného spotrebiča.
- Spotrebič zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky, ktorá spĺňa požiadavky platných predpisov o elektrickom zapojení.
- Spotrebič musí byť umiestnený v blízkosti elektrickej zásuvky, aby sa dala zástrčka jednoducho pripojiť.
- Maximálna vzdialenosť elektrickej zásuvky od ľubovoľnej strany spotrebiča musí byť 1,5 metra.


POZNÁMKA

- Po použití spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete.

Nastavenie a vyrovnanie spotrebiča

Pokiaľ spotrebič nie je úplne vyrovnaný, otáčajte nastaviteľnými nožičkami, kým sa spotrebič neprestane kývať.

- Otáčajte nastaviteľné nožičky v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho znížili spredu dozadu, zo strany na stranu a z rohu na roh.



Obrátenie otvárania dvierok

Ak je to potrebné, môžete zmeniť stranu, na ktorú sa dvierka otvárajú.

VAROVANIE

- Nemeňte smer otvárania dvierok spotrebiča pokiaľ je spotrebič umiestnený na pracke.
- Predtým, než odstránite skrutky zo závesu dvierok, požiadajte inú osobu nech dvierka podrží. Dvierka by mohli kvôli svojej váhe spadnúť na podlahu.
- Z bezpečnostných dôvodov je potrebné, aby obrátenie otvárania dvierok vykonávali najmenej dve osoby.

Vodorovné vyrovnanie spotrebiča

Kontrola vyrovnania

Vyrovnanie spotrebiča zabraňuje zbytočnému hluku a vibráciám. Po inštalácii skontrolujte, či je spotrebič dokonale vyrovnaný.

- Ak sa zariadenie pri zatlačení na vrchnú dosku spotrebiča kýva, nastavte znovu výšku nožičiek.


POZNÁMKA

- Drevené alebo plávajúce podlahy môžu prispievať k nadmerným vibráciám a

POZNÁMKA

- Umiestnenie a poloha skrutiek sa mení v závislosti od polohy dvierok. Uistite sa, že skrutky sú na správnych pozíciách ešte pred tým, než ich utiahnete.


- 1 Otvorte dvierka a odstráňte 2 skrutky zo závesu dvierok 1. Po odstránení skrutiek dvierka opatrne odložte zo skrine 2 prednou stranou na podlahu.

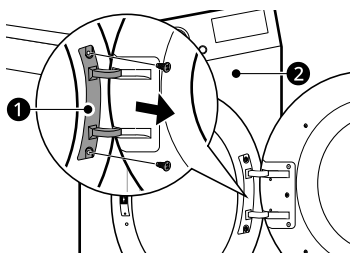

VAROVANIE


- Najprv odstráňte spodnú skrutku. Dvierka by mohli kvôli svojej váhe spadnúť na podlahu a poškodiť sa.

- 2 Odstráňte 7 skrutiek zo zostavy závesu dvierok 3.

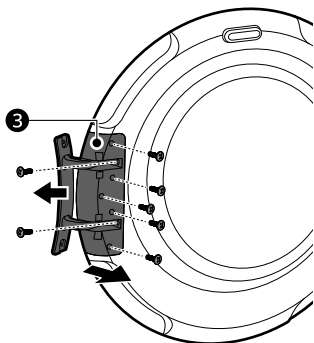


- 5 skrutiek je vpredu, 2 skrutky sú naboku.

- 3 Odskrutkujte 3 skrutky zo zostavy západky dvierok 4, ktorá je upevnená medzi dvierkami a zostavou závesov, a potom vyberte skrutku, ktorá je upevnená na háku dverí.

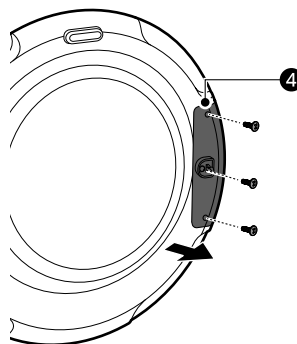


- 4 Vymeňte umiestnenie zostavy závesu 3 a západky dverí 4 a potom skrutky dotiahnite v opačnom poradí.
 - Uťahnite skrutky v správnej polohe podľa krokov 2 až 4.

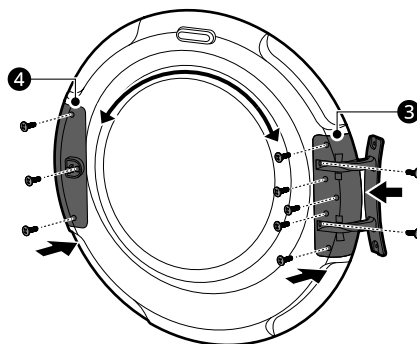


50 INŠTALÁCIA


- 5** Odstráňte uchytenie dverí **5** z rámu spotrebiča odstránením 2 skrutiek a potom ich namontujte na opačnú stranu.

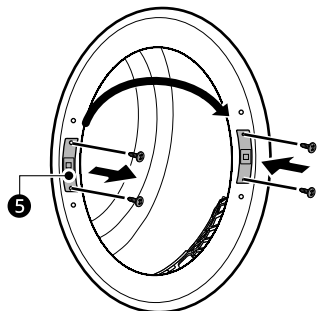


- 6** Odstráňte 2 ozdobné skrutky z rámu spotrebiča a potom ich namontujte na opačnú stranu.

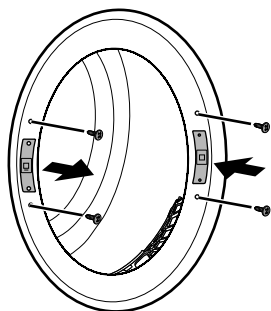

- 7** Vložte dvierka do dvoch spojov na protiahlych stranách.

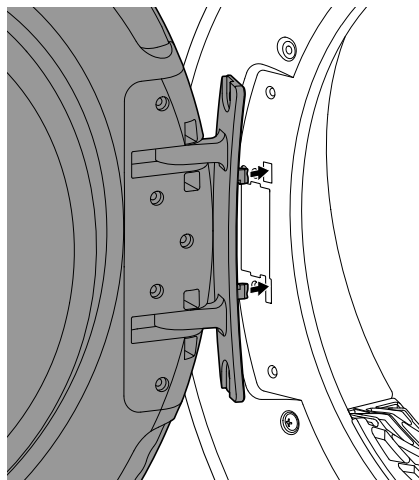

- 8** Nainštalujte dvere pomocou skrutiek vybraných v kroku 1 a skontrolujte, či sa dvere správne zatvárajú.

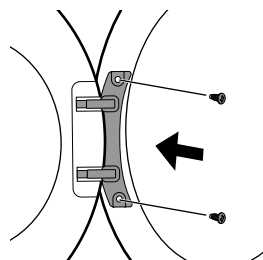

POZNÁMKA

- Ak ste obrátili otváranie dvierok, na sklo dvierok, kde sa nachádza rukoväť, nalepte nálepku (MEZ68823002) priloženú k návodu.

Pokyny pre stohovanie

Spotrebič môžete umiestniť na práčku značky LG s predným plnením a bezpečne pripevniť pomocou stohovacej súpravy. Túto inštaláciu musia vykonať

kvalifikovaní servisní pracovníci, aby sa zabezpečila správna inštalácia.


Kvalifikovaní pracovníci zabezpečia, že budete mať správnu stohovaciu súpravu pre váš model práčky s predným plnením a že bude pevne namontovaná. Z týchto dôvodov je nevyhnutná odborná montáž.

POZNÁMKA

- Stohovacia súprava zásuvkového typu nie je súčasťou výrobku, takže si ju musíte zakúpiť samostatne. Ak si ju chcete zakúpiť, obráťte sa na informačné centrum pre zákazníkov spoločnosti LG Electronics alebo navštívte webové stránky spoločnosti LG na adrese <http://www.lg.com>.
- Stohovanie na práčke LG SIGNATURE **nie je k dispozícii**.

Stohovacia súprava

Na stohovanie spotrebiča je potrebná stohovacia súprava značky LG.

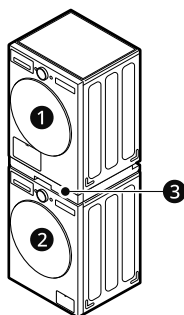

- 1 Sušička
- 2 Práčka LG s predným plnením
- 3 Stohovacia súprava

⚠ UPOZORNENIE

- Spotrebič je možné umiestniť iba na práčku spoločnosti LG s predným plnením. Nepokúšajte sa umiestniť tento spotrebič na inú práčku, výsledkom môže byť poškodenie, zranenie alebo škoda na majetku.


Postup inštalácie

⚠ VAROVANIE

- Z bezpečnostných dôvodov musia inštaláciu vykonávať dvaja alebo viacerí kvalifikovaní servisní pracovníci.
- Z dôvodu hmotnosti spotrebiča a výšky inštalácie je postup inštalácie príliš nebezpečný na to, aby ho vykonávala len jedna osoba.
- Nesprávna inštalácia môže mať za následok vážne nehody.
- Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ nie je riadne stohovaný.

POZNÁMKA

- Stohovacia súprava by sa mala zarovnať podľa hĺbky práčky. (Keď otvoríte dvierka alebo sa pozriete na bočnú stranu práčky, nájdete na štítku informácie o rozmeroch práčky.)

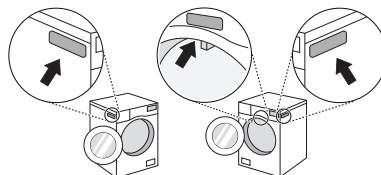


Inštalácia voliteľnej odtokovej hadice


Za normálnych okolností sa kondenzovaná voda čerpá do nádoby na vodu, kde sa zhromažďuje, kým sa zásobník ručne nevyprázdni. Voda sa môže vypúšťať aj priamo do kanalizačného potrubia, najmä keď je spotrebič stohovaný na práčke. Pomocou pripojovacej súpravy alebo T kusu pre hadicu na vypúšťanie vody do kanalizačného potrubia jednoducho zmeňte trasu vody a presmerujte ju do kanalizačného zariadenia, ako je to znázornené nižšie:

52 INŠTALÁCIA

- 1 Od pripojovacej súpravy alebo T kusu odpojte kryt spätného toku ❶ a hadicu nádoby na vodu ❷.

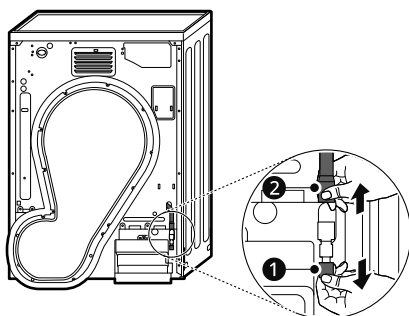


- 2 K hornej časti pripojovacej súpravy alebo T kusu pripojte kryt spätného toku ❶ a na opačný koniec súpravy alebo T kusu pripojte voliteľnú odtokovú hadicu ❸.

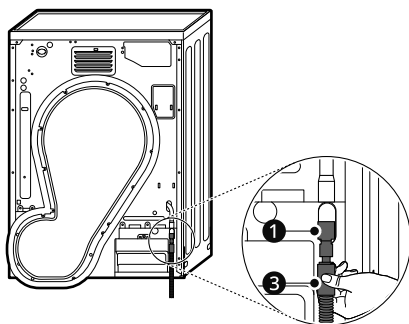

- 3 Odtoková hadica by nemala byť umiestnená vyššie ako 150 cm nad podlahou. Inak voda zo spotrebiča nemusí odtekať alebo môže odtekať pomaly.

- Správnym zaistením odtokovej hadice ochránite podlahu pred poškodením v dôsledku úniku vody.

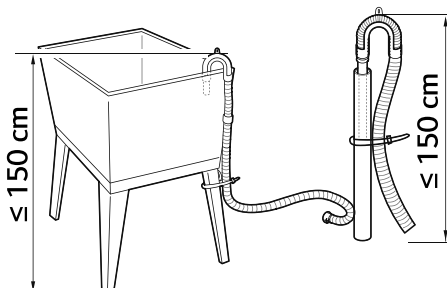

- Ak je odtoková hadica príliš dlhá, nezasúvajte ju nasilu späť do spotrebiča. Spôsobí to abnormálny hluk.
- Pri inštalácii odtokovej hadice k umývadlu ju pevne zaistite šnúrkou.

⚠ UPOZORNENIE


- Ak je voliteľná odtoková hadica nainštalovaná tak, že je ohnutá alebo pricviknutá, nemusí odtok vody fungovať správne.

DODATOK

Názvy dielov a príslušenstva

Pohľad spredu

SLOVENČINA





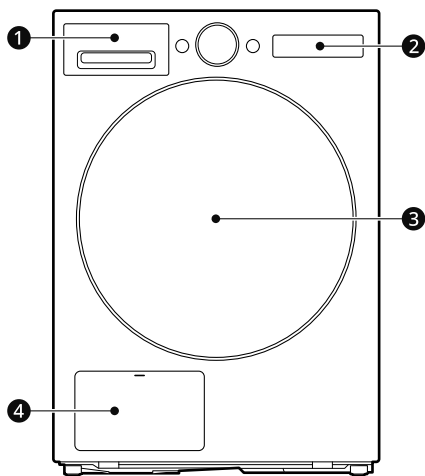


- ❶ Nádobá na vodu
- ❷ Ovládací panel
- ❸ Dvierka
- ❹ Kryt kondenzátora

54 DODATOK

Dostupné príslušenstvo

Obráťte sa na informačné centrum pre zákazníkov spoločnosti LG Electronics alebo navštívte webové stránky spoločnosti LG na adrese <http://www.lg.com>.

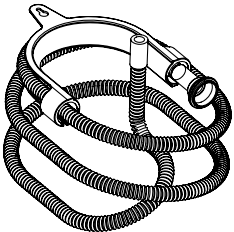	 Kondenzačná odtoková hadica
 Koleno na upevnenie odtokovej hadice	 Držiak odtokovej hadice
 Polica na sušenie	 Stohovacia súprava* ¹

*¹ Dá sa kúpiť samostatne.

POZNÁMKA

- Ak chcete spotrebič stohovať, stohovaciu súpravu je potrebné kúpiť samostatne.

Technické údaje

Údaje o spotrebe

Opis jednotky

kg: Náplň bielizne (hmotnosť suchej bielizne)

ot./m (pri odstreďovaní): Vybratá rýchlosť odstreďovania v práčke

Počiatkové (%): Zostávajúca vlhkosť bielizne po odstredovaní

h:mm: Trvanie programu

kWh: Energetická spotreba

dB: Hladina akustického výkonu

SLOVENČINA

Bežné programy

Program	kg	ot./m (pri odstredovaní)	Počiatkové (%)	h:mm	kWh
Jemné pranie	1,5	800	45	1:45	0,50
Wool (Vlna)	1	800	35	0:40	0,16
Cotton (Bavlna) + Extra (Zvláštne sušenie)	9	1400	60	3:55	2,37
	4,5	1400	60	2:15	1,41
Cotton (Bavlna) + Iron (Žehlenie)	9	1400	60	3:35	1,20
	4,5	1400	60	2:10	0,65
Easy Care (Syntetika) + Cupboard (Do skrine)	4	1400	40	1:10	0,56
Easy Care (Syntetika) + Iron (Žehlenie)	4	1400	40	0:55	0,46

Štandardné programy

Program	kg	h:mm	kWh	dB
Eco (Ekologický režim) ☐ + Cupboard (Do skrine)* ¹	9	4:29	1,43	62
	4,5	2:40	0,76	-

*¹ Testovací program založený na 60 % obsahu vlhkosti v súlade s nariadením (EÚ) 2023/2534 o označovaní energetickými štítkami, merané v súlade s normou EN 61121

POZNÁMKA

- Výsledky testu závisia od teploty miestnosti, typu a veľkosti náplne, úrovni zvyškovej vlhkosti po odstredovaní, kolísania dodávky elektriny z hlavného zdroja a od ďalších zvolených možností.
- Výsledky testu sú založené na predvolených nastaveniach **Dry Mode (Režim sušenia)** programu.
- Hodnoty pre bežné programy iné ako štandardné programy sú len orientačné.
- Naskenujte QR kód na energetickom štítku dodanom so spotrebičom, ktorý poskytuje webový odkaz na informácie súvisiace s výkonom spotrebiča v databáze EU EPREL. Energetický štítok si uschovajte pre prípad potreby spolu s návodom na používanie a všetkou ostatnou dokumentáciou dodanou so spotrebičom.

56 DODATOK

- Názov modelu nájdete na typovom štítku spotrebiča, otvorte dvierka, ktoré sú presne okolo otvoru do bubna.
- Ak chcete nájsť rovnaké informácie v EPREL, navštívte stránku <https://eprel.ec.europa.eu> a vyhľadajte ich podľa názvu modelu.

Poznámka pre skúšobné ústavy


- Na testovanie v súlade s normou EN 61121 a smernicou 2023/2533 by mala byť k spotrebiču pripojená odtoková hadica. Ak odtoková hadica nie je pripojená k spotrebiču, pripojte odtokovú hadicu k spotrebiču podľa časti **Inštalácia voliteľnej odtokovej hadice**.
- Nastavte program na **Eco (Ekologický režim)** ☐ + **Cupboard (Do skrine)** + **Účinnosť (Efficiency)** (plné a polovičné zataženie) pre skúšku v súlade s EN61121 a smernicou 2023/2533.
- Eco (Ekologický režim)** ☐ + **Cupboard (Do skrine)** + **Účinnosť (Efficiency)** je vhodný na sušenie mokrej bavlnenej bielizne a tento program sa používa na posúdenie súladu s normou EN 61121 a smernicou 2023/2533.
- Eco (Ekologický režim)** ☐ + **Cupboard (Do skrine)** + **Účinnosť (Efficiency)** je z hľadiska spotreby energie najúčinnjší program na sušenie mokrej bavlnenej bielizne.
- Výsledky testov závisia od teploty miestnosti, typu a veľkosti dávky, tvrdosti vody, kolísania dodávky elektriny z hlavného zdroja a od ďalších zvolených možností.

Technické údaje

Hviezdičky znamenajú variant modelu (0 – 9) alebo (A – Z).

Model	RHX7009T**
Napájanie	220 – 240 V~, 50 Hz
Hmotnosť výrobku	55 kg
Povolená teplota	5 - 35 °C

Rozmery (mm)

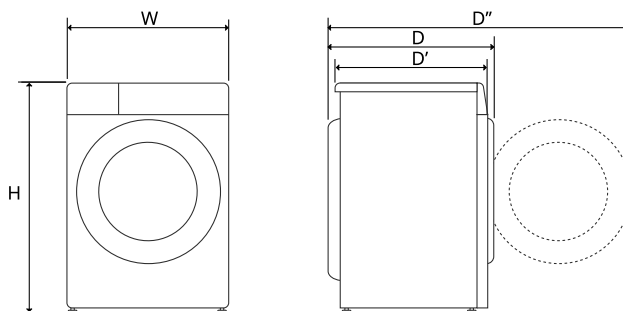

W	600	D	660	D''	1140
H	850	D'	615		

Ďalšie informácie

Informácie o LED svetle

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti G.

- LED svetlo sa automaticky zapne a vypne v ľubovoľnom z nasledujúcich prípadov:
 - pri otvorení a zatvorení dvier,
 - pri stlačení tlačidla **Napájanie a Štart/Pauza**.
- LED svetlo nie je stmievateľné.
- LED svetlo neobsahuje ortuť.
- Pozrite si stránku www.lg.com/global/recycling.

kód, a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, a ak chcete získať prístup ku všetkým uvedeným licenčným podmienkam, oznámeniam o autorských právach a ďalším relevantným dokumentom, navštívte webovú lokalitu <https://opensource.lge.com>.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.


Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená, po dobu troch rokov od posledného odoslania tohto produktu.

POZNÁMKA

- Táto funkcia sa líši v závislosti od zakúpeného modelu.

Ak LED svetlo nefunguje

Zatvorte dvere a znovu ich otvorte alebo stlačte tlačidlo **Napájanie**. Ak sa LED svetlo nerozsvieti, obráťte sa na stredisko s informáciami pre zákazníkov spoločnosti LG Electronics. Nepokúšajte sa LED svetlo odstrániť.

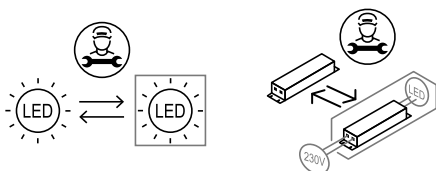

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom), ktoré majú povinnosť zverejniť zdrojový

Poznámky



Naskenováním QR kódu
zobrazíte příručku.



PŘÍRUČKA UŽIVATELE SUŠIČKA



Před začátkem montáže si pečlivě přečtěte tyto pokyny. To montáž usnadní a zajistí, že je výrobek správně a bezpečně nainstalován. Po provedení montáže tyto pokyny ponechejte v blízkosti výrobku pro budoucí nahlédnutí.

ČEŠTINA

RHX7009T**

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Všechna práva vyhrazena

OBSAH

Tato příručka může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.

Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY	5
Bezpečnostní hlášky	5
VAROVÁNÍ	6
Technická bezpečnost	6
Maximální kapacita	7
Instalace	8
Obsluha	9
Údržba	10
Likvidace	10

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Environmentální a ekonomické rady	12
Spotřeba energie.....	12
Likvidace starého přístroje.....	13
Likvidace obalového materiálu.....	13
Tato sušička obsahuje chladicí plyny	13

OBSLUHA

Ovládací panel	14
Prvky ovládacího panelu	14
Základní provoz	17
Používání spotřebiče.....	17
Příprava oblečení	20
Kontrola prádla před vložením.....	20
Třídění prádla	20
Kontrola štítku s informacemi o tom, jak pečovat o materiál	21
Tabulka programů	22
Program sušení	22
Volitelné možnosti sušení	27
Doplňkové možnosti a funkce	30
Přizpůsobení programu sušení.....	30
Používání doplňkových možností.....	30

Použití různých nastavení	32
Používání držáku do sušičky	33
Automatické čištění kondenzátoru	35

INTELIGENTNÍ FUNKCE

Aplikace LG ThinQ	36
Funkce aplikace LG ThinQ	36
Instalace aplikace LG ThinQ a připojení ke spotřebiči LG	37
Aktivace síťového připojení	38
Dálkové používání spotřebiče	38
Deaktivace síťového připojení	39
Specifikace rádiového zařízení	39
Vliv aktivace sítě na spotřebu energie	39
Prohlášení o shodě	39
Smart Diagnosis	41
Použití LG ThinQ k diagnostice problémů	41
Použití zvukové diagnostiky k diagnostice problémů	41

ÚDRŽBA

Čištění po každém sušení	43
Čištění filtrů cupaniny	43
Vyprázdnění nádržky na vodu	45
Odvětrávání vnitřního prostoru bubnu	46
Pravidelné čištění spotřebiče	47
Otírání snímače vlhkosti	47
Použití funkce čištění bubnu	47
Použití funkce čištění kondenzátoru	48
Čištění kondenzátoru	49

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Než zavoláte do servisu	51
Chybová hlášení	51
Obsluha	52
Výkon	53
Pachy	57
Wi-Fi	57
Péče o zákazníky a servis	58

INSTALACE

Požadavky na místo instalace	59
Místo instalace	59

Ventilace	60
Okolní teplota	60
Elektrické připojení	60
Vyrovnění spotřebiče	61
Kontrola vyrovnění	61
Nastavení a vyrovnění spotřebiče	61
Otočení otevírání dvířek	61
Pokyny k instalaci nad sebou	64
Spojovací sada	64
Postup při instalaci	64
Instalace volitelné odtokové hadice	65

PŘÍLOHA

Názvy dílů a příslušenství	67
Pohled zepředu	67
Dostupné příslušenství	68
Technické údaje	69
Údaje o spotřebě	69
Poznámka pro zkušební ústavy	70
Technické údaje	71
Další informace	72
Informace o LED osvětlení	72
Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem	72

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení. Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ‘ a ‚UPOZORNĚNÍ‘, viz podrobný popis níže.

Bezpečnostní hlášky



Tento symbol označuje akce a operace, které mohou mít za následek vznik rizik. Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste rizikům předešli.



VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.



UPOZORNĚNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození spotřebiče.

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících.

Technická bezpečnost



VAROVÁNÍ – Zamezení požáru Riziko požáru a hořlavých materiálů

- Ve skříni spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci udržujte větrací otvory bez překážek. V opačném případě může dojít k požáru.
- Tento spotřebič obsahuje R290, chladivo, které je šetrné k životnímu prostředí, ale je hořlavé. Nepoškoďte chladicí okruh, udržujte zdroje otevřeného ohně zdroje vznícení mimo dosah spotřebiče.
- Toto zařízení mohou děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi používat pod přiměřeným dozorem nebo pokud byly obeznámeny s pokyny pro bezpečné používání zařízení a porozuměly možným nebezpečím. Dohlízejte na děti, aby si s přístrojem nehrály. Děti nesmí bez dozoru provádět čištění a uživatelskou údržbu.
- Děti mladší 3 let by se bez stálého dozoru neměly v blízkosti zařízení pohybovat.
- Nesušte v zařízení nevyprané prádlo.
- Při používání aviváží nebo podobných produktů je nutné dodržovat pokyny uvedené na jejich obalu.
- Vyjměte z kapes všechny předměty, jako jsou zapalovače nebo zápalky.
- Spotřebič nikdy nezastavujte před dokončením cyklu sušení, pokud nebude veškeré prádlo rychle vyjmuto a rozprostřeno tak, aby mohlo dojít k rozptýlení tepla.

VAROVÁNÍ

- Zařízení by se nemělo používat, pokud pro čištění byly použity průmyslové chemikálie.
- Textilie znečištěné látkami, jako jsou kuchyňský olej, rostlinný olej, aceton, alkohol, nafta, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky a odstraňovače vosků, je před sušením v zařízení nutné vyprat v horké vodě s větším množstvím čisticího prostředku.
- Nepijte kondenzovanou vodu. V opačném případě může dojít k onemocnění zažívacího ústrojí.
- Aby bylo možné předejít rizikům, je v případě poškození napájecího kabelu nutné jej vyměnit u výrobce nebo jeho servisních partnerů nebo to musí provést stejně kvalifikovaná osoba.
- Cupaninové filtry je třeba často čistit.
- Je třeba zabránit hromadění cupaniny v zařízení.
- Nestříkejte přípravek pro chemické čištění přímo na zařízení ani nepoužívejte zařízení k sušení oděvů se zbytky přípravku pro chemické čištění.
- Nesušte oděvy znečištěné mastnými látkami. Mastné látky (včetně pokrmových olejů) na oděvech nelze zcela odstranit ani po vyprání ve vodě.
- Spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externího spínače, jako je časovač, nebo připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán.
- Po dokončení sušení, nebo pokud během sušení dojde k přerušení napájení, ihned vyjměte oděvy ze spotřebiče. Ponechání vysušených oděvů ve spotřebiči bez dozoru může způsobit požár. Po sušení oděvy ihned vyjměte a nechte je vychladnout rozvěšené nebo položené na rovné ploše.
- Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití.

Maximální kapacita

- Maximální kapacita sušeného prádla v některých cyklech je **9 kg (sušení)**.

VAROVÁNÍ

- Doporučovaná maximální kapacita jednotlivých programů sušení se může lišit. Další informace o tom, jak dosáhnout co nejlepších výsledků, naleznete v části **Tabulka programů** v kapitole **OBSLUHA**.

Instalace

- Ujistěte se, že je spotřebič řádně nainstalován, uzemněn a nastaven kvalifikovaným servisním technikem v souladu s pokyny pro instalaci.
- Nikdy neuvádějte spotřebič do provozu, pokud je poškozený, vadný, částečně demontovaný nebo pokud chybí či jsou poškozené některé součásti včetně poškozeného napájecího kabelu nebo zástrčky.
- Tento spotřebič by měl být přepravován dvěma nebo více osobami, které jej bezpečně drží.
- Spotřebič neinstalujte ve vlhkém a prašném prostředí. Zařízení neinstalujte ani neskladujte v exteriéru nebo na jakémkoliv místě, které může být vystaveno povětrnostním vlivům, např. přímému slunečnímu světlu, větru, dešti nebo teplotám pod bodem mrazu.
- Utáhněte odtokovou hadici, abyste předešli jejímu uvolnění.
- Pokud je napájecí kabel poškozen nebo je otvor elektrické zásuvky uvolněný, zástrčku nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko.
- V kombinaci s tímto spotřebičem nepoužívejte vícezdířkové zásuvky, prodlužovací napájecí kabel nebo adaptér.
- Předměty z pěnové pryže (latexová pěna), koupací čepice, voděodolné textilie, pogumované předměty a oděvy nebo polštáře s vložkami z pěnové pryže nesmí být v zařízení sušeny.
- Tento spotřebič nesmí být instalován za uzamykatelnými dveřmi, posuvnými dveřmi nebo dveřmi se závěsy na opačné straně než je umístěn spotřebič, aby nedocházelo k blokování úplného otevření dvířek zařízení.
- Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě poruchy nebo selhání snižuje uzemnění riziko zasažení elektrickým proudem tím, že elektrickému proudu umožňuje projít cestou nejmenšího odporu.

VAROVÁNÍ

- Tento spotřebič je vybaven síťovým kabelem se zemnicím vodičem a ochranným kolíkem. Zástrčka musí být připojena do vhodné zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a předpisy.
- Nesprávné připojení zemnicího vodiče může mít za následek riziko zasažení elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti, zda je zařízení správně uzemněno, obraťte se na odborného elektrikáře nebo servisního technika.
- Napájecí zástrčku dodávanou se zařízením neupravujte. Pokud neodpovídá dostupné zásuvce, zajistěte provedení montáže vhodné zásuvky odborným elektrikářem.

Obsluha

- Nepokoušejte se oddělovat žádné panely nebo rozebírat zařízení. Nepoužívejte při ovládání zařízení přes ovládací panel žádné ostré předměty.
- Sami neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče. Veškeré opravy a servis musí provádět kvalifikovaní servisní pracovníci, není-li v této příručce uživatele doporučeno jinak. Používejte pouze schválené tovární díly.
- Udržujte oblast pod a kolem spotřebiče bez hořlavých materiálů, např. cupaniny, papíru, hadrů, chemikálií atd.
- Do spotřebiče neumísťujte domácí mazlíčky ani jiná zvířata.
- Nenechávejte otevřená dvířka spotřebiče. Otevřená dvířka lákají děti, aby se na nich houpaly nebo aby lezly do zařízení, což by mohlo mít za následek poškození spotřebiče nebo zranění osob.
- Nikdy nesahejte do zařízení, pokud je v provozu. Vyčkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení bubnu.
- Do spotřebiče nekládejte ani v něm neperte nebo nesušte textilie, které byly čištěny, nasáknuty nebo potřísněny hořlavými nebo výbušnými látkami (jako je vosk, oleje, barvy, benzin, odmašťovací kapaliny, roztoky pro suché čištění, petrolej, rostlinný olej, kuchyňský

VAROVÁNÍ

olej atd.). Při nesprávném použití by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.

- V případě zaplavení odpojte elektrickou zástrčku a obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- Netlačte na dvířka spotřebiče, když jsou otevřená.
- V blízkosti zařízení nepoužívejte vznětlivé plyny a hořlavé látky (benzen, benzín, ředidla, petrolej, alkohol atd.).
- Pokud odtoková nebo přívodní hadice během zimy zamrzne, před použitím spotřebiče ji rozmrazte.
- Všechny prací prostředky, aviváže a bělicí prostředky udržujte mimo dosah dětí.
- Nedotýkejte se zástrčky ani ovládacích prvků zařízení vlhkýma rukama.
- Napájecí kabel nadměrně neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.

Údržba

- Než zástrčku bezpečně zapojíte do zásuvky, odstraňte z ní veškerou vlhkost nebo prach.
- Před čištěním zařízení odpojte od zdroje napájení. Nastavení ovládacích prvků na hodnotu VYPNUTO nebo přechod do pohotovostního režimu neodpojí zařízení od zdroje napájení.
- Nikdy nevypojujte spotřebič tahem za síťový kabel. Vždy pevně uchopte elektrickou zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.
- Při čištění nestříkejte vodu dovnitř ani na vnější povrch zařízení.

Likvidace

- Před likvidací starého spotřebiče jej odpojte od elektrické sítě. Abyste zamezili nesprávnému použití spotřebiče, odřízněte síťový kabel přímo za spotřebičem.

VAROVÁNÍ

- Veškeré obalové materiály (např. plastové pytle nebo polystyren) odstraňte z dosahu dětí. Obalové materiály mohou způsobit udušení.
- Před likvidací zařízení nebo jeho vyhozením demontujte dvířka, abyste zamezili nebezpečí uvíznutí dětí nebo malých zvířat uvnitř sušičky.

Environmentální a ekonomické rady

Spotřeba energie

- Spotřebič funguje nejlépe při pokojové teplotě 23 °C.
- Vysoká atmosférická teplota a malé rozměry místnosti mohou zvýšit jak dobu sušení, tak spotřebu energie.
- K úspoře energie přispěje rovnoměrné vkládání prádla až do maximálního množství uvedeného výrobcem pro příslušné programy.
- Nevkládejte do spotřebiče promočené prádlo. Povede to k delší době sušení a vyšší spotřebě energie. Zajistěte, aby bylo prádlo před vložením dostatečně vyždímané.
- Pokud nebylo prádlo odstředěno na vysoké otáčky při praní, bude to znamenat vyšší spotřebu energie a delší dobu sušení. Velké kusy povlečení a deky se kvůli nerovnoměrnému proudění vzduchu v důsledku jejich zamotání nemusí sušit rovnoměrně. Může být nutné je uprostřed cyklu vyjmout a vložit zpět, aby bylo zajištěno správné sušení.
- Otevřete dvířka a zkontrolujte, zda je filtr cupaniny čistý. Když je filtr plný cupaniny, je doba sušení delší než obvykle.

Environmentální a ekonomické rady

Likvidace starého přístroje



- Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
- Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
- Spotřebič můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling

Likvidace obalového materiálu


- Zlikvidujte odpad z obalů podle recyklačních symbolů typů materiálů. Vložte odpad z obalů do příslušných nádob a recyklujte ho.

Tato sušička obsahuje chladicí plyny

R290 (GWP:3): 0,145 kg Hermeticky uzavřeno.

Ovládací panel

Prvky ovládacího panelu

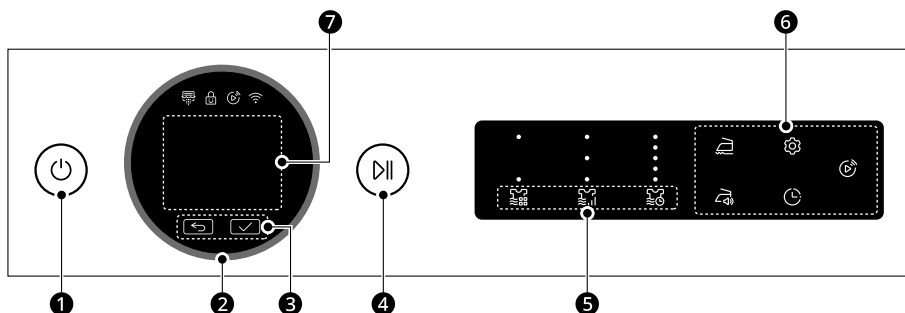


	Popis
❶	Tlačítko Napájení pro zapnu/vypnutí napájení - Stisknutím tlačítka Napájení zapnete a vypnete napájení. - Stisknutím tlačítka Napájení zrušíte funkci Odložený start.
❷	Volič programu - Otáčením tohoto knoflíku vyberte požadovaný program nebo možnost. - Po výběru požadovaného programu se na displeji zobrazí standardní předvolby. Tato nastavení lze kdykoli před spuštěním programu upravit pomocí tlačítek pro změnu programu.
❸	Tlačítko ↶ a ✓ - Stisknutím tlačítka ↶ přejdete na předchozí obrazovku. - Stisknutím tlačítka ✓ vyberete položku nabídky nebo uložíte informace.
❹	Tlačítko Start/Pauza - Stisknutím tlačítka Start/Pauza spustíte nebo pozastavíte program sušení. - Během pozastavení cyklu se po určité době z bezpečnostních důvodů spotřebič automaticky vypne.

Ovládací panel

	Popis
5	Tlačítka pro přizpůsobení programu sušení Pomocí těchto tlačítek můžete upravit nastavení  Režim sušení,  Úroveň sušení nebo  Doba sušení pro zvolený program. • Na displeji se zobrazí aktuální nastavení. • Stisknutím tlačítka dané možnosti vyberete další nastavení.
6	Tlačítka doplňkových možností a funkcí • Tato tlačítka použijte k volbě požadovaných možností vybraného programu. V žádném programu nejsou k dispozici všechny možnosti. • Chcete-li použít doplňkové funkce, stiskněte příslušné tlačítko. Na displeji se rozsvítí příslušný symbol.  Nemačkový,  Upozornění na vlhkost,  Odložený start,  Nastavení • Chcete-li tuto funkci použít, přečtěte si část Doplňkové možnosti a funkce.  Vzdálené spuštění • Při použití aplikace LG ThinQ můžete zařízení ovládat dálkově chytrým telefonem. • Chcete-li tuto funkci používat, přečtěte si část CHYTRÉ FUNKCE.
7	Zobrazení času a stavu • Na displeji je zobrazeno nastavení, odhadovaná doba do konce, možnosti a stavové zprávy. Po zapnutí spotřebiče se na displeji rozsvítí výchozí nastavení.

Ovládací panel

Zobrazení času a stavu

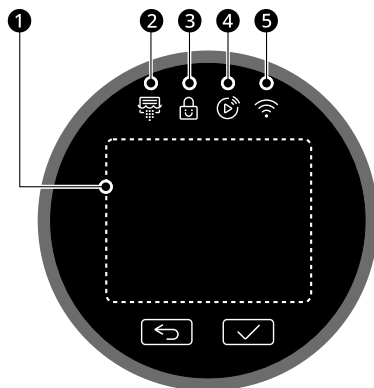


	Popis
❶	Zobrazení stavu Na displeji je zobrazeno nastavení, odhadovaný zbývajcí čas, volby a stavová hlášení.
❷	🌀 bliká, když spotřebič automaticky čistí kondenzátor.
❸	🔒 se rozsvítí, když je aktivována funkce Dětská pojistka .
❹	🔔 se rozsvítí, když je aktivována funkce Vzdálené spuštění .
❺	📶 svítí, když je zařízení připojeno k síti Wi-Fi.

Základní provoz

Používání spotřebiče

Během několika prvních použití zařízení nechte mezi jednotlivými várkami otevřená dvířka. Umožníte tak uniknout případným pachům ze vnitřku přístroje. Je třeba zajistit, aby do bubnu nevlezly děti.

- 1 Ujistěte se, že jsou filtr cupaniny a zásobník na vodu čisté.

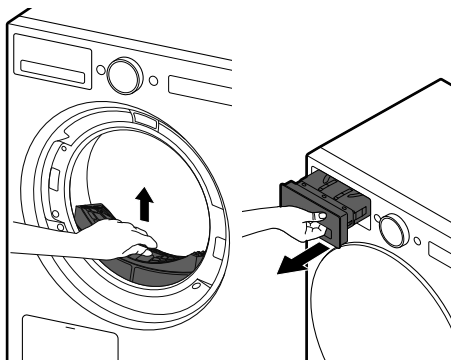

- Otevřete dvířka a zkontrolujte, zda je filtr cupaniny čistý. Když je filtr plný cupaniny, je doba sušení delší než obvykle.
- Vytáhněte nádržku na vodu a vylijte kondenzovanou vodu. Když je nádržka na vodu plná, může se spotřebič v průběhu cyklu zastavit.

POZNÁMKA

- V některých případech se může na LCD ukazateli zobrazit symbol vyprázdnění vody, což znamená, že je nádržka na vodu plná. Pokud k tomu dojde, nádržku na vodu vyprázdněte.

- 2 Roztříděné prádlo vložte do bubnu a zavřete dvířka.


- Zatlačte prádlo do bubnu tak, aby bylo co nejdál od těsnění dvířek. Když se prádlo zasekne mezi dvířka a těsnění, může se při sušení poškodit.
- Prádlo je třeba roztrždit podle typu tkaniny a toho, jak suché prádlo je.
- Všechny šňůrky a připojené pásky u prádla je před vložením do bubnu třeba dobře zavázat a upevnit.

- 3 Stisknutím tlačítka **Napájení** spotřebič zapnete.

- V závislosti na modelu se může rozsvítit tlačítko **Napájení**, aby bylo zřejmé, že je spotřebič připraven k sušení.



- 4 Voličem programů vyberte program sušení.

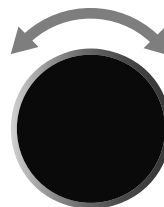

Základní provoz

- 5** Program sušení spustíte tlačítkem **Start/Pauza**.



POZNÁMKA

- Spotřebič automaticky s využitím vody kondenzované z prádla čistí cupaninu, která se usazuje na povrchu kondenzátoru.
- Četnost čištění kondenzátoru se může lišit v závislosti na velikosti, množství a počáteční vlhkosti prádla.


- 6** Po dokončení programu sušení otevřete dvířka a vyjměte prádlo.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Budte opatrní! Buben uvnitř může být stále horký.

- 7** Vyčistěte cupaninu kolem skla dvířek, pryžového těsnění a filtru.

- Otřete je vlhkým hadříkem nebo vlhkým ubrouskem.

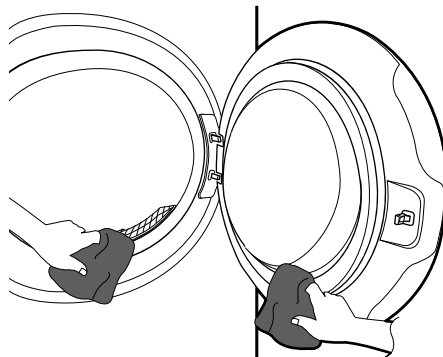

- 8** Vyčistěte filtr cupaniny a vyprázdněte nádržku na vodu.

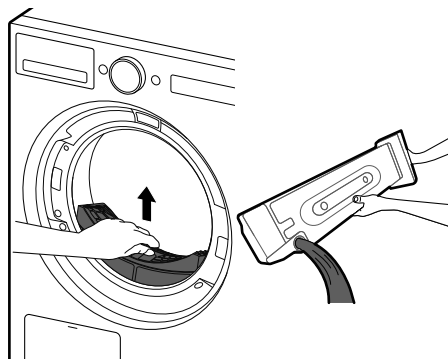

- 9** Abyste zabránili vzniku zápachu, nechte dvířka pokud možno alespoň mírně pootevřená, aby se buben po použití vyvětral.

⚠ VAROVÁNÍ

- Z bezpečnostních důvodů nedovolte, aby se do spotřebiče dostaly děti nebo zvířata. Mohlo by dojít k poškození nebo zranění.

Základní provoz

POZNÁMKA

- Závěrečná část cyklu sušení probíhá bez ohřevu (zchlazovací cyklus), aby bylo zajištěno, že je prádlo ponecháno při teplotě, při které nedojde k jeho poškození.
- Vysoká atmosférická teplota a malé rozměry místnosti mohou zvýšit jak dobu sušení, tak spotřebu energie.

Příprava oblečení

POZNÁMKA

- Abyste dosáhli nejlepších výsledků sušení a nejefektivnějšího využití energie, zařízení nepřepínajte.

Kontrola prádla před vložením

▲ UPOZORNĚNÍ

- Zkontrolujte, zda není mezi spotřebičem a dvířky zaseknuté prádlo, protože by se během sušení mohlo poškodit.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete dodržovat maximální zatížení u příslušného programu sušení v tabulce programů. Přetížení vede k nižší účinnosti sušení a způsobuje zbytečné pomačkání.
- Nevkládejte do spotřebiče promočené prádlo. Prodloužíte tím dobu sušení a spotřebu energie. Před vložením do sušičky se ujistěte, že je prádlo v pračce důkladně odstředěno.
- Smíšená náplň může způsobit prodloužení doby sušení a pozastavení doby zbývajících na displeji během aktivního sušení, dokud se skutečný zbývajících čas neshoduje se zobrazeným časem.
- Nezapomeňte vyprázdnit všechny kapsy. Hřebíky, sponky do vlasů, zápalky, tužky, mince, klíče a další podobné předměty mohou spotřebič i prádlo poškodit.
- Odstraňte volné pásky a zavřete zipy, háčky a šňůrky, aby se tyto předměty nezachytávaly o ostatní prádlo.

Třídění prádla

Oděvy jsou opatřeny štítky s informacemi o tom, jak o materiál pečovat, proto je doporučeno řídit se při sušení podle těchto štítků.

Roztřídte prádlo podle velikosti a typu materiálu a poté ho připravte podle symbolů na štítcích s informacemi o tom, jak o materiál pečovat.

Vlna

- Vlněné oblečení sušte programem **Wool (Vlna)**. Nejprve se řiďte symboly na štítku na oděvu. Pokud po sušení není vlna zcela suchá, tak sušení neopakujte. Rozložte vlněné oblečení v původním tvaru a nechte vyschnout naplocho.

Vlněné a háčkované materiály

- Některé vlněné a háčkované materiály se v závislosti na kvalitě mohou srazit.

Nežehlivé a syntetické

- Spotřebič nepřetěžujte. Oděvy z nežehlivých materiálů vyjměte ze spotřebiče ihned po dokončení programu, abyste předešli jejich zmačkání.

Dětské prádlo a noční košile

- Vždy zkontrolujte štítek na oděvu.

Příprava oblečení

Pryž a plasty

- Nikdy nesušte žádné předměty, které jsou vyrobeny pryže nebo plastů, např.:
 - Zástěry, bryndáky a potahy židlí
 - Záclony a ubrusy
 - Koupelnové předložky

Skelná vlákna

- Nesušte v zařízení skelná vlákna. Skleněné částice, které zůstanou v zařízení, mohou být během dalších cyklů zachyceny v oděvech.

Kontrola štítku s informacemi o tom, jak pečovat o materiál

Symbols na štítcích týkajících se péče o materiál obsahují informace o materiálu prádla a o tom, jakým způsobem se má sušit.

Symbol	Popis
	Sušit při vysoké teplotě
	Sušit při střední teplotě
	Sušit při nízké teplotě
	Žádné teplo / vzduch
	Sušit na šňůře / na věšáku
	Sušit odkapáním
	Sušit naplocho
	Sušit ve stínu

Symbol	Popis
	Sušit
	Sušit v bubnové sušičce
	Kalandrování / odolné proti pomačkání
	Choulostivé / jemné prádlo
	Nesušit v bubnové sušičce
	Nesušit

Tabulka programů

Program sušení

Výchozí program sušení

Tyto programy jsou uvedeny v seznamu počátečních programů.

Program	AI suchý vzduch	Maximální kapacita	5 kg
Popis	Tento program optimalizuje dobu a teplotu sušení na základě rozpoznání vlastností prádla. - Po zjištění vlastností sušeného prádla se doba sušení může prodloužit nebo zkrátit. - Stupeň sušení se může lišit v závislosti na typu a tloušťce tkaniny a prostředí, ve kterém je zařízení instalováno. Některé tkaniny mohou být na dotek vlhké, pokud jsou vyrobeny ze směsi bavlny a měkkých syntetických vláken. - Při sušení prošívaných přikrývek nebo dek použijte program Přikrývky.		
Úroveň sušení	Výchozí : Suché do skříně	Nelze nastavit	

Program	Cotton (Bavlna)	Maximální kapacita	9 kg
Popis	Použijte pro sušení všech běžných kusů prádla, jako je bavlna, ložní prádlo, košile, džíny nebo smíšené náplně prádla, s výjimkou jemných tkanin, jako je vlna nebo hedvábí.		
Úroveň sušení	Výchozí : Suché do skříně	Dostupné: Všechny	

Program	Eco 	Maximální kapacita	9 kg
Popis	Použijte pro sušení s nižší spotřebou energie všech běžných kusů prádla, jako je bavlna, ložní prádlo, košile, džíny nebo smíšené náplně prádla, s výjimkou jemných tkanin, jako je vlna nebo hedvábí.		
Úroveň sušení	Výchozí : Suché do skříně	Dostupné: Všechny	

Tabulka programů

Program	TurboDry	Maximální kapacita	5 kg
Popis	Tento program používejte pro sušení lehkých předmětů, jako jsou směsi bavlny a syntetiky a syntetické materiály.		
Úroveň sušení	Výchozí : Suché do skříně	Nelze nastavit	

Program	Mixed Fabric (Smíšené prádlo)	Maximální kapacita	4 kg
Popis	Suší současně různé druhy tkanin. • Použijte pro různé druhy tkanin kromě speciálních oděvů (hedvábí/jemné prádlo, sportovní oděvy, tmavé oděvy, vlna, pokrývky/závěsy).		
Úroveň sušení	Výchozí : Suché do skříně	Dostupné: Všechny	

Program	Quick 30	Maximální kapacita	1 kg
Popis	Tento program použijte pro sušení až 3 kusů polyamidových, akrylových a polyesterových výrobků.		
Úroveň sušení	Nelze nastavit		

Program	Jemné praní	Maximální kapacita	1,5 kg
Popis	Tento program použijte k sušení košil, halenek, nylonu, spodního prádla nebo jemného a krajkového prádla, které se může snadno poškodit.		
Úroveň sušení	Nelze nastavit		

Program	Easy Care (Syntetika)	Maximální kapacita	4 kg
Popis	Suší prádlo, které po sušení není třeba žehlit. • Použijte pro polyamid, akryl, polyester.		

Tabulka programů

Program	Easy Care (Syntetika)	Maximální kapacita	4 kg
Úroveň sušení	Výchozí : Suché do skříně	K dispozici : Suché do skříně, Žehlení	

Program	Wool (Vlna)	Maximální kapacita	1 kg
Popis	Tento program použijte k sušení vlněného prádla, které se může srazit, nebo prádla, které se musí prát v ruce a vyžaduje opatrné zacházení.		
Úroveň sušení	Nelze nastavit		

Program	Časované sušení	Maximální kapacita	-
Popis	Pomocí tohoto programu můžete ručně zvolit dobu sušení od 20 do 180 minut.		
Doba sušení	Výchozí doba: 20 min	K dispozici: 20 až 180 min	

Program	Activewear (Aktivní oblečení)	Maximální kapacita	2 kg
Popis	Tento program použijte k sušení speciálních částí oděvu, jako je sportovní a outdoorové oblečení.		
Úroveň sušení	Nelze nastavit		

Program	Pro alergiky	Maximální kapacita	4,5 kg
Popis	Tento program vám pomůže snížit alergený, jako jsou roztoči.		
Úroveň sušení	Nelze nastavit		

Program	Péče o buben	Maximální kapacita	-
Popis	Tento program zabraňuje vzniku nepříjemných pachů v bubnu.		

Tabulka programů

Program	Péče o buben	Maximální kapacita	-
Úroveň sušení	Nelze nastavit		

Není výchozí program sušení

Abyste mohli tyto programy používat, upravte seznam programů sušení pomocí možnosti **Úprava seznamu programů**.

Program	Sušení vzduchem	Maximální kapacita	-
Popis	Sušička suší prádlo citlivé na teplo.		
Doba sušení	Výchozí doba: 60 min	K dispozici: 20 až 180 min	

Program	Intenzivní sušení	Maximální kapacita	9 kg
Popis	Důkladně vysuší bavlněné tkaniny.		
Úroveň sušení	Výchozí : Extra	Nelze nastavit	

Program	Snadné žehlení	Maximální kapacita	4 kg
Popis	Zanechává oblečení mírně vlhké pro snadné žehlení.		
Úroveň sušení	Výchozí : Žehlení	Nelze nastavit	

Program	Deštivé dny	Maximální kapacita	4 kg
Popis	Vysuší vlhké oblečení.		
Úroveň sušení	Nelze nastavit		

Program	Ručníky	Maximální kapacita	4,5 kg
Popis	Koupelnové osušky, župany, ručníky.		

Tabulka programů

Program	Ručníky	Maximální kapacita	4,5 kg
Úroveň sušení	Nelze nastavit		

Program	Přikrývky	Maximální kapacita	2,5 kg
Popis	Objemné prádlo, přikrývky, ložní prádlo.		
Úroveň sušení	Nelze nastavit		

Program	Osvěžení ložního prádla	Maximální kapacita	3 kg
Popis	Zahřívá a načechrává přikrývky.		
Úroveň sušení	Nelze nastavit		

Program	Teplý vzduch	Maximální kapacita	-
Popis	Drobné kusy prádla a vlhké oděvy vhodné k sušení teplem.		
Doba sušení	Výchozí doba: 60 min	K dispozici: 20 až 180 min	

Program	Prevence pomačkání	Maximální kapacita	9 kg
Popis	Zabraňuje pomačkání oděvů tím, že je po skončení pracího cyklu převrátí.		
Úroveň sušení	Výchozí : Suché do skříně	Nelze nastavit	

Program	Sušení na sušáku	Maximální kapacita	-
Popis	Tento cyklus použijte, pokud je nutné sušit prádlo pomocí sušicího stojanu, tj. na rovném povrchu bez bubnového pohybu. Cyklus Sušení na sušáku lze použít k sušení citlivých oděvů, například svetřů.		
Doba sušení	Výchozí doba: 180 min	K dispozici: 20 až 180 min	

Tabulka programů

Program	Osvěžení péřových bund	Maximální kapacita	2 kg
Popis	Pomáhá znovu naplnit péřové bundy.		
Úroveň sušení	Nelze nastavit		

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Pokud je dávka menší než 1 kg, použijte program **Časované sušení**. Vlněné kusy prádla je třeba sušit pomocí programu **Wool (Vlna)** a tkaniny citlivé na teplo, jako je hedvábí a spodní prádlo, je třeba sušit pomocí programu **Jemné praní**. Při volbě požadovaného programu dodržujte doporučenou dávku prádla. V opačném případě může dojít k poškození prádla.

POZNÁMKA

- Pokud je zařízení nainstalováno pod jiným zařízením, může dojít ke snížení výkonu.
- Pokud nebylo prádlo odstředěno na vysoké otáčky při praní, bude to znamenat vyšší spotřebu energie a delší dobu sušení. Velké kusy povlečení a deky se kvůli nerovnoměrnému proudění vzduchu v důsledku jejich zamotání nemusí sušit rovnoměrně. Může být nutné je uprostřed cyklu vyjmout a vložit zpět, aby bylo zajištěno správné sušení.

Volitelné možnosti sušení

*1 Tato možnost je do programu vložena automaticky a nelze ji zrušit.

Program	Režim sušení			Odložený start	Nemačkový
	Vypnuto	Účinnost	Turbo		
AI suchý vzduch			●	●	●
Cotton (Bavlna)			●	●	●
Eco 		●	●	●	●
TurboDry			●	●	●

Tabulka programů

Program	Režim sušení			Odložený start	Nemačkavý
	Vypnuto	Účinnost	Turbo		
Mixed Fabric (Smíšené prádlo)		●	●	●	●
Quick 30			●	●	●
Jemné praní		●		●	●
Easy Care (Syntetika)		●	●	●	●
Wool (Vlna)		●		●	●
Časované sušení			●	●	●
Activewear (Aktivní oblečení)		●		●	●
Pro alergiky			●	●	●
Péče o buben			●	●	
Sušení vzduchem	●			●	●
Intenzivní sušení			●	●	●
Snadné žehlení		●		●	●
Deštivé dny			●	●	●
Ručníky			●	●	●
Přikrývky			●	●	●
Osvěžení ložního prádla			●	●	●

Tabulka programů

Program	Režim sušení			Odložený start	Nemačkový
	Vypnuto	Účinnost	Turbo		
Teplý vzduch		●	●	●	●
Prevence pomačkání			●	●	●*1
Sušení na sušáku		●		●	●
Osvěžení péřových bund			●	●	●

Doplňkové možnosti a funkce

Přizpůsobení programu sušení

Každý program má výchozí nastavení, které se zvolí automaticky. Tato nastavení můžete také přizpůsobit pomocí těchto tlačítek.

Režim sušení

Umožní vám nabídnout možnost úspory energie nebo času.

- **Účinnost:** Tento režim šetří energii, ale prodlužuje dobu sušení. Spotřebič suší prádlo s nižší spotřebou energie při nízkých teplotách stlačením chladiva na nižší tlak než ve výchozím režimu.
- **Turbo:** Tento režim šetří čas sušení, ale spotřebovává více energie. Spotřebič suší prádlo rychle při vysokých teplotách stlačením chladiva na vyšší tlak než ve výchozím režimu.

Úroveň sušení

Umožňuje zvolit úroveň sušení pro program sušení.

- **Extra:** Silné a prošívané tkaniny
- **Suché do skříně:** Pro tkaniny, které není třeba žehlit
- **Žehlení:** Pro tkaniny, které je třeba žehlit

Doba sušení

Pomocí této možnosti můžete ručně zvolit dobu sušení od 20 do 180 minut.

Chcete-li přizpůsobit program sušení, postupujte podle následujících kroků:

- 1 Připravte prádlo a vložte ho do bubnu.
- 2 Stiskněte tlačítko **Napájení**.
- 3 Vyberte program sušení.
- 4 Přizpůsobte program sušení (**Režim sušení, Úroveň sušení a Doba sušení**) podle potřeby.
- 5 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

Používání doplňkových možností

Programy můžete přizpůsobit pomocí následujících možností:

Nemačkový

Umožní vám snížit množství záhybů, když prádlo po skončení cyklu sušení ihned nevyjmete.

Po zapnutí této možnosti se rozsvítí kontrolka signalizující, že je nastavena možnost proti pomačkání, a spotřebič se opakovaně spustí na dobu 10 sekund a pozastaví se na 5 minut. Tato možnost se automaticky vypne po 2 hodinách na konci cyklu sušení.

Chcete-li tuto možnost vypnout, stiskněte tlačítko **Nemačkový** předtím, než spustíte cyklus sušení.

Doplňkové možnosti a funkce

POZNÁMKA

- Po nastavení této možnosti se na displeji až do vypnutí funkce zobrazuje symbol.
- Když je tato možnost zapnutá, po dokončení cyklu sušení funguje pouze tlačítko **Napájení**.
- Když probíhá cyklus sušení, nejprve cyklus pozastavte a poté možnost nastavte.
- Před vyjmutím prádla spotřebič vždy vypněte.

Upozornění na vlhkost

Pokud je tato možnost zvolena, spotřebič signalizuje, že je náplň suchá přibližně z 80 %. To vám umožní vyjmout rychleji schnoucí lehké kousky prádla nebo kousky, které chcete vyžehlit nebo pověsit, dokud jsou ještě mírně vlhké.

Odložený start

Umožní vám oddálit čas ukončení cyklu sušení od 3 hodin do 19 hodin.

- 1 Stiskněte tlačítko **Napájení**.
- 2 Vyberte program
- 3 Stisknutím tlačítka **Odložený start** naplánujete oddálení ukončení. (Pokud je například právě 13:00 a vy chcete ukončit sušení v 19:00, nastavíte ukončení po 6 hodinách (19-13=6).)

- Otáčením knoflíku vyberte požadovaný čas rezervace a stiskněte tlačítko ✓.
- Po nastavení času se rozsvítí tlačítko rezervace funkce **Odložený start**.

4 Naplánovaný cyklus sušení spustíte stisknutím tlačítka **Start/Pauza**.

- Pokud chcete upravit **Odložený start**, nejprve funkci pozastavte a poté stiskněte tlačítko **Odložený start**. Po úpravě funkce **Odložený start** ji uložte stisknutím tlačítka ✓ a znovu spustte.

POZNÁMKA

- Rezervace lze provádět každých 30 minut na dobu od 3 hodin do 19 hodin, přičemž rezervace se neprovádějí na dobu kratší než 3 hodiny.
- Čas rezervace a skutečný čas ukončení se mohou lišit v závislosti na množství sušení.
- Pokud po nastavení funkce rezervace změníte cyklus otáčením ovládacího kolečka, funkce rezervace se zruší.
- Pokud dojde k vypnutí napájení z důvodu výpadku proudu, rezervace se zruší.
- Funkce **Odložený start** neplatí pro program **Péče o kondenzátor**.

Doplňkové možnosti a funkce

Použití různých nastavení

Nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko  **Nastavení**.
- 2 Otáčením knoflíku vyberte požadované nastavení a stiskněte tlačítko .
- 3 Otáčením knoflíku vyberte nebo změňte nastavení a stisknutím tlačítka  nastavení uložte.
- 4 Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte znovu tlačítko **Nastavení** nebo stiskněte tlačítko .

POZNÁMKA

- Pokud po stisknutí tlačítka **Nastavení** neprovedete po dobu několika minut žádnou akci, vrátí se displej na předchozí obrazovku.

Světlo bubnu

Buben je vybaven bílým LED světlem, které se rozsvítí při zapnutí sušičky. Toto světlo automaticky zhasne po zavření dvírek a spuštění cyklu.

- Chcete-li světlo zapnout ručně, stiskněte tlačítko **Světlo bubnu**.
- Světlo bubnu se automaticky vypne po 4 minutách.

Dětská pojistka

Tato funkce slouží k deaktivaci ovládacích prvků. Tato funkce zabrání

dětem ve změně cyklů nebo v ovládání sušičky.

- Chcete-li odemknout ovládací panel, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 sekund.

Úprava seznamu programů

Upravte seznam programů sušení podle potřeby.

- 1) Otáčením knoflíku zvolte požadovaný program sušení a stisknutím tlačítka  programy sušení zahrňte nebo vylučte.
 - Pokud je přidán program sušení, zobrazí se u něj zatržítko.
 - Pokud je program sušení odstraněn, nezobrazuje se u něj zatržítko.
- 2) Po výběru programu jej uložte stisknutím tlačítka .

POZNÁMKA

- Některé programy nelze odstranit.
- Pořadí programů v seznamu lze změnit. U výrobku použijte funkci **Optimalizace programu** v nabídce **Další nastavení**. V aplikaci **LG ThinQ** použijte funkci **Optimalizace programu**.

Více nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko  **Nastavení**.
- 2 Otáčením knoflíku vyberte možnost **Další nastavení** a stiskněte tlačítko .

Doplňkové možnosti a funkce

3 Otáčením knoflíku vyberte požadované nastavení a stiskněte tlačítko ✓.

4 Otáčením knoflíku vyberte nebo změňte nastavení a stisknutím tlačítka ✓ nastavení uložte.

5 Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko ↶.

POZNÁMKA

- Pokud po stisknutí tlačítka **Další nastavení** neprovedete po dobu několika minut žádnou akci, vrátí se displej na předchozí obrazovku.

Wi-Fi připojení

Slouží k nastavení připojení Wi-Fi. Po zapnutí Wi-Fi se na displeji zobrazí ikona Wi-Fi.

Optimalizace programu

Po aktivaci této funkce se seznam cyklů a možností automaticky uspořádá na základě vašich zvyklostí používání.

- Ve výchozím nastavení je funkce **Zapnuto**.
- Výběrem možnosti **Vypnout** zachováte aktuální pořadí seznamu.

Péče o kondenzátor

Slouží k ručnímu spuštění cyklu **Péče o kondenzátor**.

Zvuk

Hlasitost zvuků oznámení a tlačítek lze nastavit od tichého až po velmi hlasitý.

- Výchozí hlasitost je **Velmi vysoké** a lze ji upravit.

- Hlasitost: **Vypnout, Nízké, Střední, Vysoké, Velmi vysoké**

Jazyk

Slouží ke změně jazyka zobrazeného na displeji.

Smart Diagnosis

Slouží k odstraňování chyb nebo poruch.

- Další podrobnosti naleznete v části **Smart Diagnosis**.

obnovení továrních nastavení

Výběrem této možnosti odstraníte všechna uložená data a inicializujete nastavení.

Používání držáku do sušičky

Sušení na sušáku

Tento program je určen pro použití s prádlem, které musí být sušeno naplocho, bez převrácení, jako jsou svetry a jemné tkaniny.


Abyste mohli tento program používat, potřebujete držák do sušičky, který se umístí uvnitř spotřebiče. Před sušením zlikvidujte obalové materiály držáku do sušičky.

Doplňkové možnosti a funkce

POZNÁMKA


- Některé modely nejsou prodávány s veškerým dostupným příslušenstvím. Pokud jste držák do sušičky nedostali s modelem, možná ho budete muset koupit. Obratťe se na informační centrum pro zákazníky společnosti LG Electronics nebo navštivte webové stránky společnosti LG na adrese <http://www.lg.com>.

Pozorně si prohlédněte otvor pro filtr a vložte jej. Pokud držák mírně zatlačíte dovnitř bubnu, bude lépe pasovat.

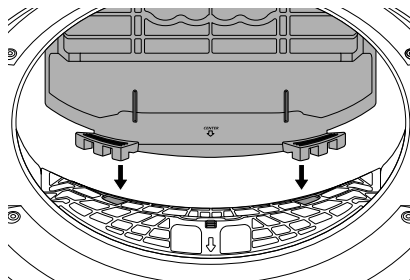


1 Otevřete dvířka

2 Zasuňte háček držáku do sušičky do středu bubnu.

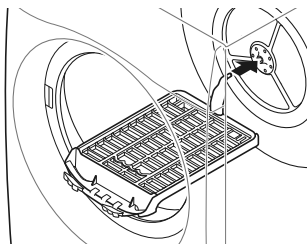


3 Po dokončení upevnění ve středovém otvoru bubnu upevněte držák ve třech otvorech filtru na každé straně filtru.

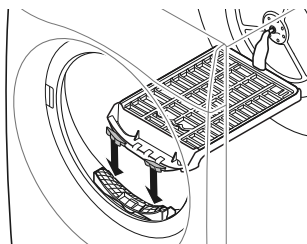

4 Vlhké prádlo položte na horní část držáku. Okolo prádla ponechte volný prostor, aby mohl proudit vzduch.

- Držák do sušičky se nebude pohybovat, ale buben se bude otáčet.

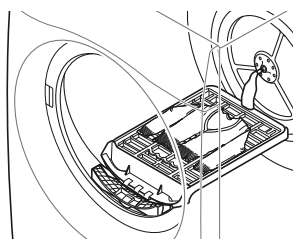

5 Zavřete dvířka.

6 Zapněte napájení a vyberte **Sušení na sušáku**.

7 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

Doplňkové možnosti a funkce

POZNÁMKA

- Zkontrolujte filtr cupaniny a odstraňte veškerou cupaninu, která se nahromadila z prádla sušeného na sušáku.
- Tlačítkem **Doba sušení** lze jemně nastavit dobu sušení.

Automatické čištění kondenzátoru

- Tento model je vybaven funkcí „Automatické čištění kondenzátoru“. Ta automaticky čistí kondenzátor jednou za určitý počet použití (přibližně za 30 použití). Nicméně pokud jej chcete vyčistit, můžete cyklus ovládat ručně nebo můžete kondenzátor vyčistit sami. Viz stránka o čištění kondenzátoru.

Aplikace LG ThinQ

Aplikace **LG ThinQ** vám umožňuje komunikovat se spotřebičem pomocí smartphonu.

Funkce aplikace LG ThinQ

Vzdálené spuštění

V aplikaci **LG ThinQ** můžete spotřebič ovládat vzdáleně nebo zkontrolovat, kolik času zbývá do konce cyklu.

POZNÁMKA

- Jakmile je funkce dálkového ovládání povolena, můžete cyklus spustit z aplikace **LG ThinQ**. Pokud cyklus nespustíte, spotřebič počká se spuštěním cyklu, dokud spotřebič vzdáleně nevypnete nebo funkci dálkového ovládání nezakážete.
- Pokud jsou dvířka otevřená, funkce dálkového ovládání je deaktivována.

Smart Pairing (Inteligentní párování)

Tato funkce automaticky vybere nejideálnější cyklus a nastavení sušičky na základě informací o použití naposledy dokončeného pracího cyklu.

POZNÁMKA

- Tuto funkci lze používat, pouze když jsou pračka i sušička připojeny k aplikaci **LG ThinQ**.

Smart Diagnosis

Tato funkce poskytuje užitečné informace pro zjištění a vyřešení potíží se spotřebičem na základě vzorce jeho používání.

Upozornění na zprávy Push

Po dokončení cyklu nebo při problémech se spotřebičem se zobrazí zpráva.

Sledování energie*1

Tato funkce sleduje, jak spotřebu energie sušičky ovlivňují zvolené cykly a možnosti sušení.

Nastavení

Umožňuje nastavit různé možnosti na spotřebiči a v aplikaci.

*1 Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.

POZNÁMKA


- V následujících případech musíte aktualizovat informace o síti pro každý spotřebič v aplikaci **LG ThinQ** na **Karty zařízení → Nastavení → Změnit síť**.
 - bezdrátový směrovač je změněn
 - heslo bezdrátového směrovače je změněno
 - poskytovatel internetových služeb je změněn
- Tyto informace jsou aktuální v době zveřejnění. Aplikace se může změnit za účelem vylepšení produktu bez předchozího upozornění uživatelů.

Aplikace LG ThinQ

Instalace aplikace LG ThinQ a připojení ke spotřebiči LG

Modely s QR kódem

Naskenujte QR kód přiložený k produktu pomocí fotoaparátu nebo aplikace pro čtení QR kódů ve smartphonu.

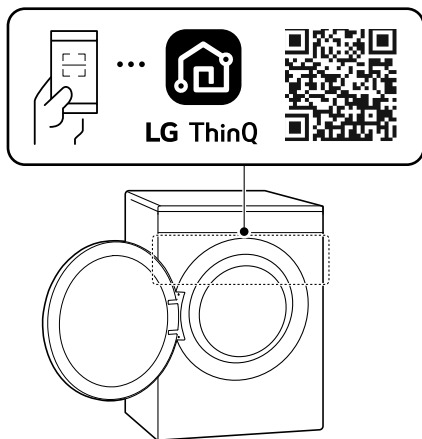

Modely bez QR kódu

- 1 Vyhledejte ve svém smartphonu aplikaci **LG ThinQ** v obchodě Google Play Store nebo Apple App Store a nainstalujte ji.
- 2 Spustte aplikaci **LG ThinQ** a přihlaste se svým stávajícím účtem nebo vytvořte účet LG, ke kterému se poté přihlásíte.
- 3 Dotkněte se tlačítka pro přidání (+) v aplikaci **LG ThinQ** a dojde k připojení vašeho spotřebiče LG. Řiďte

se pokyny v aplikaci a dokončete celý postup.

POZNÁMKA

- Během nastavení sítě Wi-Fi můžete být požádáni o zadání hesla pro připojení k síti LG (nikoli k domácí síti). Heslo jsou poslední 4 znaky názvu sítě, které se dvakrát opakují, bez mezer. Pokud se například název sítě zobrazí jako LG_XXXX_8b92, zadáte jako heslo 8b928b92. Heslo rozlišuje velká a malá písmena a poslední 4 znaky jsou jedinečné pro vaše spotřebiče.
- Chcete-li ověřit připojení Wi-Fi, zkontrolujte, zda na ovládacím panelu svítí ikona .
- Spotřebič podporuje pouze Wi-Fi síť o frekvenci 2,4 GHz. Pokud si chcete ověřit frekvenci své sítě, kontaktujte poskytovatele internetových služeb nebo nahlédněte do návodu k vašemu Wi-Fi routeru.
- Aplikace **LG ThinQ** není odpovědná za žádné potíže se síťovým připojením ani za případné poruchy, závady nebo chyby způsobené síťovým připojením.
- Pokud má přístroj potíže s připojením k síti Wi-Fi, může být příliš daleko od routeru. Sílu signálu Wi-Fi zlepšíte zakoupením Wi-Fi extenderu (prodlužovače dosahu).
- Připojení Wi-Fi nemusí fungovat nebo může být přerušeno z důvodu prostředí domácí sítě.
- Síťové připojení nemusí fungovat správně v závislosti na poskytovateli internetových služeb.

Aplikace LG ThinQ

POZNÁMKA

- Okolní bezdrátové prostředí může zpomalit služby bezdrátové sítě.
- Pokud spotřebič nelze připojit v důsledku problémů s bezdrátovým přenosem signálu, odpojte spotřebič ze sítě, počkejte asi minutu a zkuste to znovu.
- Pokud je na vašem bezdrátovém routeru povolena firewall brána, zakažte ji nebo přidejte výjimku.
- Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
- Uživatelské rozhraní (UI) smartphonu se může lišit v závislosti na operačním systému (OS) a výrobci.
- Je-li bezpečnostní protokol routeru nastaven na hodnotu **WEP**, může dojít k neúspěchu při nastavení sítě. Změňte bezpečnostní protokol na jiný (doporučuje se **WPA2**) a znovu produkt připojte.

Aktivace síťového připojení

- 1 Spustíte aplikaci **LG ThinQ**.
- 2 Vyberte a dotkněte se v aplikaci možnosti **Sušička**.
- 3 Stiskněte tlačítko **Napájení** na ovládacím panelu.
- 4 Stiskněte tlačítko  **Nastavení**.

- 5 Otáčením knoflíku vyberte možnost **Další nastavení** a stiskněte tlačítko ✓.

- 6 Otáčením knoflíku vyberte možnost **Wi-Fi připojení** a stiskněte tlačítko ✓.

- 7 Vyberte možnost **Zapnuto** a stiskněte tlačítko ✓.

- Když je zapnuta **Wi-Fi**, zobrazí se na displeji ikona **Wi-Fi**.

Dálkové používání spotřebiče

Vzdálené spuštění

K ovládání zařízení používejte chytrý telefon. Můžete také sledovat průběh programu, takže víte, kolik času zbývá do konce programu.

Použití funkce Vzdálené spuštění

- 1 Vložte prádlo do bubnu a zavřete dvířka sušičky.
- 2 Stiskněte tlačítko **Napájení**.
- 3 Stiskněte tlačítko **Vzdálené spuštění**.
- 4 Otočením knoflíku vyberte možnost **Zapnuto** a stisknutím tlačítka ✓ povolte funkci dálkového ovládání.

Aplikace LG ThinQ

- 5 Spustíte cyklus z aplikace **LG ThinQ** na vašem chytrém telefonu.

POZNÁMKA

- Když je funkce aktivovaná, můžete spustit cyklus pouze z aplikace **LG ThinQ** v chytrém telefonu. Pokud se cyklus nespustí, zařízení bude čekat na spuštění programu, dokud ho nevypnete dálkově pomocí aplikace nebo nezakážete tuto funkci.
- Cyklus nelze spustit dálkově, pokud jsou otevřená dvířka.

Ruční vypnutí vzdáleného spuštění

Pokud je tato funkce aktivována, stiskněte tlačítko **Vzdálené spuštění** a výběrem možnosti **Vypnout** ji deaktivujete.

Deaktivace síťového připojení

- 1 Stiskněte tlačítko **Napájení** na ovládacím panelu.
- 2 Stiskněte tlačítko  **Nastavení**.
- 3 Otáčením knoflíku vyberte možnost **Další nastavení** a stiskněte tlačítko ✓.
- 4 Otáčením knoflíku vyberte možnost **Wi-Fi připojení** a stiskněte tlačítko ✓.

- 5 Otáčením knoflíku vyberte tlačítko **Vypnout** a stiskněte tlačítko ✓.

Specifikace rádiového zařízení

Typ	Provozní frekvenční rozsah	Výstupní výkon (Max.)
Bezdrátová síť LAN	2400 MHz – 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth *1		

*1 Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.

Verze softwaru bezdrátové funkce: V 1.0
S ohledem na uživatele by se toto zařízení mělo instalovat a provozovat tak, aby byla minimální vzdálenost mezi zařízením a tělem alespoň 20 cm.

Vliv aktivace sítě na spotřebu energie

Aktivace síťového připojení může zvýšit spotřebu energie spotřebiče.

Prohlášení o shodě



Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že tato sušička a její vybavení

Aplikace LG ThinQ

je ve shodě se Směrnice 2014/53/EU.
Plný text prohlášení o shodě EU je k
dispozici na následující internetové
adrese:

[http://www.lg.com/global/support/
cedoc/cedoc#](http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#)

Smart Diagnosis

Pomocí této funkce můžete diagnostikovat a vyřešit problémy se svým spotřebičem.

POZNÁMKA

- Z důvodů, které nelze přičíst nedbalosti společnosti LGE, služba nemusí fungovat příčinou vnějších faktorů, jako je například, ale nikoliv výhradně, nedostupnost Wi-Fi, odpojení Wi-Fi, zásady místního obchodu s aplikacemi nebo nedostupnost aplikace.
- Funkce může být změněna bez předchozího upozornění a může mít jinou podobu v závislosti na tom, kde se nacházíte.

Použití LG ThinQ k diagnostice problémů

Pokud se u spotřebiče vybaveného Wi-Fi vyskytne problém, mohou se pomocí aplikace **LG ThinQ** přenést údaje potřebné k řešení problému do smartphonu.

- Spustíte aplikaci **LG ThinQ** a v nabídce vyberte funkci **Smart Diagnosis**. Postupujte podle pokynů v aplikaci **LG ThinQ**.

Použití zvukové diagnostiky k diagnostice problémů

Chcete-li použít zvukovou diagnostiku, postupujte podle pokynů uvedených níže.

- Spustíte aplikaci **LG ThinQ** a v nabídce vyberte funkci **Smart Diagnosis**. Postupujte podle pokynů pro zvukovou diagnostiku uvedených v aplikaci **LG ThinQ**.

- 1 Stiskněte tlačítko **Napájení** a zapněte spotřebič.


- 2 Stiskněte tlačítko **Nastavení**.

- 3 Otáčením knoflíku vyberte možnost **Další nastavení** a stiskněte tlačítko ✓.

- 4 Otáčením knoflíku vyberte možnost **Smart Diagnosis** a stiskněte tlačítko ✓.

- 5 Umístěte mikrofon chytrého telefonu blízko k tlačítku **Napájení** a stiskněte tlačítko ✓.

- Podržte mikrofon chytrého telefonu blízko k tlačítku **Napájení**, dokud se přenos dat nedokončí.

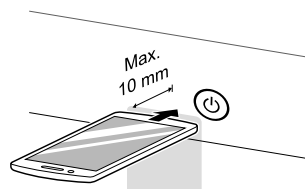

- 6 Po dokončení přenosu dat se spotřebič vypne.

Smart Diagnosis

POZNÁMKA

- K dosažení co nejlepších výsledků s telefonem nehýbejte, dokud je přenos tónů aktivní.

Čištění po každém sušení

⚠ VAROVÁNÍ

- Při čištění přístroje vytáhněte síťovou zástrčku. Nevytažení zástrčky může mít za následek zasažení elektrickým proudem.

Čištění filtrů cupaniny


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Podle následujících pokynů správným způsobem vyčistěte filtry cupaniny. Pokud to neuděláte, nemusí dojít k řádnému odstranění cupaniny nahromaděné ve výměníku tepla.
- Když do vstupu filtru spadne cupanina, může to způsobit nižší účinnost sušení a prodloužení doby sušení.

POZNÁMKA

- Před vytažením filtrů cupaniny vyjměte ze spotřebiče veškeré prádlo.
- Po vyčištění vraťte filtry cupaniny zpět na místo. Pokud nejsou filtry cupaniny ve spotřebiči, nelze jej používat.
- Po čištění filtrů by se cupanina měla vyhazovat do koše, a ne vypouštět do kanalizace, aby se zabránilo šíření

mikroplastů v používaném vodovodním systému.

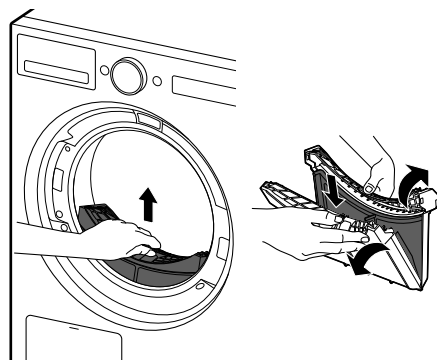

Vnitřní filtr

- Vnitřní filtr čistěte před každým použitím i po něm.

Vnější filtr


- Vnější filtr vyčistěte po každých 10 sušeních, nebo když se v něm nahromadí cupanina.

Čištění vnitřního filtru


- 1 Vyjměte vnitřní filtr z vnějšího filtru a otevřete ho.

Čištění po každém sušení

- Filtr otevřete jeho rozvinutím ve směru šípek.

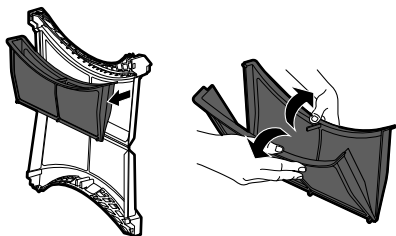


- 2 Rukou odstraňte velké shluky cupanin, a poté použijte vysavač pro odstranění zbývajících cupanin.

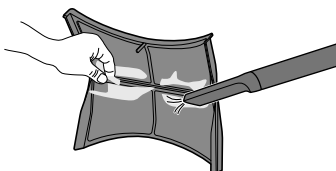

- Nepoužívejte příliš velkou sílu, jelikož jinak by mohlo dojít k poškození filtru.
- Pokud je filtr vlhký, nechte ho zcela vyschnout. Pokud to neuděláte, může se ve spotřebiči objevit zápach.
- Cupaninu vyhodte do koše.

Čištění vnějšího filtru

- 1 Rukou odstraňte velké shluky cupanin, a poté použijte vysavač pro odstranění zbývajících cupanin.

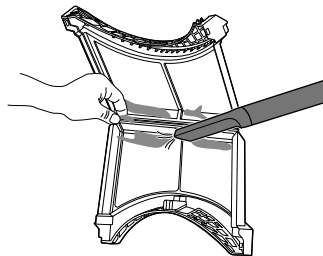

- Nepoužívejte příliš velkou sílu, jelikož jinak by mohlo dojít k poškození filtru.
- Pokud je filtr vlhký, nechte ho zcela vyschnout. Pokud to neuděláte, může se ve spotřebiči objevit zápach.
- Cupaninu vyhodte do koše.


POZNÁMKA

- Zkontrolujte, že je strana filtru správně zavřená. Jinak se může cupanina nahromadit ve filtru dostat do spotřebiče a snížit účinnost sušení.


- 3 Vložte vnitřní filtr do vnějšího filtru.

Čištění po každém sušení

- 2** Vložte vnitřní filtr do vnějšího filtru a zavřete vnější filtr.

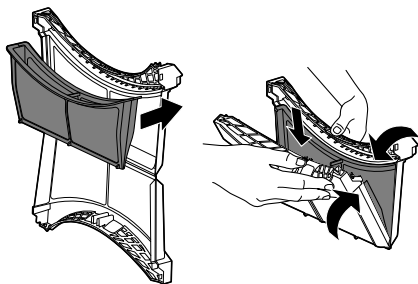

- 3** Znovu vložte sadu filtru cupaniny do sušičky.

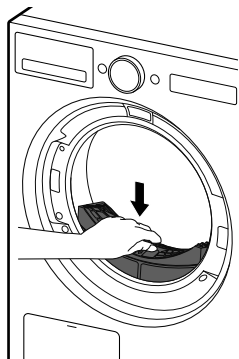

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Když není filtr cupaniny na místě, nekládejte ani nevyjímejte žádné prádlo. Prádlo by mohlo spadnout do vstupu filtru a způsobit závadu spotřebiče.

Vyprázdnění nádržky na vodu


Kondenzovaná voda je sbírána do nádržky na vodu.

Po každém použití nádržku na vodu vyprázdněte. Pokud tak neučiníte, dojde ke zhoršení výkonu sušení.

POZNÁMKA


- V některých případech se může na LCD ukazateli zobrazit symbol vyprázdnění vody, což znamená, že je nádržka na vodu plná. Pokud k tomu dojde, nádržku na vodu vyprázdněte.
- Pokud spotřebič nemá připojenou volitelnou odtokovou hadici, je třeba vyprázdnit nádržku na vodu. Když dojde k vypuštění kondenzované vody přímo přes volitelnou odtokovou hadici, není nutné nádržku na vodu vyprazdňovat.

- 1** Vyjměte nádržku na vodu.

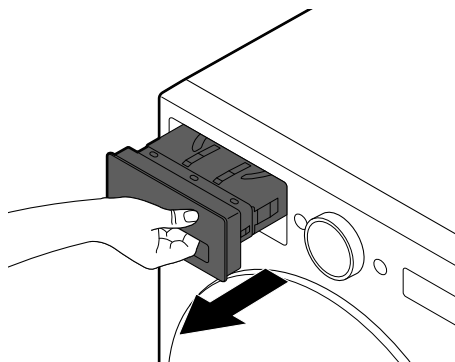

Čištění po každém sušení

- 2** Nádržku na vodu vyprázdněte do umyvadla.

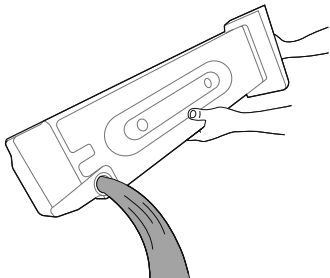

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Kondenzovanou vodu nepijte ani ji opětovně nevyužívejte. Mohlo by to vést ke zdravotním problémům pro lidi i zvířata.

- 3** Vložte nádržku zpět do spotřebiče.
- Zatlačte nádržku na vodu zpět na místo až na doraz tak, aby zacvakla.

- 4** Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

Odvětrávání vnitřního prostoru bubnu

Abyste zabránili vzniku zápachu, nechte dvířka mírně pootevřená, aby se buben po použití lépe odvětral.

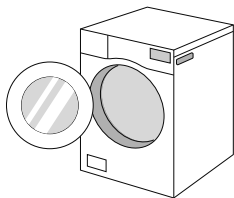


Pravidelné čištění spotřebiče

Otírání snímače vlhkosti

Toto zařízení snímá během provozu úroveň vlhkosti prádla, což znamená, že je třeba jej **jednou za šest měsíců** vyčistit, aby se odstranily případné usazeniny vodního kamene na povrchu snímače.

Otřete snímače uvnitř bubnu.

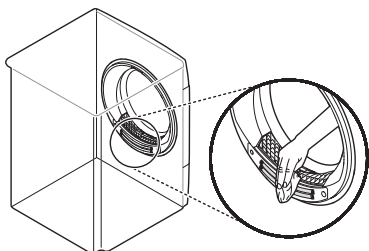

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Snímač vlhkosti neotírejte abrazivními materiály. Snímač vždy čistěte suchou hrubou akrylovou houbou.

Použití funkce čištění bubnu

Po určité době používání se může ve spotřebiči objevit zápach, takže prádlo po sušení zapáchá. Použití této funkce čištění **jednou za měsíc (nebo po 30 sušeních)** pomáhá snížit nepříjemný zápach ze spotřebiče.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Vyjměte ze spotřebiče veškeré prádlo.

- 1 Vytáhněte nádržku na vodu, vylijte z ní kondenzovanou vodu a vložte ji zpět do spotřebiče.
- 2 Zapněte spotřebič.
- 3 Stiskněte tlačítko **Péče o buben**.
- 4 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.
 - Tento cyklus trvá asi 3 hodiny.
- 5 Po dokončení cyklu vyprázdněte nádržku na vodu.

POZNÁMKA

- Když je nainstalovaná volitelná odtoková hadice, není třeba nádržku na vodu vyprazdňovat.

- 6 Otevřete dvířka sušičky, aby spotřebičem mohlo proudit dostatečné množství vzduchu a vyvětral se zbývající zápach.

⚠ VAROVÁNÍ

- Z bezpečnostních důvodů nedovolte, aby se do spotřebiče dostaly děti nebo zvířata. Mohlo by dojít k poškození nebo zranění.

Pravidelné čištění spotřebiče



Použití funkce čištění kondenzátoru

Spotřebič automaticky s využitím vody kondenzované z prádla čistí cupaninu, která se usazuje na povrchu kondenzátoru. Použití této funkce čištění **jednou za měsíc (nebo po 30 sušeníh)** pomáhá odstranit cupaninu.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Vyjměte ze spotřebiče veškeré prádlo.

- 1 Vytáhněte nádržku na vodu a vyprázdněte ji.
- 2 Do otvoru přihrádky na vodní nádržku pomalu nalijte 1 litr vody. Poté vložte prázdnou nádržku na vodu zpět do spotřebiče.
 - Nelijte vodu příliš rychle, jinak vyteče.
 - Když nalijete do přihrádky více než 1,0 litr vody, voda bude vytékat zpět.

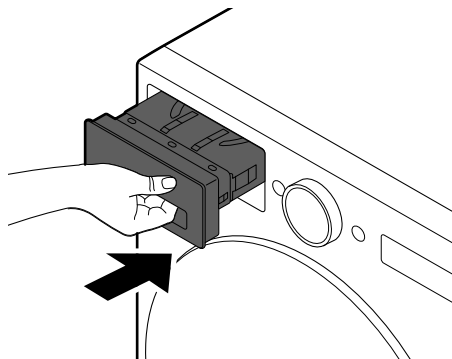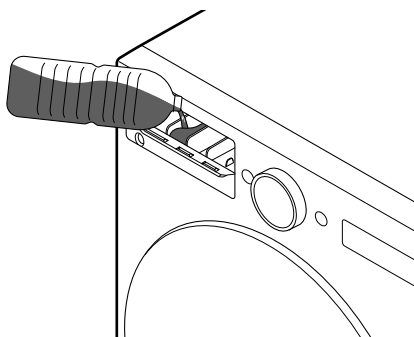

- 3 Zapněte spotřebič.
- 4 Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund tlačítko **Péče o kondenzátor**.
- 5 Stisknutím tlačítka **Start/Pauza** zahajte čištění kondenzátoru.
 - Čištění kondenzátoru trvá hodinu.
- 6 Po dokončení čištění vyprázdněte nádržku na vodu.

POZNÁMKA

- Když je nainstalovaná volitelná odtoková hadice, není třeba nádržku na vodu vyprazdňovat.

- 7 Otevřete dvířka sušičky, aby spotřebičem mohlo proudit dostatečné množství vzduchu a buben se po dokončení čištění důkladněji vysušil.

Pravidelné čištění spotřebiče

⚠ VAROVÁNÍ

- Z bezpečnostních důvodů nedovolte, aby se do spotřebiče dostaly děti nebo zvířata. Mohlo by dojít k poškození nebo zranění.

POZNÁMKA

- Pokud se výkon sušení zhorší, otevřete kryt kondenzátoru a zkontrolujte, zda v něm nejsou nějaké nečistoty.

Čištění kondenzátoru

Tento model je vybaven funkcí „Automatické čištění kondenzátoru“. Pokud však chcete kondenzátor vyčistit, můžete. Postupujte při tom podle níže uvedených pokynů.


Při ručním čištění kondenzátoru postupujte podle následujících pokynů.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Abyste předešli zranění a popáleninám, nedotýkejte se kondenzátoru ani jej nečistěte holýma rukama.
- Při čištění kondenzátoru dávejte pozor, abyste nepoškodili žebra.



- 1 Otevřete jej stisknutím horní části přístupového panelu ①.

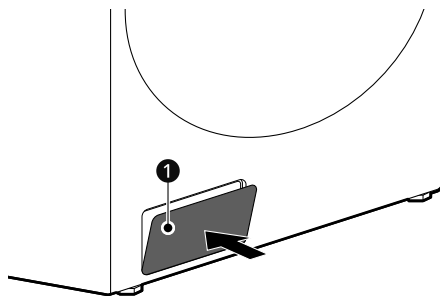


- 2 Otočením pojistek ② uvolněte kryt kondenzátoru a zatáhnutím za kryt jej sejměte.

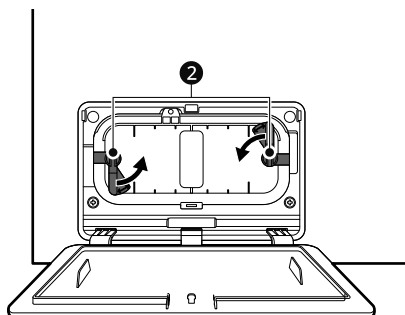

Pravidelné čištění spotřebiče


- 3** Prach na kondenzátoru vyčistěte vysavačem nebo měkkým kartáčem.

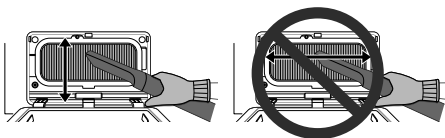


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Pokud není kryt kondenzátoru kompletně smontován, výrobek nebude správně fungovat a může dojít k úniku.

- 4** Nasaďte kryt s otvorem dole.

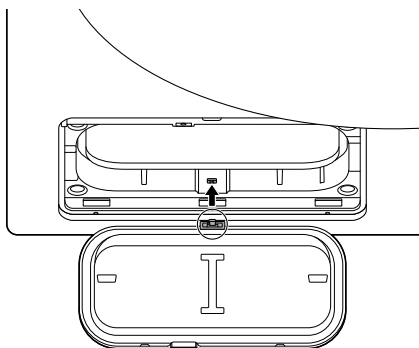

- 5** Znovu nasaďte a kompletně smontujte kryt kondenzátoru.

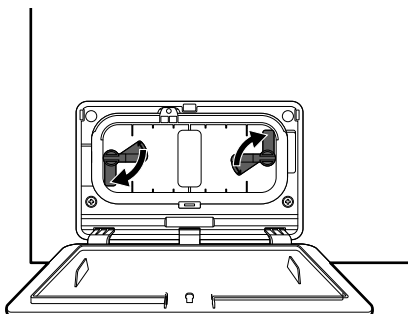

Než zavoláte do servisu

Provoz vašeho spotřebiče může vést k chybám a poruchám. Následující tabulky obsahují možné příčiny a poznámky k řešení chybového hlášení nebo poruchy. Než zavoláte do servisního střediska společnosti LG Electronics, doporučujeme, abyste si pozorně přečetli tabulky níže.

Váš spotřebič je vybaven systémem automatického monitorování chyb, který pomáhá rozpoznat a diagnostikovat problémy v počátečním stadiu. Pokud není provoz vašeho spotřebiče bezproblémový nebo pokud spotřebič vůbec nefunguje, zkontrolujte před voláním servisního střediska LG Electronics následující tabulky.

Chybová hlášení

Příznaky	Možná příčina a řešení
Chyba senzoru teploty	Došlo k závadě senzoru teploty. Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
Žádný odtok	Došlo k závadě vypouštěcího motoru čerpadla. Odpojte zařízení a obraťte se na servisní středisko.
Dveře otevřeny	Během chodu zařízení byla otevřena dvířka nebo bylo zařízení provozováno, aniž by byla dvířka řádně zavřena. - Zcela zavřete dvířka. - Pokud chyba přetrvává, volejte servisní středisko.
Chyba motoru bubnu	Motor se náhle zastavil. - Zkontrolujte, zda množství prádla nepřesahuje maximální zátěž. - Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
Chyba kompresoru	Kompresor se náhle zastavil. Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
Chyba teploty bubnu	Teplota uvnitř zařízení náhle stoupá. Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.

Než zavoláte do servisu

Příznaky	Možná příčina a řešení
Nesprávné napájecí napětí	Napájecí napětí není správné. Odpojte zařízení. Pokud se chyba opakuje, volejte servisní středisko.
Chyba servisního krytu	Spotřebič se používá bez vnitřního servisního krytu. Otevřete vnější servisní kryt a sestavte vnitřní servisní kryt.
Vratte filtr.	Filtr cupaniny není ve spotřebiči. Vložte filtr cupaniny.

Obsluha

Příznaky	Možná příčina a řešení
Zařízení se nezapne.	Napájecí kabel není správně zapojen. Ujistěte se, že je zástrčka pevně připojena do uzemněné zásuvky odpovídající typovému štítku spotřebiče.
	Přerušená pojistka, vypnutý jistič v domovním rozvaděči nebo přerušená dodávka elektrické energie. Zapněte jistič nebo vyměňte pojistku. Nezvyšujte proudovou hodnotu pojistky. Pokud představuje problém přetížení obvodu, nechte jej opravit odborným elektrikářem.
Zařízení nevydává teplo.	Přerušená pojistka, vypnutý jistič v domovním rozvaděči nebo přerušená dodávka elektrické energie. Zapněte jistič nebo vyměňte pojistku. Nezvyšujte proudovou hodnotu pojistky. Pokud představuje problém přetížení obvodu, nechte jej opravit odborným elektrikářem.
Vytéká voda.	Hadice nádržky na vodu nebo volitelná odtoková hadice nebyly správně připojeny. Připojte správně hadici nádržky na vodu nebo volitelnou odtokovou hadici.

Než zavoláte do servisu

Příznaky	Možná příčina a řešení
Vytéká voda.	Dvířka jsou zavřena a je v nich zachyceno prádlo nebo cizí předmět. Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda ve dvířkách není zachyceno prádlo nebo cizí předmět. Pokud trvale vytéká voda, obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
Po dokončení cyklu sušení se spotřebič začne sám spouštět a zastavovat.	Toto je způsob, jak funguje volba Nemačkový. Zkontrolujte, zda je nastavena volba Nemačkový. Tato volba je navržena tak, aby se předešlo vzniku záhybů, které se vytvoří, když není prádlo ihned po cyklu sušení vyjmuto. Když je tato volba nastavena, spotřebič pracuje 10 sekund a pozastaví se na 5 minut. Volba je aktivní až 2 hodiny.

Výkon

Příznaky	Možná příčina a řešení
Sušení oblečení trvá příliš dlouho.	Náplň není řádně roztříděna. Rozdělte lehké a těžké kusy oblečení. Sušení větších a těžších kusů trvá déle. Lehké kusy oblečení smíchané s těžkými kusy mohou ošálit snímač, neboť schnou rychleji.
	Velká náplň těžkých tkanin. Těžké tkaniny schnou pomaleji, neboť zadržují více vlhkosti. Abyste napomohli snížení doby sušení a její větší rovnoměrnosti u velkých a těžkých tkanin, rozdělte je do menších a stejnoměrných dávek.
	Ovládací prvky zařízení nejsou správně nastaveny. Použijte nastavení ovládání vhodné pro typ sušené náplně. Aby bylo dosaženo řádného sušení, mohou některé typy náplně vyžadovat úpravu úrovně sušení.

Než zavoláte do servisu

Příznaky	Možná příčina a řešení
Sušení oblečení trvá příliš dlouho.	Je třeba vyčistit filtr cupaniny. - Spotřebič před a po ukončení cyklu zobrazí zprávu o potřebě čištění filtru. „Vyčistěte filtr před spuštěním cyklu“, „Vyčistěte vnitřní a vnější filtr před spuštěním cyklu“. - Před zahájením každého cyklu odstraňte cupaninu z filtru cupaniny. Po odstranění cupaniny podržte filtr proti světlu, abyste zjistili, zda není znečištěný nebo ucpaný. Protože některé typy náplně, jako jsou nové ručníky, vytváří velké množství cupaniny, může být během sušení nezbytné cyklus přerušit a vyčistit filtr.
	Přerušená pojistka, vypnutý jistič v domovním rozvaděči nebo přerušená dodávka elektrické energie. Zapněte jistič nebo vyměňte pojistku. Nezvyšujte proudovou hodnotu pojistky. Pokud představuje problém přetížení obvodu, nechte jej opravit odborným elektrikářem.
	Zařízení je přetíženo Rozdělte extra velké várky na menší. Tak dosáhnete lepších výsledků sušení a vyšší účinnosti.
	Zařízení je nedostatečně zatíženo. Pokud sušíte velmi malou várku, přidejte několik kusů oblečení, aby sušení mohlo probíhat správně. Je-li várka velmi malá a používáte programy se senzorem sušení, elektronické ovládání nemůže řádně zjistit úroveň suchosti náplně a může dojít k příliš časnému vypnutí zařízení. Použijte programy časovaného sušení
Doba sušení není rovnoměrná.	Nerovnoměrné nastavení teploty, velikosti várky nebo vlhkosti oblečení. Doba sušení náplně závisí na typu použitého ohřevu (elektrického), velikosti náplně, typu tkaniny, vlhkosti oblečení a filtru cupaniny. Nevyvážená várka v zařízení může způsobit dokonce nedostatečné otáčení, takže oblečení bude vlhčí a sušení bude trvat déle.

Než zavoláte do servisu

Příznaky	Možná příčina a řešení
Na oblečení zůstávají mastné nebo špinavé skvrny.	Nesprávné použití aviváže. Při praní prádla, které má být sušeno ve spotřebiči, použijte správné množství aviváže podle doporučení jejího výrobce.
	Současně bylo sušeno čisté a špinavé prádlo. Zařízení používejte výhradně k sušení čistých kusů oblečení. Nečistoty ze špinavého oblečení mohou být přeneseny na čisté oblečení ze stejné nebo pozdější várky.
	Před umístěním do zařízení nebylo oblečení řádně vyčištěno nebo opláchnuto. Skvrny na sušeném oděvu mohou být skvrny, které nebyly odstraněny v průběhu praní. Ujistěte se, že je oblečení řádně vyčištěno nebo opláchnuto podle pokynů k vaší pračce a pracímu prostředku. Některé obtížně odstranitelné skvrny mohou před praním vyžadovat předpírku.
Oděvy jsou pomačkané.	Oblečení schlo příliš dlouho (přeschnulo). Přeschnutí várky prádla může mít za následek pomačkání. Zkuste použít kratší dobu sušení.
	Oblečení bylo po skončení cyklu příliš dlouho ponecháno v zařízení. Použijte možnost Nemačkový.
Oblečení se sráží.	Nebyly dodrženy pokyny pro péči o oděvy. Abyste předešli srážení svého oblečení, vždy se řiďte pokyny pro péči na štítku oděvu. Některé tkaniny se po vyprání přirozeně sráží. Jiné tkaniny lze prát, ale sráží se, pokud jsou sušeny v sušičce. Použijte nízkou nebo žádnou teplotu.
Na oblečení zůstává cupanina.	Filtr cupaniny nebyl řádně vyčištěn. Po zahájení každého cyklu odstraňte cupaninu z filtru cupaniny. Po odstranění cupaniny podržte filtr proti světlu, abyste zjistili, zda není znečištěný nebo ucpaný. Pokud vypadá znečištěný, postupujte podle následujících pokynů. Protože některé typy náplně vytváří velké množství cupaniny, může být během sušení nezbytné vyčistit filtr.

Než zavoláte do servisu

Příznaky	Možná příčina a řešení
Na oblečení zůstává cupanina.	Prádlo nebylo řádně roztříděno. Některé typy tkaniny vytváří cupaninu (např. plstnaté ručníky z bílé bavlny) a je třeba je sušit odděleně od oblečení, na kterých cupanina ulpívá (např. černé plátěné kalhoty).
	Zařízení je přetíženo Rozdělte extra velké várky určené k sušení na menší.
	V kapsách zůstaly ubrousky, kapesníky atd. Přes sušení oblečení zkontrolujte obsah kapes.
Zvýšená statická elektřina v usušených oděvech.	Oblečení schlo příliš dlouho (přeschnulo). Přeschnutí várky prádla může způsobit vznik statické elektřiny. Upravte nastavení a použijte kratší dobu sušení nebo použijte programy se senzorem sušení.
	Sušení syntetických, stále stlačených nebo syntetických směsí. Tyto tkaniny jsou přirozeně náchylnější k nahromadění statické elektřiny. Zkuste použít aviváž, nebo použijte kratší nastavení doby časovaného sušení.
Po použití programu se senzorem sušení jsou na oblečení vlhké skvrny.	Velmi velká nebo velmi malá várka. Jeden velký kus, jako je deka nebo přikrývka. - Pokud jsou kusy prádla příliš napěchované nebo příliš rozptýlené, senzor může mít potíže se čtením úrovně suchosti zátěže. Pro velmi malé dávky použijte program Časované sušení. - Velké, objemné kusy prádla, jako jsou pokrývky nebo přikrývky, se někdy mohou svinout do utaženého klubka tkaniny. Vnější vrstvy se vysuší a zaregistrují na senzorech, zatímco vnitřní jádro zůstane vlhké. Při sušení jednoho objemného kusu může pomoci jednou nebo dvakrát pozastavit cyklus a uložit kus tak, aby se rozbalil a odkryl vlhké oblasti. - Chcete-li po dokončení programu Sensor Dry vysušit několik zbývajících vlhkých kusů z velmi velké dávky nebo několik vlhkých míst na velkém kusu, vyprázdněte filtr cupaniny a poté k dosušení kusů nastavte program Časované sušení.

Než zavoláte do servisu

Pachy

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič zapáchá.	Používá se spotřebič poprvé? Zápach je způsobem pryžovým materiálem, který je připevněn na vnitřní straně spotřebiče. Tento typ zápachu je vlastní zápach pryže a po několika použitích spotřebiče sám vymizí.
	Je cítit zápach během používání? - Při praní prádla nepřekračujte množství pracího prostředku doporučené výrobcem. Nadměrné množství pracího prostředku se může na prádle usazovat a způsobovat zápach. - Ponechání prádla v pračce nebo sušičce po skončení cyklu může vést ke vzniku zápachu. Po skončení cyklu prádlo ihned vyjměte. - Udržujte filtry cupaniny čisté. Ucpané nebo znečištěné filtry mohou způsobovat zápach. Po vyčištění filtru cupaniny jej před použitím nechte zcela vyschnout. - U modelů bez ventilace nechte dvířka sušičky po sušení otevřená nebo použijte magnetickou záložku dvířek (u některých modelů), aby dvířka zůstala mírně pootevřená. - Pokud zápach vychází z pračky, postupujte podle pokynů v návodu k obsluze a vyčistěte vanu/buben pračky. - Pravidelně provádějte cykly Péče o buben a Péče o kondenzátor podle pokynů v části ÚDRŽBA.

Wi-Fi

Příznaky	Možná příčina a řešení
Váš domácí spotřebič a smartphone není připojen k síti Wi-Fi.	Nesprávné heslo k síti Wi-Fi, ke které se pokoušíte připojit. Najděte síť Wi-Fi připojenou k vašemu smartphonu a odeberte ji. Poté zaregistrujte své zařízení v aplikaci LG ThinQ.

Než zavoláte do servisu

Příznaky	Možná příčina a řešení
Váš domácí spotřebič a smartphone není připojen k síti Wi-Fi.	Mobilní data vašeho smartphonu jsou zapnuta. Vypněte ve svém smartphonu Mobilní data a připojte přístroj pomocí sítě Wi-Fi.
	Název bezdrátové sítě (SSID) je nesprávně nastaven. Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
	Frekvence routeru není 2,4 GHz. Je podporována pouze frekvence routeru 2,4 GHz. Nastavte bezdrátový router na 2,4 GHz a připojte přístroj k bezdrátovému routeru. Zkontrolujte frekvenci routeru, ověřte ji u svého poskytovatele internetových služeb nebo u výrobce routeru.
	Spotřebič je příliš vzdálen od routeru. Pokud je spotřebič příliš daleko od routeru, signál může být slabý a připojení nemusí být správně nastaveno. Přemístěte router tak, aby byl blíže ke spotřebiči.

Péče o zákazníky a servis

Obratť se na zákaznické informační centrum společnosti LG Electronics.

- Chcete-li vyhledat autorizovaný servis společnosti LG Electronics, navštivte náš web na adrese **www.lg.com** a postupujte podle pokynů, které tam naleznete.
- Opravování svépomocí se nedoporučuje, protože by mohlo dojít k dalšímu poškození spotřebiče a ztrátě záruky.
- Náhradní díly uvedené v nařízení 2023/2533 jsou k dispozici po dobu nejméně 10 let.

Požadavky na místo instalace

Před instalací spotřebiče zkontrolujte následující informace, abyste se ujistili, že je spotřebič nainstalován na správném místě.

Místo instalace


⚠ VAROVÁNÍ

- Spotřebič neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla. Zadní strana spotřebiče musí mít zajištěno dobré větrání. Nedodržování těchto pokynů může vést k potížím.
- Spotřebič není určen k používání na moři ani k instalaci v mobilních prostředcích, jako jsou např. karavany, letadla atd.
- Neinstalujte spotřebič jako zabudovaný. K zabudování není vhodný.

POZNÁMKA

- Aby bylo dosaženo lepšího výkonu při sušení, udržujte mezi zadní stranou spotřebiče a stěnou dostatečný prostor.
- Zajistěte, aby místo, kde bude spotřebič nainstalován, splňovalo požadavky na minimální rozestup.
- Spotřebič instalujte na rovnou a tvrdou podlahu. Přípustný sklon pod spotřebičem je 1°.
- Nikdy se nepokoušejte vyrovnávat nerovnosti podlahy pod spotřebičem dřevěnými špalíky, kartónem nebo podobnými materiály.
- Spotřebič nainstalujte tak, aby k němu měl servisní technik v případě závady snadný přístup.

- Neinstalujte spotřebič do blízkosti spotřebičů s vysokou teplotou, jako je chladnička, trouba nebo sporák atd. Mohlo by to zhoršit účinnost sušení a prodloužit dobu trvání programu. Může to také negativně ovlivnit správné fungování kompresoru.
- Spotřebič neinstalujte na místě, kde hrozí námraza nebo prach. Spotřebič nemusí fungovat správně, případně může být poškozen mrznoucí nebo zkondenzovanou vodou v čerpadle a odtokové trubici.
- Po instalaci spotřebiče nastavte všechny čtyři nožky pomocí klíče tak, aby byl spotřebič stabilní a aby mezi horní částí spotřebiče a spodní stranou jakékoli pracovní plochy zůstala mezera přibližně 20 mm.

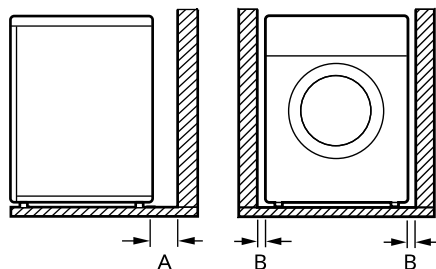

Index	Vzdálenost (mm)
A	100
B	20

Požadavky na místo instalace

Ventilace

- Výklenek nebo pod pultem
 - Ujistěte se, že proudění vzduchu okolo zařízení není narušováno koberci, rohožkami atd.
- Skříň
 - Dvířka skříně musí být opatřena 2 otvory (se žaluziemi), každý o minimální ploše 387 cm² a ve vzdálenosti 8 cm od horní a spodní strany dvířek.

- Nepřetěžujte zásuvku připojením více než jednoho spotřebiče.
- Zařízení připojujte k uzemněné zásuvce zapojené podle platných předpisů pro elektrickou instalaci.
- Spotřebič musí být umístěn v blízkosti zásuvky tak, aby byla snadno přístupná.
- Musí se nacházet ve vzdálenosti do 1,5 m od jedné ze stran spotřebiče.

POZNÁMKA

- Po použití vždy zařízení odpojte od zdroje napájení.

Okolní teplota

- Neinstalujte zařízení v místnostech, kde by mohla teplota klesnout pod bod mrazu. Zmrzlé hadice mohou pod tlakem prasknout. Spolehlivost elektronické řídicí jednotky může být při teplotách pod bodem mrazu snížena.

POZNÁMKA

- Pokud je dodávka zařízení realizována v zimním období a teplota se pohybuje pod bodem mrazu, umístěte spotřebič před uvedením do provozu na několik hodin do místnosti s pokojovou teplotou.
- Spotřebič funguje nejlépe při pokojové teplotě 23 °C.

Elektrické připojení

- Nepoužívejte prodlužovací přívod ani rozbočovací zásuvku.

Vyrovnání spotřebiče

Kontrola vyrovnání

Vyrovnání spotřebiče zabraňuje zbytečnému hluku a vibracím. Po instalaci zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale vyrovnaný.

- Pokud se spotřebič při šikmém zatlačení na jeho horní desku kývá, znovu nastavte nohy.

POZNÁMKA

- Dřevěná nebo dutinová podlaha může přispívat k nadměrným vibracím a nerovnováze. Aby se zabránilo nadměrnému hluku a vibracím, je vhodné dřevěnou podlahu vyztužit nebo ukotvit.
- Neinstalujte spotřebič na žádný vyvýšený povrch, stojan ani podstavec, protože by mohl ztratit stabilitu, spadnout a způsobit zranění nebo škody.

Otočení otevírání dvířek

Směr otevírání dvířek můžete podle potřeby změnit.

VAROVÁNÍ

- Neměňte směr otevírání dvířek, když je spotřebič postavený na pračce.
- Před odstraněním šroubků pantu musíte pomocí asistující osoby podepřít váhu dvířek. Vzhledem k hmotnosti dvířek by mohlo dojít k jejich spadnutí.
- Z bezpečnostních důvodů jsou při změně směru otevírání dvířek potřeba dvě nebo více osob.


POZNÁMKA

- Umístění a poloha šroubků se mění v závislosti na poloze dvířek. Před utáhnutím se přesvědčte, že jste šroubky umístili správně.


Nastavení a vyrovnání spotřebiče

Pokud spotřebič není zcela vyrovnaný, otáčejte nastavitelnými nohami, dokud se spotřebič již nebude kývat.

- Otáčejte nastavitelné nohy ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček, abyste je snížili zepředu dozadu, ze strany na stranu a z rohu na roh.



- 1 Otevřete dvířka a odstraňte 2 šroubky na jejich pantech ①. Po odstranění šroubků dvířka opatrně sejměte ze skříně ② čelní stranou dolů.

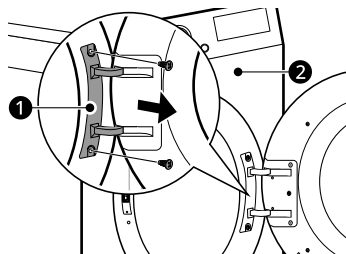


Vyrovnání spotřebiče

⚠ VAROVÁNÍ

- Nejprve odstraňte dolní šroub. Vzhledem k hmotnosti dvířek může dojít k jejich spadnutí a poškození.


- 2 Odstraňte 7 šroubků z konstrukce pantu ③ dvířek.

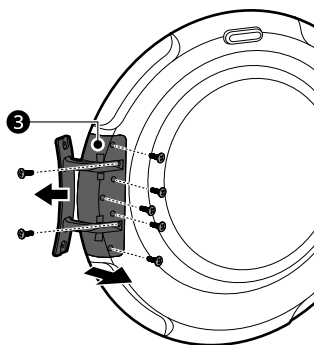

- Na čelní straně je 5 šroubků a na boku 2 šroubky.


- 3 Vyndejte 3 šroubky z konstrukce západky dvířek ④, která se nachází mezi dvířky a závěsem a poté

vyndejte šroubek připevněný k háčku dvířek.

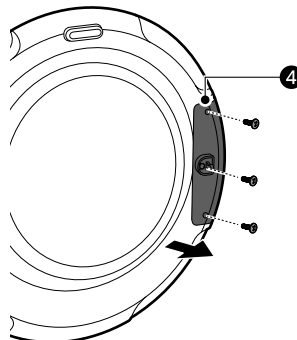

- 4 Změňte strany umístění pantů ③ a západky ④ a poté šroubky utáhněte v opačném pořadí.


- Utáhněte šroubky ve správné pozici dle kroků 2 až 4.

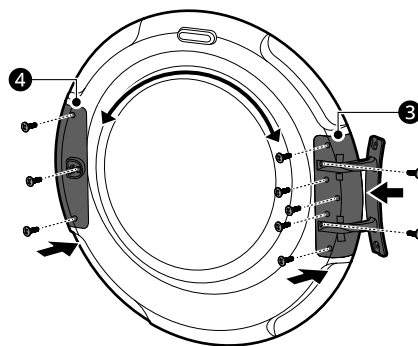


- 5 Odstraněním 2 šroubků sundejte uchycení dvířek ⑤ z rámu spotřebiče

Vyrovnání spotřebiče


a poté ho namontujte na opačnou stranu.

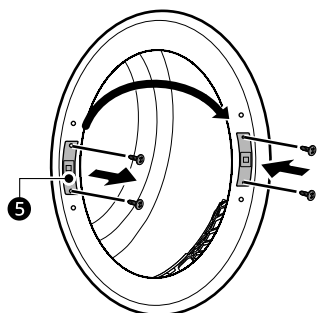


- 6** Odstraňte 2 krycí šroubky z rámu sušičky a potom je namontujte na opačnou stranu.

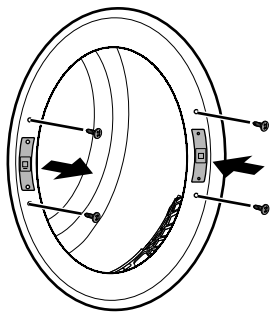

- 7** Zasuňte dvířka do dvou kloubů na protilehlých stranách.

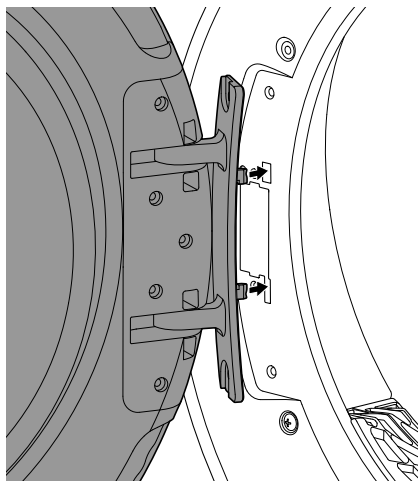

- 8** Nainstalujte dvířka pomocí šroubků odstraněných v kroku č. 1 a poté zkontrolujte, že se dvířka správně zavírají.

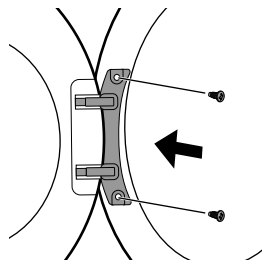

POZNÁMKA

- Pokud jste změnilí směr otevírání dvířek, nalepte štítek (MEZ68823002) přiložený k příručce na sklo dvířek, kde je umístěno madlo.

Pokyny k instalaci nad sebou

Spotřebič lze umístit na pračku LG s předním plněním a bezpečně ji upevnit pomocí spojovací sady. Instalaci musí provést kvalifikovaný personál, aby bylo zajištěno její správné provedení.

Kvalifikovaný personál zajistí, že máte správnou spojovací sadu odpovídající vašemu modelu pračky LG s předním plněním a že jsou spotřebiče pevně spojeny. Z těchto důvodů je nezbytné, aby instalaci prováděl odborník.


POZNÁMKA

- Spojovací sada se zásuvkou není součástí výrobku, takže je třeba ji zakoupit zvlášť. Chcete-li si ji zakoupit, obraťte se na zákaznické informační centrum společnosti LG Electronics nebo navštivte webové stránky společnosti LG na adrese <http://www.lg.com>.
- Instalace pračky LG SIGNATURE nad sebou **není k dispozici**.

Spojovací sada

Aby bylo možno spotřebič umístit na jiný, je vyžadována spojovací sada LG.

poškození, zranění nebo škodě na majetku.

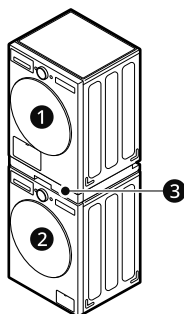

- ❶ Sušička
- ❷ Pračka LG
- ❸ Spojovací sada

Postup při instalaci

⚠ VAROVÁNÍ

- Z bezpečnostních důvodů musí instalaci provádět alespoň dva kvalifikovaní servisní pracovníci.
- Kvůli hmotnosti spotřebiče a výšce instalace je instalace jednou osobou příliš nebezpečná.
- Nesprávná instalace může způsobit vážné nehody.
- Zařízení neuvádějte do provozu, není-li řádně umístěno.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Spotřebič lze umístit pouze na pračku LG. Nepokoušejte se tuto sušičku umístit na jinou pračku. Může dojít k

POZNÁMKA

- Stohovací soupravu je třeba vyrovnat v závislosti na hloubce pračky. (Informace o rozměrech vaší pračky

Pokyny k instalaci nad sebou


najdete na štítku, když otevřete dvířka nebo se podíváte na bok pračky.)

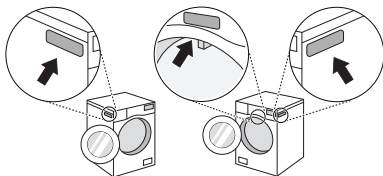


Instalace volitelné odtokové hadice

Za normálních okolností je kondenzovaná voda čerpána do nádržky na vodu, kde se shromažďuje, dokud nádržku ručně nevyprázdníte. Vodu lze také přímo odvádět do hlavního odtoku, zejména pokud je spotřebič umístěn na pračce. Pomocí připojovacího kolene nebo spojky pro odtokovou hadici stačí změnit trasu vody a přesměrovat ji následovně:

- 1 Od připojovacího kolene nebo spojky odpojte kryt proti zpětnému toku **1** a hadici vedoucí do nádoby na vodu **2**.

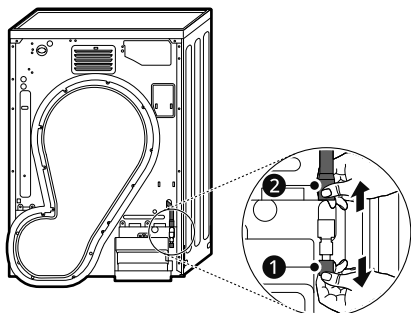


- 2 Nasadte kryt proti zpětnému toku **1** na horní část připojovacího kolene nebo spojky a poté připojte volitelnou odtokovou hadici **3** ke spodní části připojovacího kolene nebo spojky.

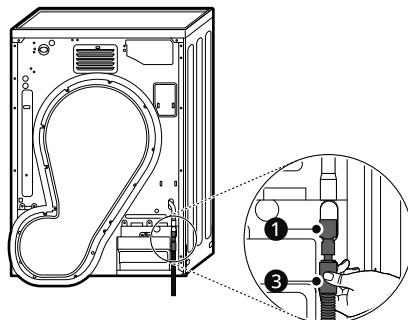

- 3 Odtoková hadice nesmí být připojená výše než 150 cm nad podlahou. Voda ve spotřebiči nemusí odtékat nebo může odtékat pomalu.

- Správné upevnění odtokové hadice umožní zamezit poškození podlahy z důvodu úniku vody.

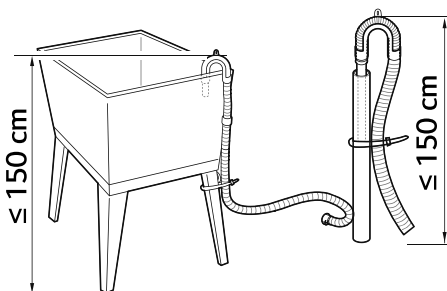

- Pokud je odtoková hadice příliš dlouhá, nesnažte se ji zatlačit zpět do zařízení. Způsobí to abnormální hluk.

Pokyny k instalaci nad sebou


- Při instalaci odtokové hadice do umyvadla zajistěte její koncovku lankem.

UPOZORNĚNÍ

- Je-li volitelná odtoková hadice ohnutá nebo skřípnutá, nemusí vypouštění fungovat správně.

Názvy dílů a příslušenství

Pohled zepředu





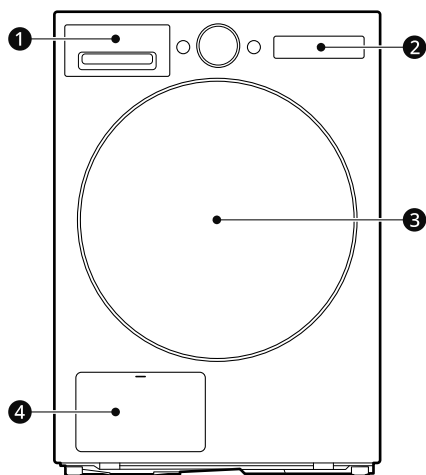


- ❶ Zásobník na vodu
- ❷ Ovládací panel
- ❸ Dvířka
- ❹ Kryt kondenzátoru

Názvy dílů a příslušenství

Dostupné příslušenství

Obratť se na informační centrum pro zákazníky společnosti LG Electronics nebo navštivte webové stránky společnosti LG na adrese <http://www.lg.com>.

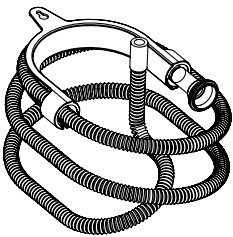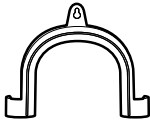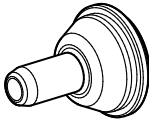	 Odtoková hadice kondenzátu
 Koleno pro upevnění odtokové hadice	 Držák odtokové hadice
 Sušák	 Spojovací sada ^{*1}

*1 Lze ji zakoupit samostatně.

POZNÁMKA

- Aby bylo možné spotřebič umístit na pračku, je třeba zakoupit sadu pro skládání na sebe.

Technické údaje

Údaje o spotřebě

Popis jednotky

kg: Náplň prádla (hmotnost suchého prádla)

ot/min (odstředování): Zvolené otáčky odstředování v pračce

Počáteční (%): Zbytková vlhkost prádla po odstředění

h:mm: Doba trvání programu

kWh: Spotřeba energie

dB: Hladina akustického výkonu

Společné programy

Program	kg	ot/min (odstředování)	Počáteční (%)	h:mm	kWh
Jemné praní	1,5	800	45	1:45	0,50
Wool (Vlna)	1	800	35	0:40	0,16
Cotton (Bavlna) + Extra	9	1400	60	3:55	2,37
	4,5	1400	60	2:15	1,41
Cotton (Bavlna) + Žehlení	9	1400	60	3:35	1,20
	4,5	1400	60	2:10	0,65
Easy Care (Syntetika) + Suché do skříně	4	1400	40	1:10	0,56
Easy Care (Syntetika) + Žehlení	4	1400	40	0:55	0,46

Standardní programy

Program	kg	h:mm	kWh	dB
Eco  + Suché do skříně*1	9	4:29	1,43	62
	4,5	2:40	0,76	-

Technické údaje

*1 Zkušební program založený na 60% vlhkosti v souladu s nařízením (EU) 2023/2534 pro uvádění spotřeby energie na energetických štítcích, měřeno v souladu s normou EN 61121.

POZNÁMKA

- Výsledky zkoušek závisí na teplotě v místnosti, typu a množství prádla, zbytkové vlhkosti po odstředování, výkyvech proudu v elektrické síti a zvolených volitelných možnostech.
- Výsledky zkoušek jsou založeny na výchozím nastavení programu **Režim sušení**.
- Hodnoty pro běžné programy jiné než standardní jsou pouze orientační.
- Naskenujte QR kód na energetickém štítku dodaném se spotřebičem, který obsahuje webový odkaz na informace týkající se výkonu spotřebiče v databázi EU EPREL. Energetický štítek si uschovejte jako referenční dokument spolu s návodem k obsluze a všemi dalšími dokumenty dodanými se spotřebičem.
- Název modelu naleznete na štítku s údaji o spotřebiči po otevření dvířek těsně kolem otvoru do bubnu.
- Chcete-li nalézt stejné informace v databázi EPREL, navštivte web <https://eprel.ec.europa.eu> a proveďte hledání pomocí názvu modelu.

Poznámka pro zkušební ústavy

- Ke spotřebiči je třeba pro účely zkoušky v souladu s normou EN 61121 a směrnici 2023/2533 připojit odtokovou hadici. Pokud není ke spotřebiči připojena odtoková hadice, připojte ji ke spotřebiči podle části **Instalace volitelné odtokové hadice**.
- Nastavte program na **Eco**  + **Suché do skříně + Účinnost** (plná a poloviční kapacity) pro zkoušku v souladu s EN61121 a směrnici 2023/2533.
- Program **Eco**  + **Suché do skříně + Účinnost** je vhodný k sušení mokrého bavlněného prádla a tento program se používá k posouzení souladu s normou EN 61121 a směrnici 2023/2533.
- **Eco**  + **Suché do skříně + Účinnost** je nejúčinnější program z hlediska spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného prádla.
- Výsledky testu závisí na okolní teplotě, typu a množství náplně, tvrdosti vody, výkyvech proudu v elektrické síti a vybraných dodatečných možnostech.


Technické údaje

Technické údaje

Hvězdičky představují modelovou variantu a mohou se lišit (0–9) nebo (A–Z).

Model	RHX7009T**
Napájení	220 - 240 V~, 50 Hz
Hmotnost produktu	55 kg
Přípustná teplota	5 - 35 °C

Rozměr (mm)

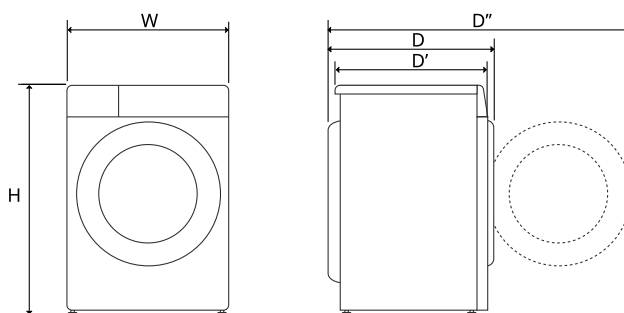

W	600	D	660	D''	1140
H	850	D'	615		

Další informace

Informace o LED osvětlení

Tento výrobek obsahuje zdroj světla s třídou energetické účinnosti G.


- LED osvětlení se automaticky zapne v každé z následujících situací:
 - když otevřete a zavřete dvířka,
 - když stisknete tlačítka **Napájení a Start/Pauza**.
- LED osvětlení nelze ztlumit.
- LED osvětlení neobsahuje rtuť.
- Viz www.lg.com/global/recycling.

POZNÁMKA

- Tato funkce se liší v závislosti na zakoupeném modelu.

Pokud LED osvětlení nepracuje

Zavřete dvířka a znovu je otevřete, nebo stiskněte tlačítko **Napájení**. Pokud se LED osvětlení nerozsvítí, obraťte se na zákaznické informační centrum společnosti LG Electronics. Nepokoušejte se LED osvětlení demontovat.

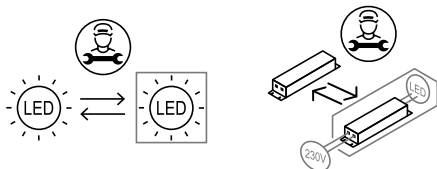

source licencemi, pro které platí povinnost zveřejňovat zdrojový kód, který je součástí tohoto produktu, a získat přístup ke všem uvedeným licenčním podmínkám, oznámením o autorských právech a dalším příslušným dokumentům, navštivte stránky <https://opensource.lge.com>.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu opensource@lge.com.

Tato nabídka platí pro kohokoli, kdo obdrží tyto informace, a to po dobu tří let od naší poslední dodávky tohoto produktu.

Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Chcete-li získat zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími open

Poznámky

Poznámky

Poznámky

Poznámky

Poznámky

